OLYMPUS®

オリンパス光学工業株式会社

〒163-8610 東京都新宿区西新宿1の22の2 新宿サンエービル

アクセスポイント(製品に関するお問い合わせ)

札	幌	011 231	2338	金	沢	076	262	8259
仙	台	022 218	8437	大	阪	06 6	252	0506
新	潟	025 245	7343	高	松	087	834	6180
東	京(八王子)	0426 42	7499	広	島	082	222	8080
松	本	0263 36	2413	福	岡	092	724	8215
静	岡	054 253	2250	鹿児	島	099	222	5087
名古	屋	052 201	9585	沖	縄	098	864	2548

上記のアクセスポイントまで電話をかけていただければ、オリンパスカスタマーサポートセンター に転送されます。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。なお、調査のため、回答までにお時間をいただくことがありますのでご了承ください。

営業時間 10:00~17:00(土・日曜、祝日及び弊社定休日を除く)

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ でデジタルカメラおよび関連製品の情報を提供しております。

国内サービスステーション (修理受付窓口)

土・日曜、祝日および年末年始は原則として休みます。オリンパスプラザ内の東京サービスステーションは 土曜も営業しております。

東	京	〒101-0052	千代田区神田小川町1の3の1 小川町三井ビル(オリンパスプラザ内)	Tel.03(3292)1931
札	幎	〒060-0034	札幌市中央区北4条東1丁目2の3 札幌フコク生命ビル	Tel.011(231)2320
仙	台	〒981-3133	仙台市泉区中央1丁目13-4 泉エクセルビル	Tel.022(218)8421
新	澙	〒950-0087	新潟市東大通り2の4の10 日本生命新潟ビル	Tel.025(245)7337
松	本	〒390-0815	松本市深志1の2の11 松本昭和ビル	Tel.0263(36)5331
名古	占屋	〒460-0003	名古屋市中区錦2の19の25 日本生命広小路ビル	Tel.052(201)9571
金	沢	〒920-0961	金沢市香林坊1の2の24 千代田生命金沢ビル	Tel.076(262)8257
大	阪	〒542-0081	大阪市中央区南船場2の12の26 オリンパス大阪センター	Tel.06(6252)6991
高	松	〒760-0007	高松市中央町11の11 高松大林ビル	Tel.087(834)6166
広	島	〒730-0013	広島市中区八丁堀16の11 日本生命広島第2ビル	Tel.082(228)3821
福	畄	〒810-0001	福岡市中央区天神1の14の1 日本生命福岡ビル	Tel.092(761)4466
鹿児島		〒892-0846	鹿児島市加治屋町12の7 日本生命加治屋町ビル	Tel.099(225)1105
沖	縄	〒900-0015	那覇市久茂地3の1の1 日本生命那覇ビル	Tel.098(864)5396



OLYMPUS®

CAMEDIA E-10をお買い上げいただきありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくお使いください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。

オリンパス光学工業株式会社

本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはオリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の内容は、万全を期して作成していますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。

本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止されています。また、無断転載は固くお断りします。

本製品の不適当な使用によって、万一傷害が生じたり、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の故障、オリンパス指定外の第三者による修理、その他の理由によって生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

Copyright@2000 OLYMPUS CO., Ltd.

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会、VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使うことを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使うと、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しく取り扱ってください。

飛行機内では、離発着時の使用を避けてください。

この製品指定のケーブルを使わないと、VCCI基準の限界値を超えることがあります。必ず、指定のケーブルを使ってください。

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

CompactFlashおよびCFは米国SanDisk社の商標です。

その他、この取扱説明書に記載されているすべてのブランド名や商品名は、それらの所有者の商標また登録商標です。

カメラファイルシステム規格とは、日本電子工業振興協会(JEIDA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

最初にかならず お読みいただきたい ページ

もっと使いこなしたい方に 』 困ったときに お読みいただきたいページ 『 お読みください

各部の名称

まず、ここをお読みください。

安全にお使いいただくために お取り扱いについて/お手入れと保管

つぎに、ここを読みながら、準備して、使ってみてく ださい。初めての方でもすぐに撮影できます。ズーム やマクロ、フラッシュの使い方もここで。

準備をしましょう

使ってみましょう(撮影と再生の基本)

撮ってみたいテー マからお読みくだ さい。

場面別 撮影の しかた

ポートレートを撮る 強い影を弱めたり、日陰の人物を撮る 記念写真を撮る/動いている物を撮る 草花や昆虫をアップで撮る 夜景を撮る / 夜景を背景にして人物を撮る 夕焼けや花火を撮る

もっと個性的な撮り方をしたいとき、 自分でカメラをコントロールしたいと き、オートではうまくいかないときに お読みください。

距離 / ピント

明るさ(露出) 絞りとシャッター スピード

撮影 フラッシュ

色、画質

その他

撮った画像を見たいとき、整理したい ときにお読みください。

再生 撮った画像を見る

画像の整理

プリントの準備をしたいとき、画像を パソコンに読み込みたいときにお読み ください。

プリント予約

パソコンに読み込む

液晶モニタのメニュー

■うまくいかないときや

■故障したときに。

困ったときは

索引

もくじ

各部の名称 6 このカメラの特長 10 取扱説明書の読みかた 11 安全にお使いいただくために 12 お取り扱いについて 17 お手入れと保管 18

準備をしましょう

19

箱の中を確認する 20 ストラップを取り付ける 21 電池を入れる、家庭用電源につなぐ 22

使ってみましょう(撮影と再生の基本)

29

カードを入れる 30 モードを選び、電源を入れる 32 電池残量を確認する 33 撮影可能枚数を確認する 34 撮影可能枚数が表示されないとき 35 カメラを構える 36 シャッターボタンを押す 38 撮影ができないとき 40 拡大して撮影する、近づいて撮影する(ズーム、マクロ) 42 フラッシュを使って撮影する 44 撮った画像を見る(再生) 46 誤って消さないようにする(プロテクト) - 50 画像を1枚だけ消ず(1コマ消去) 51 電源を切る 52

場面別 撮影のしかた

53

- ●ポートレートを撮る(開放撮影で背景をぼかす) 54
- ●ポートレートを撮る(逆光で撮る) 55
- (●)強い影を弱めたり、日陰の人物を撮る(日中シンクロ) 56
- ●記念写真を撮る(人物と背景にピントを合わせる) 57
- ●動いている物を撮る 58
- ●草花や昆虫をアップで撮る(クローズアップ撮影) 59
- ●夜景を撮る 60
- 夜景を背景にして人物を撮る(スローシンクロ) 61
- 夕焼けや花火を撮る 62

撮影 距離/ピント

63

オートフォーカスでピントを合わせる AF 64 フォーカスリングでピントを合わせる(マニュアルフォーカス) MF 68

撮影 明るさ(露出)絞りとシャッタースピード

69

撮影モードを選ぶ 70

自動的に設定される絞り値とシャッタースピードで撮る P 71

絞り値を設定して撮る A 72

シャッタースピードを設定して撮る S 74

絞り値とシャッタースピードを設定して撮る M 76

測光の方法を選ぶ **ESP (*)** 78

露出を補正する 🛂 79

露出を固定する(AEロック) AEL 80

露出を変えて3枚撮る(オートブラケット撮影) 81

感度を変える 1888 83

撮影 フラッシュ

8 5

フラッシュモードを選ぶ 3 86

フラッシュの発光量を補正する 🔣 90

専用外部フラッシュFL-40(別売)を使って撮影する 92

市販の外部フラッシュについて 94

撮影 色、画質 97

自然な色にする(ホワイトバランス) (MB) 98

オートホワイトバランスで撮影する (WB) 100

ワンタッチホワイトバランスで撮影する 🚇 101

プリセットホワイトバランスで撮影する (MB) 102

画質、記録画素数、圧縮率を選ぶ (TIFF SHQ HQ SQ 103

シャープネス(鮮鋭度)を選ぶ 📵 106

コントラスト(階調)の強さを選ぶ 📵 107

画像の輝度成分グラフ(ヒストグラム)を表示する 🚹 108



その他

連写する(連続して撮影する) □ 112

セルフタイマで撮影する 🕚 113

リモコンRM-1(別売)を使って撮影する 114

リモートケーブルRM-CB1(別売)で撮影する 116

一定時間ごとに自動的に撮影する(インターバル撮影) 🔳 118

画像を記録するカードを切り替える SM GF 121

シャッター音の種類と音量を設定する 📶 122

ビープ音を鳴らす/消す 124

撮影直後に自動的に撮影画像を表示する 📇 125

日付、時刻を設定する 🕘 126

スリープまでの時間を設定する === 128

設定を元に戻す(リセット) (3)+(4) 130

RAWデータ撮影 **131**

コンバージョンレンズ 別売)を使う 🚺 🛂 133

再生 撮った画像を見る

137

撮影情報を表示する (INFO) 138

自動的に再生する(スライドショー) 🚑 140

テレビに画像を表示する 142

液晶モニタの明るさを変える 🖳 144

画像の整理 145

画像をもうひとつのカードにコピーする 146 画像を全コマ消去する 150 カードをフォーマットする 1 152 ファイル名の付けかたを切り替える 154

プリント予約 157

パソコンに読み込む

167

カメラとパソコンを直接接続して画像を読み込む 168 パソコンに読み込むその他の方法 172

液晶モニタのメニュー

173

液晶モニタのメニュー 🗐 174

おもな仕様 178

別売品 180

画像ファイルの互換性 181

困ったときは 182


エラー表示一覧 190

お問い合わせ窓口 192

用語解説 194

索引 198


各部の名称

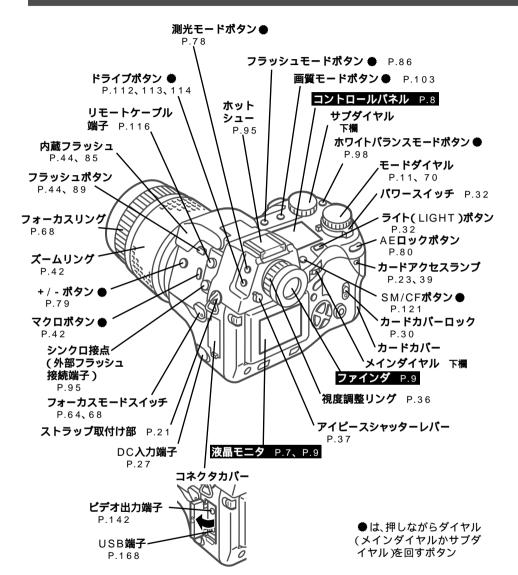

メインダイヤルとサブダイヤル

メインダイヤルとサブダイヤルはいつも同じ働きをします。使い やすいほうを使ってください。

ただし、モードダイヤルが**M**のときだけは、メインダイヤルは絞り値、サブダイヤルはシャッタースピードの設定に使います。

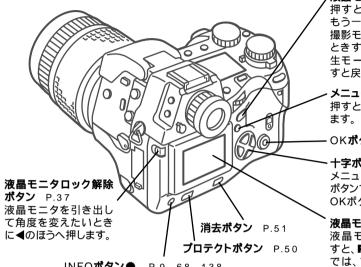

INFO**ボタン●** P.9、68、138 押しながらダイヤルを回すと、撮影情報表示が切り替わります。ヒストグラム表示モードの場合は、押すとヒストグラムの表示/非表示が切り替わります。

液晶モニタボタン P.37 押すと液晶モニタがつき、 もう一度押すと消えます。 撮影モード(P、A、S、M)の ときすばやく二回押すと再 生モードになり、もう一度押 すと戻ります。


メニューボタン P.174 押すとメニューが表示され ます。

- OK**ボタン** P.174

十字ボタン P.174 メニューを使うときは、十字 ボタンで緑の選択枠を動かし、 OKボタンで決定します。


液晶モニタ P.9 液晶モニタボタンを押すと、P、A、S、Mモードでは、ファインダと同じ 画像、再生モードでは、 撮った画像が表示されます。

メニューボタンを押すとメニューが表示されます。

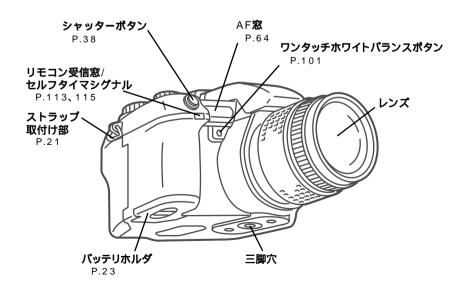

各部の名称


コントロールパネル

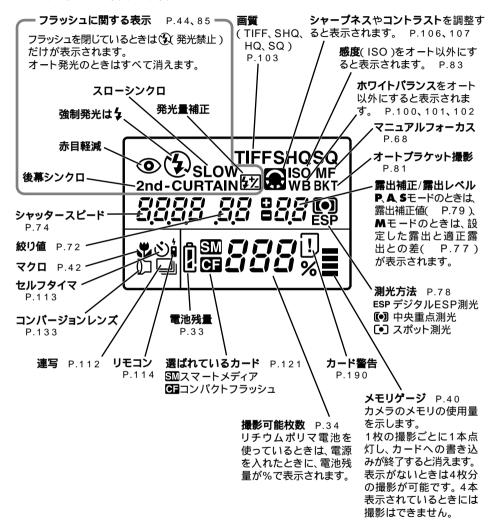

注意

- ・シャッターボタンを半押しする(軽く押す)と、ファインダ内表示が点灯します。指を離すと約8秒後に消えます。
- ・電源を入れ、半押しするまでは、絞り値やシャッタースピード、露出レベルの値は「-」で表示されています。 半押しして指をはなすと、約8秒後に「-」の表示にもどります。

ファインダ

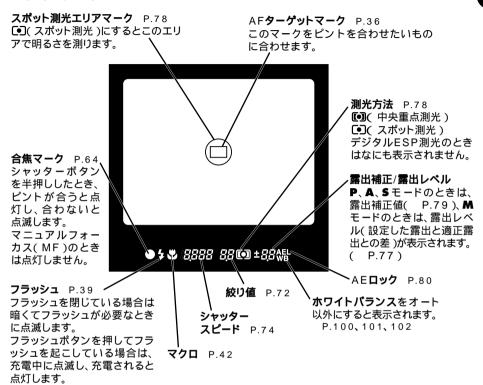

液晶モニタ(撮影するときの表示)

下部に表示される情報は、 (INFO)ボタンを押すと、情報表 示 撮影距離表示 表示な し、の順に切り替わります。 測光方法 露出補正 /露出レベル -A E **ロック** 5,6 () +0.3 AEL 250 合焦マークー フラッシュ 絞り値 ホワイトパランス **撮影距離** P.68 マクロ シャッタースピード 再生するときの表示 P.138

このカメラの特長

約400万画素の高画質CCD

高

高性能4倍ズームレンズ、F2~2.4、EDレンズ、非球面レンズ、全面マルチコート

|| 安定した色再現性

質 デジタルESPによるバランスのとれた評価測光と、スポット測光、中央重点測光 低輝度、低コントラストをカバーするデュアルオートフォーカスシステム

約60ミリ秒以下のレリーズタイムラグ*1、連写は秒間3コマで最大4コマまで可能 マクロ撮影時でも、ズーム全域で、最短20cm*2まで近接して撮影可能

5種類の雷池に対応

| アルミダイキャストの頑強なボディー

スマートメディア、コンパクトフラッシュ(Typel、Typell準拠。マイクロドライブ 非対応)

*1 フォーカスロック後、シャッターボタンを全押ししてから撮影までの時間 *2 レンズ先端からの距離

設定をすばやく変えられるボタンレイアウト

操 リアルタイムにピントが確認できるフォーカシングスクリーン付きファインダ

作 フォーカスリングでピントの微調整ができるマニュアルフォーカス

性 シャッタースピード、絞り値などの撮影情報もファインダに表示

ウエストレベル対応の可動液晶モニタ

充実したコンバージョンレンズシステム


拡 大量枚数の撮影や長時間再生を可能にするパワーバッテリホルダキット

張 半押し(1st)、全押し(2nd)対応のリモートケーブル

1生 市販フラッシュ用シンクロ接点、ホットシューによる汎用フラッシュシステム対応 かんたんにパソコンと接続できるUSB対応

取扱説明書の読みかた

この取扱説明書では、下図のように操作を説明します。

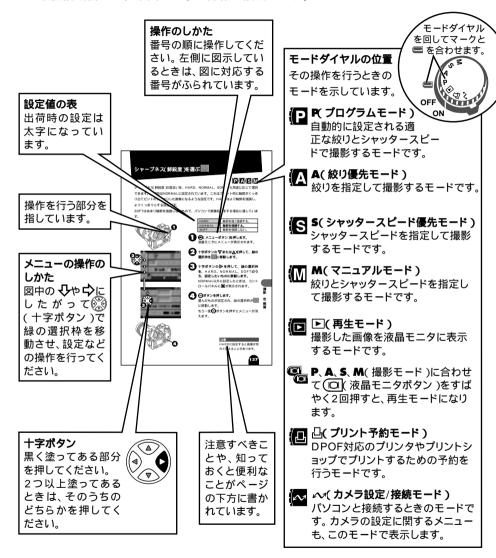

ここにあげたページは例です。これと同じページは、本文中には ありません。このページを見て操作しないでください。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産 の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次 のようになっています。

企 危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し 迫った危険の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。

! 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

電池使用上のご注意

次のことをお守りいただかないと、電池の液漏れ、発熱、発火、破裂や感電、やけどの 原因となります。

危険

- 1. ニッケル水素電池は、専用のオリンパス製電池と充電器をご使用ください。
- 2. + を逆にして装着・使用しないでください。また、機器にうまく入ら ない場合は無理に接続しないでください。
- 3. 直接ハンダ付けしたり、変形や改造・分解をしないでください。端子部 安全弁の破壊やアルカリ液の飛散が生じ危険です。
- 4. + を金属等で接続したり、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に 持ち運んだり、保管しないでください。
- 5. 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み等に直接接続 しないでください。
- 6. 火中への投下や、加熱をしないでください。
- 7. 電池の液が目に入った場合は、失明の原因になります。こすらずにすぐ 水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、直ちに医師の治療を受けて ください。

⚠ 警告

- 1. 電池を水や海水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。
- 2. 電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、火災やけがのおそれがあります。 このカメラで指定されていない電池を使わないでください。 ショート、分解をしないでください。

古い電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池、また、容量、種類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。

- + を逆にして装着・使用しないでください。
- 3. 外装シール(絶縁被膜)を、一部、または全部はがしている電池や、外装シールが破れている電池は絶対に使わないでください。このような電池を使うと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。市販されている電池の中にもこのようなものがありますが、絶対に使わないでください。
- 4. ニッケル水素電池の充電が所定充電時間を超えても完了しない場合は、 充電を中止してください。
- 液漏れしたり、変色、変形その他異常を見つけたときは使用しないでください。
- 6. 電池を誤って飲まないよう乳幼児の手の届かぬ場所で保管及び使用してください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 7. 電池の液が皮膚・衣類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因になります。
- 8. カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしないでください。

<u></u> 注意

- 1. オリンパス製ニッケル水素電池はオリンパスデジタルカメラ「CAMEDIA(キャメディア)」専用です。他の機器に使用しないでください。
- 2. 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- 3. 乾電池と充電式電池、および容量、種類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。
- 4. 充電式電池は必ず4本(機種によっては2本)同時に充電してご使用ください。
- 5. 充電式電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長時間使用しなかった場合は、必ず充電してください。

安全にお使いいただくために

危険

- 6. 長期間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておいてください。電池の液漏れ、発熱により、火災やけがの原因になります。
- 7. 液漏れや、変色、変形その他異常が発生した場合は使用を中止し、販売店またはオリンパスサービスステーションにご相談ください。火災や感電の原因となります。
- 8. 強い日なた、炎天下の車内やストーブの前面など高温の場所で使用・放置しないでください。
- 9. 電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さないでください。やけどの原因となります。

電池をはずした状態で、カメラ内部をさわらないでください。

汗や油汚れは接続不良の原因となります。汚れは乾いた布でしっかりと拭き取ってく ださい。

電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使うときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使ってください。 アルカリ電池は、電池の銘柄、製造日からの保証期間、使用温度によって内部抵抗、容量に差があるので、ニッケル水素電池やリチウム電池に比べて寿命が極端に短い場合があります。また、低温では使えません。

ニッケル水素電池は充電できますが、化学反応によりエネルギーを供給するため特性 は徐々に劣化します。充電回数は約300回です。(使用条件により変動します)

ニッケル水素電池、ニッカド電池を使うときは、必ず指定された充電器で4本すべて の電池を同時にかつ完全に充電してからお使いください。

購入したてや、未使用のまま1か月以上たったニッケル水素電池は、電池特性により 完全に充電できないことがありますが、充放電を繰り返すうちに回復します。

ニッケル水素電池、ニッカド電池を使うときは、電池、充電器など説明書をよく読んで、正しくお使いください。

その他取り扱い上のご注意

♠ 警告

1. 人(とくに乳幼児)の近くでフラッシュを発光しないこと

フラッシュを人に向けて至近距離で発光しないでください。目に近づけて発光すると、視力に回復不可能な傷害をきたすおそれがあります。とくに乳幼児に対して1m以内の距離で発光しないでください。

2. ファインダで太陽や強い光を見ないこと

日光や強い光に向けてこの製品を使わないでください。目に回復不可能 な傷害をきたすおそれがあります。

- 3. **可燃性ガスや爆発性ガスがあるおそれがあるところでは使わないこと** 可燃性ガスや爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所で使わないでください。引火、爆発の原因になります。
- 4. 幼児、子どもの手の届くところに放置しないこと

この製品を幼児、子どもの手の届く範囲に放置しないでください。以下 のような事故が発生するおそれがあります。

誤ってストラップを首に巻き付け、窒息する。

電池や小さな付属品を飲み込む。(万一飲み込んだら、すぐに医師に相談してください)

目の前でフラッシュが発光し、視力に回復不可能な程の傷害を起こす。 カメラの動作部でけがをする。

5. 湿気やほこりの多い場所に保管しないこと

湿気やほこりの多い場所にカメラを保管しないでください。火災や感電 の原因になります。

6. フラッシュを手で覆って発光しないこと、連続発光後はフラッシュに触れないこと

フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。また、 連続発光後、発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれがあ ります。

7. 水に落としたり、内部に水が入ったとき

万一、水に落としたり、内部に水が入ったりしたときは、すぐに電池を 抜き、販売店またはオリンパスサービスステーションに相談してくださ い。火災や感電の原因になります。

安全にお使いいただくために

! 注意

- 1. **異臭、異常音がする、煙が出るなどの異常が起きたら** やけどに注意しながらすぐに電池を取りはずし、最寄りのサービスス テーションにご連絡ください。火災や、やけどの原因になります。
- 2. **この製品の分解、改造はしないでください。** 電池の発熱や感電やけが、周囲が汚れる原因になります。
- 3. **濡れた手で操作しないでください。** 感電の危険があります。
- 4. 異常に温度が高くなるところには置かないでください。 部品が劣化したり、火災の原因になることがあります。
- 5. カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っ掛かったりしないように注意してください。

けがや事故の原因になることがあります。

お取り扱いについて

この製品には精密な電子部品が組み込まれています。次のような場所で、この製品を 使用または保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてくださ い。

- ・直射日光下や夏の海岸など
- ・高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
- ・砂、ほこり、ちりの多い場所
- ・火気のある場所
- ・冷暖房器、加湿器のそば
- ・水に漏れやすい場所
- ・振動のある場所
- 自動車の中

レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。CCDの褪色・焼きつきを起こすことがあります。

カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。 電気接点部には触れないでください。

三脚に取り付けるとき、カメラを回して取り付けないでください。

別売のコンバージョンレンズを使うときは、ゆるみのないようにしっかりとレンズに 固定してご使用ください。

レンズに無理な力を加えないでください。

海外では、地域によってビデオ出力や充電器(別売)のケーブルなどが使えないことがあります。

液晶モニタとコントロールパネルと、それらのパックライトについて

コントロールパネル、液晶モニタのバックライトの蛍光管には寿命があります。画面が暗くなったり、ちらつき始めたら当社サービスステーションにお問い合わせください。(保証期間外の修理は有料になります)

バックライトは、低温になると点灯に時間がかかったり、変色したりすることがあります。寒冷地で使うときは、温めながらお使いください。常温に戻ると回復します。

このカメラの液晶モニタは精密度の高い技術で作られていますが、いつも点灯する画素 や点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響 はありません。また、見る角度によって、色や明るさにむらが生じることがあります。 これらは、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

お手入れと保管

お手入れ

レンズ

レンズの表面のほこりは、市販のブロワープラシか柔らかい刷毛で取り除いてください。汚れがひどいときは、カメラ用のレンズクリーニングペーパーやレンズクリーニングクロスなどで、レンズに傷をつけないように拭き取ってください。

液晶モニタ ↑乾いたきれいな布などを 使って拭いてください。

保管

表面に水分がついていない状態で保管してください。

防虫剤は使わないでください。

長時間使わないときは、電池をはずしてください。ただし、1か月以上電池をはずしたままにすると、日付が出荷時の設定に戻ります。日付の設定をしなおしてから使ってください。

長時間使わないと、カビがはえたり故障の原因になることがあります。使用前に動作 の点検をすることをおすすめします。

準備をしましょう

はじめて使うときは、まず、箱の中身を確認し、ストラップを取り付け、電池を入れましょう。

この章では、付属している電池以外の電池 の入れかたや、ACアダプタ(別売)の使い かたも説明しています。

箱の中を確認する


付属品がそろっていることを確認してください。万一、付属品が不足していたり、破損 しているときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。



8 MB**スマートメディア(1枚)** スマートメディア用静電気防止ケース スマートメディア用ラベル(2枚) スマートメディア用ライトプロテクトシール(4枚)

ストラップを取り付ける

カメラ本体にストラップを取り付けます。

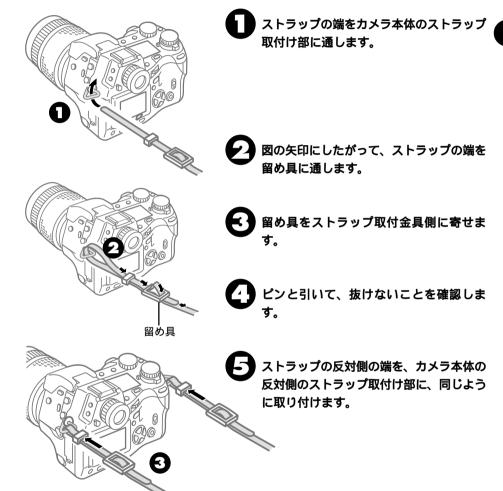

注意

ストラップは上の図にしたがって正しく取り付けてください。万一、誤った取り付けかたによってストラップがはずれ、本体を落とすなどした場合、損害など一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

電池を入れる、家庭用電源につなぐ

次の5種類の電池を使うことができます。また、家庭用電源(AC-100V)を使うこともできます。家庭用電源を使うときは、専用ACアダプタ(別売)が必要です。

電池の種類	セットする本数	充電
リチウム電池パック CR-V3(付属しています)	2本	不可
単3ニッケル水素(Ni-MH)電池(別売)	4本	可
単3アルカリ電池	4本	不可
単3ニッカド(Ni-Cd)電池	4本	可
リチウムポリマ電池(別売)(パワーバッテリホルダも必要)	1セット	可

異なる種類の電池を混ぜて使わないでください。

単3マンガン電池、単3リチウム電池は使えません。

単3アルカリ電池は、電池の銘柄、製造日からの保証期間、使用温度(特に低温)によって性能のバラツキが大きく、電池寿命(撮影枚数)が極端に短い場合があります。単3ニッケル水素電池やリチウム電池パック、リチウムポリマ電池のご使用をおすすめします。

電池寿命の目安

電池の寿命は、電池の種類、メーカー、カメラの使用条件などによって異なります。下表の数値は 参考値であり、その性能を保証するものではありません。


電池の種類	撮影できる枚数*1		
リチウム電池パック CR-V3	約500枚		
単3二ッケル水素(Ni-MH)電池(B-01E/B-03NH16)	約200枚		

以下の条件では、撮影をしなくても電力を消費するので、撮影できる枚数が減少することがあります。

- ・シャッター半押しやフォーカスリングでピント合わせ動作をくり返す。
- ・ズーム動作をくり返す。
- ・液晶モニタを点灯し続ける。
- ・パソコンとの接続時。
- *1撮影できる枚数の試験条件 2枚連続撮影~10分放置のくり返し。(常温25)フラッシュ発光50%、各撮影につきズーム1往 復。(再生、パソコン接続なし)

リチウム電池パック CR-V3(付属)

リチウム電池パック CR-V3を2本セットします



パワースイッチの白い線がOFFに合っていることを確認します。


ONに合っているときは、OFFにしてください。

カードアクセスランプが消えていることを 確認します。

> 点滅しているときは、消えるまで待ってく ださい。



バッテリホルダの開閉ツマミを起こして、 図の矢印にしたがってに合うまで回します。

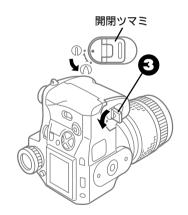


注意

パワースイッチがONになっているときに バッテリホルダを取り出すと、設定内容や日 時がリセットされたり、撮影した画像が記録 されなかったり、記録済の内容が破損される おそれがあります。

OFFになっていることを確認してください。



パワースイッチ

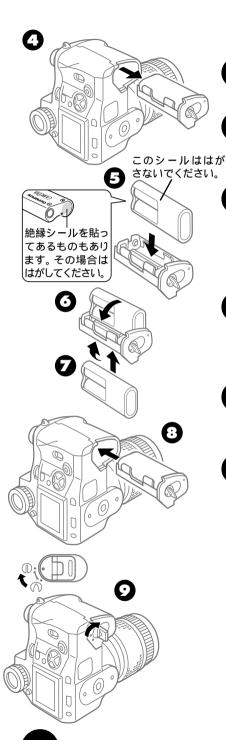

- 🔼 バッテリホルダを取り出します。
- **る**電池を図のように立ててバッテリホルダに入れます。
- 電池を、矢印の向きに倒して、カチッと音がするまで押します。

電池を逆向きに入れると途中までしか倒せないので、そのときは、取り出して正しい 向きに入れなおしてください。

- 同じようにして、バッテリホルダの反対側 に、もうひとつの電池を入れます。
- バッテリホルダをカメラに戻します。
- バッテリホルダを軽く押し込みながら、開閉ツマミを⊜に合うよう回し、倒します。

次は、「使ってみましょう(P.29)へ進み、撮影してみましょう。

Ni-Cd Ni-MH I R - 6

単3ニッケル水素電池 別売) 単3アルカリ電池、単3ニッカド電池


必ず、同じ種類の電池を4本入れてください。

ニッケル水素電池、ニッカド電池は、カメラに入れる前に充電しておきます。




リチウム電池パック CR-V3(P.23)と 同じ手順でバッテリホルダに電池を入れ て、カメラに入れます。

雷池をバッテリホルダに入れるときは、雷 池の向きに注意してください。

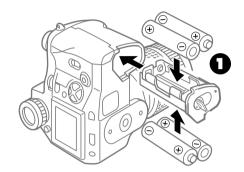

単3型電池をセットすると、 隙間ができますが、そのま まバッテリホルダをカメラ 本体にセットしてください。 カメラに入れるときちんと 接続されます。



⚠ 警告

外装シール 絶縁被膜)を、一部、または全部はがしている電池や、外装シールが破れている電池は 絶対に使わないでください。このような電池を使うと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になりま す。市販されている電池の中にもこのようなものがありますが、絶対に使わないでください。


つぎの形状の電池は使えません。



ジール(絶縁被 ⊖ 膜)をすべては がしているもの (裸電池)、また は一部がはがさ ⊕ れているもの



負極の一部に膨 ⊖ らみがあるが、負 極がシール(絶 縁被膜)で覆わ れていないもの



負極が平らな電池 (負極の一部がシール(絶 縁被膜)で覆われてい るものと負極がシール で覆われていないもの がありますが、どちらも ご使用になれません)

リチウムポリマ電池B-10LPB(別売)

リチウムポリマ電池(別売)を使用すると、他の電池に比べて、カメラを長時間使うことができます。リチウムポリマ電池は充電可能です。

リチウムポリマ電池を使うためには、パワーバッテ リホルダB-HLD10(別売)が必要です。

取り付けかたや使いかたについては、リチウムポリマ電池とパワーバッテリホルダの取扱説明書をご覧ください。

、 リチウムポリマ電池


電池を入れたまま専用ACアダプタを接続する場合のご注意

通常、専用ACアダプタはカメラの電池よりも電圧が高いため、専用ACアダプタをカメラに接続すると、カメラは、専用ACアダプタから電力を供給され電池を消耗することはありません。リチウムポリマ電池は専用ACアダプタよりも電圧が高いため、専用ACアダプタをカメラに接続しても、リチウムポリマ電池から電力を供給されてしまいます。リチウムポリマ電池使用時に、専用ACアダプタを接続するときは、電池の消耗を防ぐためにリチウムポリマ電池を抜いてお使いください。

パワーバッテリホルダ

専用ACアダプタ(別売)を使って家庭用電源につなぐ

別売の専用ACアダプタ(C-7AC)を使って、家庭用電源(AC 100V)を利用できます。

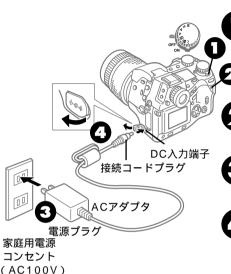

- パワースイッチの白い線がOFFに合っていることを確認します。
 - ONに合っているときは、OFFにしてくだ さい。
- カードアクセスランプが消えていることを 確認します。
- ACアダプタの電源プラグを家庭用電源コンセントに差し込みます。
- カメラの左側面の下部にある◇ ◆ マーク のフタを開け、DC入力端子に接続コード プラグを差し込みます。

ACアダプタは、長時間接続すると少し熱を持ちますが、故障ではありません。

҈≜告

ACアダプタの種類

専用のACアダプタ(C-7AC、EIA規格・極性統一型プラグ付)以外のACアダプタは絶対に使わないでください。カメラ本体や電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用以外のACアダプタの使用によって生じた障害は保証できませんので、あらかじめご了承ください。

電源

必ずAC100Vを使用してください。

異常が起きたとき

万一、ACアダプタやコードが 熱くなっていたり、焦げ臭かっ たり、煙が出たりするなど、異常 が発生したら、すぐに電源プラ

グをコンセントから抜いて、販 込んだ状態で使ってください。 売店か当社サービスステーショ 取りはずすときは、まず、電源を ンに相談してください。 切り、接続コードプラグをカメ

ACアダプタのコードに、傷、断 ラから抜き、次に電源プラグを 線があるときやプラグに接触不 コンセントから抜いてくださ 良があるときは、すぐにお買い い。必ずACアダプタ本体を 上げの販売店に相談してくださ 持って抜いてください。コード い。 を無理に引っ張ったり、折り曲

接続と取りはずし

ACアダプタの接続コードの抜 りしない き差しは、カメラの電源が切れ 使わない ていることを確認してから行っ グをコンてください。濡れた手で抜き差 ださい。 **海外**で

接続するときは、最初に電源プラグをコンセントに差し込み、次に接続コードプラグをカメラに差し込み、電源を入れてください。電源プラグは完全に差し

込んだ状態で使ってください。 取りはずすときは、まず、電源を 切り、接続コードプラグをカメ ラから抜き、次に電源プラグを コンセントから抜いてください。必ずACアダプタ本体を 持って抜いてください。コード を無理に引っ張ったり、折り曲 げたり、ねじったり、継ぎ足した りしないでください。

使わないときは、必ず電源プラ グをコンセントからはずしてく ださい。

海外での使用

専用ACアダプタ(C-7AC)は 日本国内用です。海外では使用 できません。

使ってみましょう

(撮影と再生の基本)

ここでは、カードを入れて、撮影し、再生するまでの操作を順番に説明します。 基本的な方法だけを説明しますので、高度な撮りかたについては、後の章をご覧ください。


カードを入れる

スマートメディア、コンパクトフラッシュは、撮影した画像を記録するための、フィルムにあたるものです。この取扱説明書では、これらを「カード」と呼びます。

スマートメディアとコンパクトフラッシュは、両方セットすることも、どちらか片方だけセットすることもできます。どちらかを入れないと撮影できません。

カードを持つときは、コンタクトエリア(接触面)に触れないように注意してください。 また、カードは精密機器なので、無理な力や衝撃を与えないでください。


市販のスマートメディアやコンパクトフラッシュを使うときは、必ずこのカメラでフォーマットしてください。(P.152)



スマートメディア(SM)(付属) オリンパス製か市販の3V(3.3V)カードを使えます。5Vカードは使えません。



コンパクトフラッシュ(CF (別売) 「LEXAR MEDIA」コンパクトフラッシュをお使いいただくと、パソコンへの画像の取り込みも専用接続ケーブルで簡単にできます。

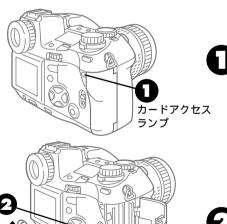

カードカバー

) カードアクセスランプが消えていることを 確認します。

点滅しているときは、消えるまで待ってく ださい。

カードアクセスランプが点滅しているときにカードカバーを開けると、カードやカードに記録した画像が壊れることがあります。

カードカバーロックのボタンを押しなが ら、上にずらします。 カードカバーが問きます


カードカバーが開きます。


ずらします。

カードカバ

ロック

ここを押しながら、上に

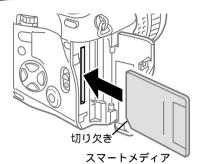

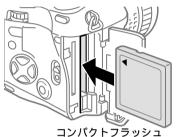



わードを入れます。 スマートメディア

コンタクトエリア(接触面)に触れないように、切り欠きが下になるように持ち、手前の挿入口に差し込みます。(スマートメディアの端が挿入口から2mm程度見える状態になるまで差し込みます。)

奥側の挿入口に差し込まないように注意してください。端子を傷めることがあります。

(取り出しかたは、左下参照)

コンパクトフラッシュ


矢印が描かれた面を手前にして、奥の挿入口に、軽く突き当たるまで差し込みます。 まっすぐに差し込んでください。無理に押し込むとコンパクトフラッシュが壊れることがあります。

(取り出しかたは、左下参照)

カードカバーを、カチッとロックがかかるまで閉じます。

スマートメディアの取り出しかた

スマートメディアを一度奥に押し込んでからはなすと、スマートメディアが手前に出て、取り出せるようになります。



カードを両方入れたとき

スマートメディアとコンパクト フラッシュを両方入れたとき は、どちらを使うかを指定して ください。(P.121)

コンパクトフラッシュの取り出しかた


イジェクトボタンを起こして押すとコンパクトフラッシュが出てきます。 イジェクトボタンを強く押すとコンパクトフラッシュが勢い良く飛び出すことがあるので注意してください。



31

モードを選び、電源を入れる

カメラの電源を入れましょう。

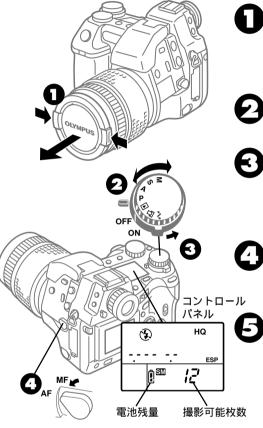

- レンズキャップがついているときは、はずします。
 - 図の矢印のように、両側のつまみを指で押してはずします。
- モードダイヤルを回して、P(プログラム モード)を■に合わせます。
- パワースイッチを回して、白い線をONに 合わせます。

電源が入り、コントロールパネルに電池残量や撮影可能枚数が表示されます。

- プォーカスモードスイッチを、左図の矢印 の方向に回して、AF(オートフォーカス) に合わせます。
- はじめて使うときは、日付と時刻を設定します。

(日付、時刻の設定方法 P.126)

暗くてコントロールパネルが見えにくいとき

(LIGHT)(ライトボタン)を 押してください。8 秒間、コントロールパネル のバックライトがつきます。




ライトボタン(LIGHT)

電池残量を確認する

コントロールパネル

雷池残量




カメラの電源を入れると、電池の残量は次の表のように表示されます。電池交換の目安にしてください。 残量が少ないときは、新しい電池に交換してください。ニッケル水素電池やニッカド電池、リチウムポリマ電池は充電してください。

長期の旅行や大切な行事の撮影の前には、必ず電池 の残量を確認しておきましょう。

電池残量の表示	表示の意味と対処			
りが点灯する。 電源を入れたときに、一定の時間 ついたあと、自動的に消えます。	電池の残量は十分です。撮影できます。			
↑ が点滅する。(コントロールパネルの他の表示は点灯)	もうすぐ電池がなくなります。新しい 電池と交換してください。 撮影はできますが、画像を記録できな い場合があります。			
▲が点滅する。(コントロールパネルの他の表示は消灯) 一定の時間点灯したあと、コントロールパネルの表示が全部消えます。	電池の残量がなくなりました。新しい 電池と交換してください。			

リチウムポリマ電池のとき

リチウムポリマ電池を使っているときは、電池残量が%でも表示されます。



電池残量 電池残量が%で表示 されます。パワース イッチをONにして から3秒間だけ表示 されます。

電源を切っていないのに、コントロールパネルの表示が消えたとき

撮影できる状態で何も操作しないまま一定の時間が過ぎると、電池の消耗を抑えるためにコントロールパネルの表示が消えます。 (P.128)シャッターボタンの半押しなどのボタン操作をすると、通常の状態に戻ります。コントロールパネルの表示が消えたまま1時間たつと、自動的に電源が切れます。パワースイッチをOFFにしてからONに戻すと、再び電源が入ります。


注意

- ・カードアクセスランプの点滅中にズームリングやフォーカスリングを操作すると、電池残量表示が点滅することがあります。電源を入れなおすと正しい残量を表示します。
- ・電池の特性によって、低温時は性能が低下して電池の寿命が通常より短くなることがあります。

撮影可能枚数を確認する

電源を入れると、あと何枚撮れるか、撮影可能枚数)がコントロールパネルに表示されます。「12」と表示されていれば、あと約12枚撮ることができます。



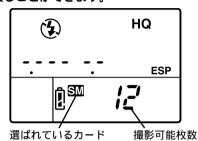

カードに記録できる画像の枚数(参考値)

画質	記録画素数 (出荷時設定)	圧縮率 (出荷時設定)	ファイルサイズ (参考値)	カードに記録できる枚数(参考値)			
				8MB	32MB		
TIFF	2240×1680ピクセル(FULL)	1/1	約11.3MB	0枚	約2枚		
SHQ	2240×1680ピクセル(FULL)	1/2.7	約2.8MB	約2枚	約11枚		
HQ	2240×1680 ピクセル(FULL)	1/8	約950KB	約8枚	約34枚		
SQ	1280×960ピクセル(SXGA)	1/8	約300KB	約27枚	約110枚		

コントロールパネルでTIFFが点滅しているときはRAWデータ撮影モードです。(P.131) このときのファイルサイズは約7.6MBになります。カードに記録できる枚数は約4枚32MBカード使用時)です。

撮影した画像をパソコンで使うとき

画像のファイル名の付けかたを選んでください。(P.154)

その他のカードにおける撮影可能枚数の目安

カードの容量をファイルサイズで割るとおおよその撮影可能枚数を計算することができます。(ただし、デジタルカメラは、圧縮率や、メモリ管理方式等による不定要因がたくさんあるため厳密な枚数予測はできません。あくまでも目安であることをご了承ください)

注意


- ・撮影可能枚数が999枚を越えているときは、「999」と表示されます。
- ・撮影可能枚数は、画質モードを変更したり、プリント予約を行ったりすると、変化します。
- ・被写体によってデータ量が異なるため、表示されている撮影可能枚数よりも多く撮影できることがあります。また、撮影後に撮影可能枚数が減らなかったり、1コマ消去しても撮影可能枚数が増えないこともあります。
- ・スマートメディアとコンパクトフラッシュは、同じ容量でも記録できる枚数が異なることがあります。また、コンパクトフラッシュは、表記されている容量が同じでも、実際の容量が多少違うことがあるので、記録できる枚数も異なることがあります。

撮影可能枚数が表示されないとき


コントロールパネルに「0」と!!が点滅表示されたとき

カードに空きがありません。次のいずれかの方法で、撮影できるようにしてください。

- ・スマートメディアとコンパクトフラッシュの両方を入れているときは、記録する カードを切り替える。 P.121
- ・カードに保存されている不要な画像を消す。 P.51
- ・よりファイルサイズが小さい画質に変える。 P.103
- ・セットしているカードを、新しいカードや空きがあるカードと交換する。







コントロールパネルに「-F-」と!!が点滅表示されたとき

カードがフォーマットされていないか、カードが壊れています。次のいずれかの方 法で撮影できるようにしてください。

・フォーマットする。

フォーマットすると、そのカードに記録されている画像などがあった場合、すべて消去されます。フォーマットするには、十字ボタンの●を押し、®ボタンを押します。しばらくすると、「NO PICTURE」と表示され、撮影できるようになります。

- ・セットしているカードを、他のカードと交換する。 P.30
- ・スマートメディアとコンパクトフラッシュを両方入れているときは、記録する カードを切り替える。 P.121








上記以外で!!が点滅表示されたとき

「エラー表示一覧」を見て、対処してください。 P.190

カメラを構える

カメラを被写体(撮ろうとする人や物や風景)に向けて、構えてみましょう。

ファインダをのぞいて撮る方法

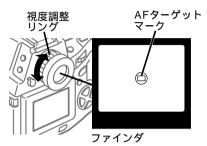

カメラの構えかた





ファインダを自分の視度に合わせます。

ファインダをのぞいて、AFターゲット マークを見てください。

AFターゲットマークが鮮明に見えないときは、視度調整リングを図のように回して、鮮明に見えるようにします。

カメラを被写体に向けて構えます。

両手でしっかりカメラを持ち、脇をしめま す。

レンズ、フラッシュ、AF窓に、指やストラップなどがかからないように注意してください。

構図を決めます。

ファインダに見えている範囲より、やや広い範囲が撮影されます(視野率約95%)

悪い仮

指がAF窓に 指がフラッシュ にかからない ように うに うに 指がレンズにか からないように

ファインダから被写体が見えないとき

レンズキャップがついていませんか?

はずしてください。

アイピースシャッターが閉じていませんか?


ファインダの左下のアイピースシャッターレバー(P.6)を上げます。

ファインダから見える被写体が暗いとき

電源は入っていますか?

パワースイッチの白い線を、一度OFFに合わせてから、ONに合わせてください。

液晶モニタを見て撮る方法

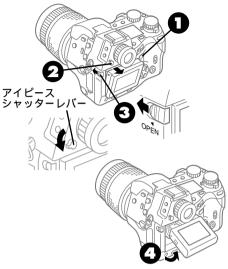

液晶モニタに被写体が映らないとき

(回)(液晶モニタボタン)を押しましたか?

回ボタンを押してください。 レンズキャップがついていませんか? はずしてください。

スリープ状態になっていませんか? 電源を入れたままでカメラを放置していると電源が切れた状態(スリープ状態)になります。シャッターボタンをそっと途中まで押してみてください。

電源は入っていますか?

パワースイッチの白い線をONに合わせてください。

モードダイヤルは撮影モード(P、A、

S、M)に合っていますか?

撮影モード(P、A、S、M)のいずれか に合わせてください。

注意

液晶モニタを見て撮影するときは、必ず アイピースシャッターレバーを下げてく ださい。ファインダから光が入って画像 が白っぽくなることがあります。 □ (液晶モニタボタン)を押します。液晶モニタにファインダと同じ映像が表示されます。(ただし、ファインダをのぞい


て撮る方法よりも電池を消耗します)

- ファインダから光が入らないように、アイ ピースシャッターレバーを下げます。
- 液晶モニタロック解除ボタンを
 の方向に押します。

液晶モニタの上部が1cmほど出てきます。

- (1) 液晶モニタを上に向けたいときは、下部を 持って引き出します。
- カメラを被写体に向けて構えます。 カメラが動かないように構えます。 レンズ、フラッシュ、AF窓に指やスト ラップなどがかからないように注意してく ださい。
 - 液晶モニタを見て構図を決めます。
 液晶モニタに見えている範囲が撮影されます。

3の状態でも撮影できます。ハイアングルでの撮影に利用できます。

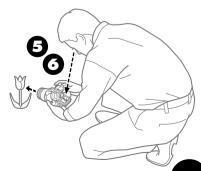


シャッターボタンを押す

シャッターボタンは、指先ではなく、指の腹で静かに押してください。強く押すと、カメラが動き、画像がぶれる原因になります。指だけを動かすのではなく、カメラを握り こむようにするのも一つの方法です。


シャッターボタンを押した状態には、「半押し」と「全押し」の2種類があります。

半押し(軽く途中まで押した状態)

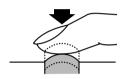

この状態では撮影されません。 ピント合わせと測光が行われ、 ピントが合うと、ファインダ内 で が点灯します。 半押ししている間はピントと露 出が固定されます。(AE/AF ロック)

全押し(半押しから最後まで押し切った状態)



シャッターが切れ、撮影されます。




シャッターボタンを全押ししてから撮影開始までの時間について

シャッターボタンを全押ししてから実際に撮影が開始されるまでの時間は約60msecです。

ただし、液晶モニタにファインダの映像を表示させているときは、約100~60msecの間で変化します。

また、フラッシュの使用時はフラッシュのプリ発光により約200msecの遅れが加わります。

シャッター音の設定 P.122



シャッターボタンを半押しします。


ピントが合うと、ピピッと音がして、左図 のように が点灯します。

半押ししたまま、20の操作に進んでくだ さい。

が点滅するときは、ピントが合っていま せん。いったん、シャッターボタンから指 をはなし、AFターゲットマークを合わせ る位置を少し変えてから、もう一度

●の 操作を行ってください。


⁴が点滅するときは、被写体が暗いのでフ ラッシュボタンを押して、フラッシュを起 こしてください。

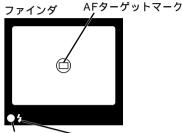

ピントが合うと点灯し、被写体が暗く、 ピピッと音がします。 フラッシュが必 要なときに点滅 ピントが合わないと点 滅します。 します。

マニュアルフォーカス (MF)にしたときは、表 示されません。

フラッシュボタン



カードアクセス ランプ

シャッターポタンを全押しします。

撮影され、カードへの書き込みが始まりま す。書き込んでいる間は、カードアクセス ランプが点滅します。

つづけて撮影したいときは、❶の操作か らくり返してください。カードへの書き込 み中でも、4枚まで続けて撮影できます。



半押ししないで、一気に全押ししても、撮影できます。このとき は、全押ししたときから実際に撮影されるまでに、ピント合わせ している場合、撮影直後に点灯 のための時間がかかり、思ったタイミングで撮影できないことが あります。

撮影直後に宀が点灯したとき

コントロールパネルに口が点滅 に変わることがあります。正常 に撮影されなかった可能性があ りますので、新しい電池に交換 して再生(P.46、137)し、撮 影した画像が記録されているこ とを確認してください。

撮影ができないとき

ファインダにメッセージが表示される

ファインダに「Card 0」という表示が点滅しているとき カードが画像でいっぱいになると、ファインダ


に「Card 0」と表示され、それ以上撮影できなくなります。

画像を消去してカードに空きができると撮影で きるようになります。


「画像を1枚だけ消す(1コマ消去)」P.51

「パソコンに読み込む iP.167

「画像を全コマ消去する」P.150



ファインダ

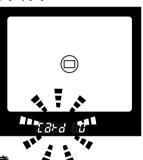

ファインダに「Card」という表示が点滅しているとき 「エラー表示一覧」P.190

メモリゲージが4つ点灯しているとき

カードへの書き込み中です。メモリゲージが1つ 消えると、撮影できるようになります。 しばら くお待ちください。

カード(スマートメディア、コンパクトフラッシュ)の状態や画質モードの設定によって、カードへの書き込み時間は変わります。

コントロールパネル



ピントが合わない(ファインダ内の が点滅する、撮った画像のピントが合っていない)

オートフォーカス(AF)に設定されていないときは、オートフォーカスに設定してください(P.32)。シャッターボタンを半押しにするとほとんどの被写体に自動的にピントが合います。

しかし、ピント合わせが難しい被写体の場合は、ファインダ内でが点滅し、ピントが合っていない画像になることがあります。

その場合は、次のどちらかの方法でピントを合わせてください。


- が点灯するように、AFターゲットマークを合わせる位置を少しずらして、も う一度シャッターボタンを半押ししなおす。
- ・マニュアルフォーカス(MF)にして手動でピントを合わせる。

ピントの合わせかた 「撮影 距離/ピント」P.63 マニュアルフォーカス P.68

拡大して撮影する、近づいて撮影する(ズーム、マクロ)


拡大して撮影する(ズーム)

ズームリングを左に回すと被写体が拡大されます(望遠)。右に回すと広い範囲が写るよ うになりまず、広角)。

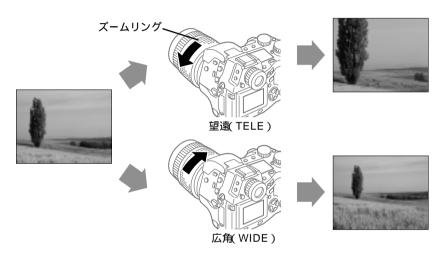

60cmより近いものを撮影する(マクロ)


被写体が60cmより近くにあるときは、**∞**((マクロボタン)を押しながらメインダイヤ ルかサブダイヤルを回し、コントロールパネルにいが表示された状態で、撮影します。 (#はファインダにも表示されます)

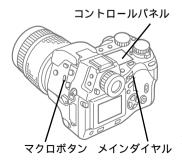



動的にピントが合います。

₩ が表示されているとき



から60cmまでの被写体に自 約60cmから20cm(レンズの 先端からの距離)までの被写体 に自動的にピントが合います。

撮影距離と撮影範囲

もっとも望遠にして20cmまで近づくと、ほぼ名刺大の範囲(約76mm×約57mm)を撮影できます。

ズーム	撮影距離	撮影範囲(参考値)
もっとも広角にしたとき	60cm	629mm(横)× 465mm(縦)
(WIDE端)	20cm	234mm(横)×172mm(縦)
もっとも望遠にしたとき (TELE端)	60cm	176mm(横)× 132mm(縦)
	20cm	76mm(横)× 57mm(縦)

マクロエクステンションレンズ プロf = 35mm(MCON-35)を使えば12cmまで近づくことができ、もっとも望遠 TELE)にすると、49mm(横)x37mm(縦)の範囲を撮影できます。

撮影距離とディストーション


画像はレンズによってわずかに歪んで撮影されます。これをディストーション(歪曲収差)といいます。広角にして被写体に近づくほどディストーションは大きくなります。

注意

カードアクセスランプの点滅中 にズームリングやフォーカスリ ングを操作すると、電池残量の 表示が点滅することがありま す。電源を入れなおすと正しい 残量を表示します。

フラッシュを使って撮影する

被写体が暗いと、シャッターボタンを半押ししたときに、 (ファインダ内左下)が間欠的に点滅します。このようなときは、フラッシュを使って撮影してください。また、フラッシュを使うと、逆光での撮影でも被写体を明るくすることができます。フラッシュ充電中は、が点滅し、充電が完了するとが点灯します。充電中は撮影できないので、が点灯の状態になるまで待ってください。

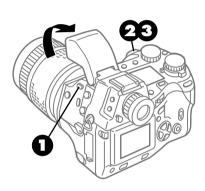

- (3)(フラッシュボタン)を押します。 内蔵フラッシュがポップアップします。
- シャッターボタンを半押しします。 ★が点灯します。 フラッシュ充電中は★が点滅し、充電が完了すると★が点灯します。
- **ジャッターボタンを全押しします。** 被写体の明るさによって、フラッシュが発 光し、撮影されます。

フラッシュが光らないとき

フラッシュが起き上がっていても、被写体が明るければフラッ 発光部の加熱と劣化を防ぐた シュは発光しません。 め、連続発光は30回までで中

明るいときに発光させるには P.56、86

计音

発光部の加熱と劣化を防ぐため、連続発光は30回までで中断し、10分以上休ませて、発光部を冷ましてください。また、発光部を汚したまま発光を続けると、発光部が劣化することがあるのでご注意ください。

フラッシュで撮影できる距離

ISO	もっとも広角にしたとき(WIDE端)	もっとも望遠にしたとき (TELE端)
AUTO	0.6 ~ 8.9 m	0.5 ~ 7.4 m
80	0.6 ~ 6.3 m	0.5 ~ 5.2 m
160	0.9*1 ~ 8.9 m	0.7*2 ~ 7.4 m
320	1.3*1 ~ 12.5 m	1.0*2 ~ 10.4 m

- *1 A 絞り優先モード)で絞りを6.3以上に絞れば、0.6mまで撮影できます。
- *2 ▲ 絞り優先モード)で絞りを6.3以上に絞れば、0.5 mまで撮影できます。

この範囲より近いと、全体に明るくなりすぎたり、部分的に影ができたり(けられ)します。 この範囲より遠いと、光が届かなくなり、全体に暗くなります。

感度 ISO値 を上げるとより遠くまで撮影できますが、上げるほど画像にノイズが発生しやすくなります。ISO P.83 がAUTOのときは、ISOが80から160まで自動的に変更されます。

注意

上の表は、レンズフードやコン パージョンレンズを取り付けて いないときのものです。レンズ フードやコンバージョンレンズ を取り付けるとけられるので、 内蔵フラッシュと併用しないで ください。


フラッシュのくわしい使いかた 「撮影 フラッシュ」P.85

撮った画像を見る(再生)



撮影した画像を液晶モニタで見てみましょう。

撮影した画像を1枚ずつ見ることができます。再生した画像を拡大したり、記録されている複数の画像をインデックス表示(一覧表示)にしてみることもできます。

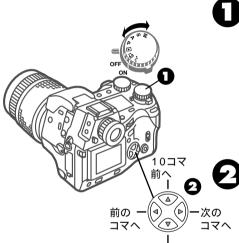

再生モードになり、最後に撮った画像が液 晶モニタに表示されます。

モードダイヤルが、撮影モード(P、A、

S、M)であれば、かわりに(回)(液晶モニタボタン)をすばやく2回押しても再生モードにできます。

他の画像を表示するときは十字ボタンを使います。

✓:前のコマの画像を表示

▶:次のコマの画像を表示

▲:10コマ前の画像を表示

10コマ 先へ

撮影したいときは(撮影モードに戻りたいとき)

モードダイヤルが ▶(再生モード)のとき

シャッターボタンを押しても撮影できません。

モードダイヤルを、撮影モード(\mathbf{P} 、 \mathbf{A} 、 \mathbf{S} , \mathbf{M})のどれかにしてください。

モードダイヤルが撮影モード(P、A、S、M)のとき そのままシャッターボタンを押しても撮影できます。

(ロ)(液晶モニタボタン)を押すと、液晶の表示が消え撮影モードに戻ります。

再生モードに切り替わらないとき

カードアクセスランブが点滅している間、カードへの書き込み中)は、モードダイヤルを ID に切り替えても、再生モードに切り替わりません。カードアクセスランプが消えると再生モードになります。

液晶モニタの表示が消えたとき(電源が切れたとき)

何も操作をしないで一定の時間(P.128)が経過すると自動的に 電源が切れます。シャッターボタンを半押しにするなど、何かボ タン操作をすると再び電源が入ります。

注意


液晶モニタを強く押さないでください。 画面ににじみが残って、画像が正しく表示されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。

(単) 再生モード かときは、メインダイヤルまたはサブダイヤルを使って、表示している。 画像を拡大したり、複数の画像をインデックス表示(一覧表示)することができます。




拡大表示

(車) 再生モード)にして、メインダイヤルをQ側に またはサブダイヤルを図の方向に)

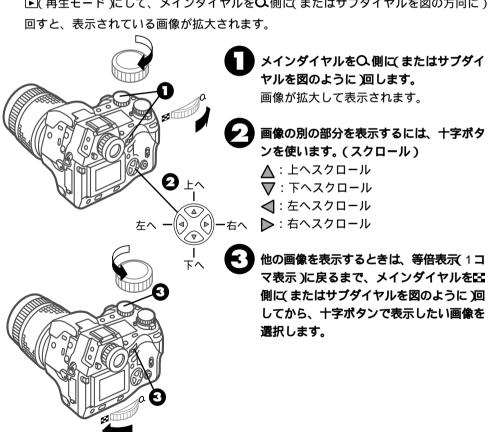

インデックス表示(一覧表示)

正(再生モード)にして、メインダイヤルを配側に(またはサブダイヤルを図の方向に)回すと、複数の画像を一覧表示することができます。

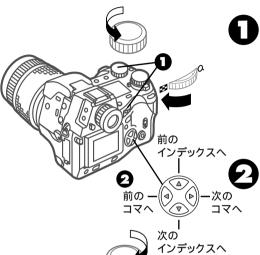

メインダイヤルを冒側に(またはサブダイヤルを図のように)回します。

液晶モニタの画面が分割されて、画像が4 コマ表示され、選択されている画像が緑の 選択枠で囲まれます。

さらに回すと、9コマ、16コマと表示される画像が増えます。

| 他の画像を表示するときや、他の画像を選択するときは、十字ボタンを使います。

▲:前のインデックスを表示

▼:次のインデックスを表示

✓:前のコマの画像を選択▷:次のコマの画像を選択

1 コマ表示に戻すには、メインダイヤルを 〇.側に(またはサブダイヤルを図のように) 回します。

> 選択されていた画像が1コマ表示されま す。

メインダイヤルとサブダイヤル

メインダイヤルとサブダイヤル はいつも同じ働きをします。使 いやすいほうを使ってください。

ただし、モードダイヤルがM(マニュアルモード)のときだけは、メインダイヤルは絞り値、サブダイヤルはシャッタースピードの設定に使います。

サブダイヤルメインダイヤル


リモコン(別売)による操作

リモコンRM-1(別売)でも、拡 大表示、1コマ表示、インデッ クス表示の切り替えができま す。リモコンのマニュアルを参 照してください。

誤って消さないようにする(プロテクト) ○ ~

残しておきたい画像を誤って消去しないように、プロテクト(消去禁止)をかけることが できます。

プロテクトをかけた画像は、パソコンに取り込むと読み取り専用ファイル(リードオン リー)になります。

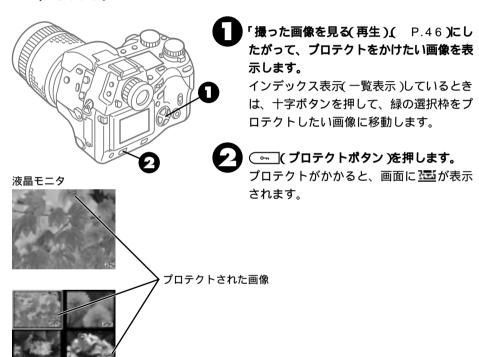

プロテクトを解除するには

タン)を押すとプロテクトが解除されます。

カードに記録したすべての画像を消えないようにしたいとき


スマートメディアにライトプロテクトシールを貼ると、カードに プロテクトをかけることができます。くわしくは、スマートメ ディアの取扱説明書を参照してください。

をフォーマットすると画像は消 去されます。

画像を1枚だけ消す(1コマ消去) 😭

カードに記録されている画像は、1枚ずつ消すことができます。画像を消してカードに 空きができると撮影可能枚数が増えます。

DCF形式 このカメラの画像記録方式)でも、それ以外の形式でも消すことができます。

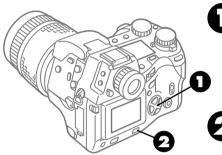


「撮った画像を見る(再生)(P.46)にしたがって消したい画像を表示します。

インデックス表示(一覧表示)しているときは、十字ボタンを押して、緑の選択枠を消したい画像に移動します。

2 (消去ボタン)を押します。

液晶モニタにYESとNOが表示されます。

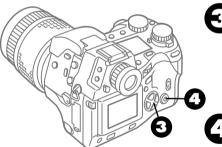

・ 十字ボタンの ◆ を押し、緑の選択枠を YESに移動します。

消去を中止するときは、NOに緑の選択枠がついた状態のまま、 ® ボタンを押すか、もう一度 ® ボタンを押します。

█ ⋘ ボタンを押します。

カードアクセスランプが点滅し、画像が消去されます。

画像を消すことができないとき

プロテクト(P.50)がかかっている画像は消すことができません。消したいときは、プロテクトを解除してください。

プロテクトされているサムネールのファイルなどがあるときや、スマートメディアにライトプロテクトシールが貼られているときも消せません。

カードをくり返し使うには

画像を保存してからカードの中身を消せば、カードはくり返し使えます。大切な画像は、消す前に パソコンにコピーしておきましょう。

カードに入っている画像を一度に全部消すには P.150


電源を切る


操作が終わったら、電源を切ります。

使わないときは、こまめに電源を切りましょう。

電源を切らなくても、自動的にスリープ状態(電池節約状態)になるか、電源が切れます。(スリープ状態 P.128)

電池を入れ換えたり、バッグなどに入れるときは、不用意にカメラが動作しないように 電源を切ってください。

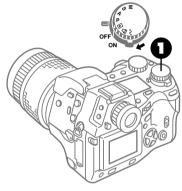

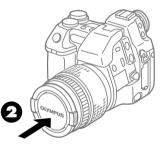

電源が切れます。

画像をカードに記録しているとき(カードアクセスランプが点滅しているとき)は、記録が終わってから電源が切れます。

レンズキャップを取り付けます。 はずすときと同じように、両側のつまみを 指で押しながらキャップをレンズに取り付 けます。

注意

カードアクセスランプが点滅している間はカードカバーを開けたり、電池や専用ACアダプタを抜かないでください。

カメラの動作中に電源が切れると、設定モードや日時がリセットされたり、撮影した画像がカードに記録されなかったり、記録済の内容が破壊されるおそれがあります。

場面別 撮影のしかた

いろいろな撮影シーン別に、どのようなことに気をつけて撮影すればよいか、どうすればより意図に近い表現ができるかなどを紹介します。

●ポートレートを撮る(開放撮影で背景をぼかす)

人物写真(ポートレート)の撮影では、背景をぼかして被写体が浮かび上がるような撮影技法を用いることがあります。背景をぼかして被写体を浮かび上がらせるためには、絞りを開けて撮影します。





絞り値が小さい(絞りが開く)ほど、ピントの合う範囲が狭くなるので、背景がぼやけます。ファインダで絞り値を確認しながら撮影しましょう。

モードダイヤルを**A**(絞り優先モード)に合わせると、メインダイヤルかサブダイヤルで絞り値を設定できます。

絞り値は、次の範囲で設定できます。

もっとも望遠にしたとき F2.4~F11 もっとも広角にしたとき F2.0~F11

⇒「絞り値を設定して撮る」P.72


広角で撮るよりも望遠で撮るほうが背景をぼかすことができます。

背景と被写体の間にできるだけ距離をあけて撮影しましょう。

●ポートレートを撮る(逆光で撮る)

人物撮影で被写体の後ろから光を当てると、髪の毛が光を反射して光って見えます。この方法で撮影すると被写体の輪郭が光ってきれいに撮影することができます。顔が暗くなってしまうので、露出を補正したり、フラッシュを使用します。

スポット測光エリアマークここを人物の顔に合わせる

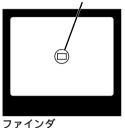

逆光のときには、カメラは逆光であることを認識して、逆光に適した露出に自動的に調整します。

人物が暗くなってしまうときは、露出補正をするか、スポット測光に切り替えて人物の顔を測光するとよいでしょう。

また、フラッシュを使う方法もあります。

白い点・

矢印の刻印

→「露出を補正する」P.79

→「測光の方法を選ぶ」P.78

→「強い影を弱めたり、日陰の人物を撮る」P.56


レンズに直接光が当たってフレアやゴーストなどが 発生することがあるので、レンズフードを取り付け て撮影してください。

レンズフードの取り付けかた

フラッシュボタン 測光モード ボタン 白い矢印 レンズフードの白い矢印 全カメラの白い点を 合わせて差し込み、カチッ と止まるまで矢印の方向

に回します。

カメラを使わないとき

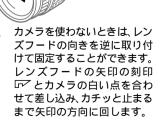

●強い影を弱めたり、日陰の人物を撮る(日中シンクロ)

じゅうぶんに明るいとき(ファインダで∳が点滅していないとき)でも、フラッシュを使うと、強い影を弱めたり、日陰の人物をきれいに撮ったりすることができます。



背景が被写体より明るいと、被写体 が暗くなるか、背景が白くとんでし まいます



フラッシュを使うと、被写体と背景 の両方を適正な明るさで撮影でき ます


光が強くて陰影がくっきり出すぎるときは、フラッシュを強制発光にすることで陰影を弱めることができます。


また、背景が被写体より明るいと、背景が明るくな りすぎたり、被写体が暗くなりすぎたりすることが あります。

こういうときは、昼間でもフラッシュを強制発光に して被写体を明るくすることで、被写体と背景の両 方をきれいに写すことができます。

どちらの場合も、目にフラッシュの光が映り込むと (キャッチライト効果) 生きいきとした表情になります。

→「フラッシュモードを選ぶ」P.86

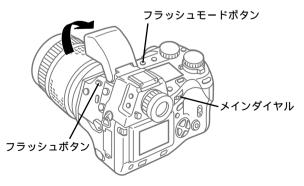



(3) (フラッシュボタン)を押して、フラッシュを起こし、(3) (フラッシュモードボタン)を押したまま、メインダイヤルかサブダイヤルを回します。コントロールパネルにが表示された状態にすると、フラッシュは強制発光になります。


●記念写真を撮る(人物と背景にピントを合わせる)

観光地で人物と背景を撮るときなど、近くの被写体と背景の両方にピントを合わせたい ときは、絞り値を大きくします(絞り込みます)。



モードダイヤルを (絞り優先モード)に合わせて、メインダイヤルを回し、絞り値を大きく(たとえば、11に)して撮ってください。絞り値を大きくすると(絞り込むと) ピントの合う範囲が広くなります。

→「絞り値を設定して撮る」P.72

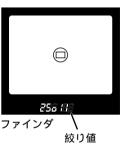

あまり明るくないときは、絞り値を大きくすると シャッタースピードが遅くなり、手ぶれしやすくな ります。三脚を使ったり、木や街灯などにカメラを 押しつけて撮るなど、手ぶれしないように工夫して ください。

もっともピントを合わせたい部分が中央にないとき

「被写体が中央にないときは(フォーカスロック)」P.65

●動いている物を撮る

走っている人や車などを撮るときは、シャッタースピードを変えることによって、描写 のしかたを変えることができます。



シャッタースピードを速く(1/500) 動いているものが止まっているよう に写ります



シャッタースピードを遅く(1/15)動いているものが流れるように写ります

シャッタースピードを速くすると、顔の表情や一瞬 の動作などをとらえることができます。

逆に、シャッタースピードを遅くすると、動きのある絵柄になります。

滝や川なども、シャッタースピードを速くして飛沫 までくっきりととらえたり、遅くして水の流れを表 現したりすることができます。

シャッタースピードを自分で設定したいときは、 モードダイヤルを**\$**(シャッタースピード優先モード)にして、メインダイヤルかサブダイヤルを回して、シャッタースピードを調節します。

→「シャッタースピードを設定して撮る」P.74

また、連写を使えば、次々に変わる表情を連続して とらえることができます。

→「連写する(連続して撮影する)」P.112



秒の意味です

●草花や昆虫をアップで撮る(クローズアップ撮影)

マクロ(**以**)にすると、被写体に20cmまで近づいて撮ることができます。望遠にすれば、さらにクローズアップしてとらえることができます。



マクロ(広角)で撮った画像



マクロ(望遠)で撮った画像

ピントが合わないとき

「オートフォーカスでピントを合わせる」P.64

開いていく花の連続写真を撮る

インターバル撮影で、開いていく花など、ゆっくり変化していくものを、自動的に連続撮影することができます。

「一定時間ごとに自動的に撮影する」P.118

場((マクロボタン)を押しながら、メインダイヤルか サブダイヤルを回して、コントロールパネルに**場**が 表示された状態にして撮ってください。

もっとも望遠にして20cmまで近づくと、ほぼ名刺 大の範囲(約76mm×約57mm)を撮影できます。

→「60cmより近いものを撮影する(マクロ)」P.42

クローズアップ撮影時は、手ぶれをしやすいのでカ メラをしっかりと構えるように気をつけてください。

また、風などによる被写体ぶれもあるので、できるだけ高速シャッターで撮影するほうがよいでしょう。

フラッシュを使う場合は、撮影条件によってはレン ズ鏡筒の影がでることがありますのでご注意くださ い。

クローズアップ撮影時は、液晶モニタを引き出して 構図を確認すると便利です。

→ 「液晶モニタを見て撮る方法」P.37

本格的なクローズアップ撮影には、マクロエクステンションレンズ プロf=35mm(MCON-35 () 別売)をご使用ください。

→「コンパージョンレンズ(別売)を使う」P.133

●夜景を撮る

夜景などの暗い被写体を撮るときは、カメラを三脚などに固定して、低速シャッター (1/2秒~数秒)で撮影します。



自動露出で撮った夜景



低速シャッターで撮った夜景

自動露出モード(P、A)のとき、フラッシュが開いていると、シャッタースピードは1/30秒より遅くならないので、夜景がきれいに写りません。夜景を撮るときはフラッシュを閉じてください。フラッシュを閉じるとシャッタースピードが2秒までのびます。

さらに暗い夜景をとるときは、**M**(マニュアルモード)にしてください。シャッタースピードを8秒まで設定できます。さらにシャッターを開けたいときは、バルブ(bulb:約30秒リミッター付き)に設定してください。

手ぶれを防ぐため、三脚のご使用をおすすめしま す。

→「絞り値とシャッタースピードを設定して撮る」P.76

スポット測光では夜景の光の点そのものに露出が合ってしまうことがあるので、デジタルESP測光か中央重点測光に設定しましょう。

→「測光の方法を選ぶ」P.78

感度を上げると明るく撮れますが、画像が粗くなりがちなので、感度を変えて試してみてください。

→ **「感度を変える」**P.83

ホワイトバランスを5500Kにして ください。


色がきれいに出ないとき

「プリセットホワイトバランスで 撮影する」P.102 ピントが合わないときは、マニュアルフォーカスで 合わせてください。

> →「フォーカスリングでピントを合わせる (マニュアルフォーカス)」P.68

●夜景を背景にして人物を撮る(スローシンクロ)

夜景を背景にして人物を撮るときは、人物をフラッシュで照らし、背景は低速シャッターで、それぞれをきれいに撮影します。これをスローシンクロ撮影といいます。

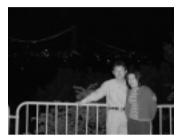

フラッシュモードをオート発光にすると、夜景はきれいに写りません



スローシンクロ撮影にすると、夜景と人物の両方を写すことができます


モードダイヤルを P(プログラムモード)か A(絞り優先モード)にします。 (3)(フラッシュモードボタン)を押したままメインダイヤルかサブダイヤルを回し、 4 と SLOW をコントロールパネルに表示させます。


スローシンクロ撮影にすると、シャッタースピード は2秒までのびます。

手ぶれを防ぐため、三脚のご使用をおすすめしま す。

フラッシュが発光した後も撮影は続けられています。被写体になる人には、フラッシュが発光してもすぐには動かないように、あらかじめお願いしておきましょう。シャッターが閉じて、再びファインダから被写体が見えるようになるか、カードアクセスランプが点滅を始めるまでは、カメラを動かさないでください。

→「フラッシュモードを選ぶ」P.86

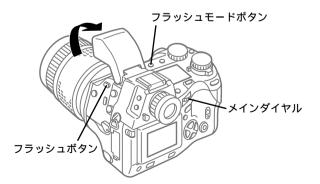



コントロールパネル

● 夕焼けや花火を撮る

ホワイトバランスをプリセット値で指定すると、夕焼けの雰囲気をより強く出したり、 花火の色をきれいに捉えることができます。



オートホワイトバランスで撮ると 夕焼けらしく写りません



プリセットホワイトバランス (5500)にすると自然な色を 表現できます



花火の色もプリセットホワイト バランスで調整できます

オートホワイトバランスでは、夕焼けの色や花火の色を基準の色(白)にしてしまうため、夕焼けが赤く写らなかったり、花火の色がきれいに出なかったりすることがあります。

このような場合は、(wB)(ホワイトバランスモードボタン)を押しながら、メインダイヤルかサブダイヤルを回し、コントロールパネルに5500(晴天)と表示させてから撮影します。

「6500 (曇天)にセットするとより赤味がまし、「3700 (電球雰囲気)にすると赤味が減ります。 ホワイトバランスのプリセット値は7種類用意されています。色を再現するだけでなく、意図的に色調を変えて、雰囲気のある画像にすることもできます。

→「プリセットホワイトバランスで撮影する」P.102

花火を撮るときは、ピントが合いにくいので、 フォーカスモードレバーをMF(マニュアルフォーカス)に合わせて、フォーカスリングでピントを合わせてください。

> →「フォーカスリングでピントを合わせる (マニュアルフォーカス)」P.68

撮影 距離/ピント


このカメラにはオートフォーカス(AF)とマニュアルフォーカス(MF)の2つのピント合わせの方法があります。

ここでは、それぞれの設定のしかたと使い かたを説明します。

オートフォーカスでピントを合わせる AF


PASM

オートフォーカス(AF)にすると、AFターゲットマークの部分に自動的にピントが合います。ピントが合うと、ファインダ内のが点灯します。

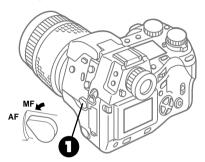

AFターゲットマーク この位置にあるものにピントが合います。

- フォーカスモードスイッチを、左図の矢印 の方向に回して、AF(オートフォーカス) に合わせます。
- ファインダをのぞき、被写体にAFター ゲットマークを合わせます。 液晶モニタを見て撮影するときは、被写体 が中央に来るようにします。
- シャッターボタンを半押しします。 ピントが合うとピピッと音がして、ファインダ内の左下に が点灯します。 (が点滅するとき P.66)
- **シャッターボタンを全押しします。** 撮影されます。

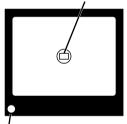


-ピントが合うと点灯し、ピピッ と音がします。

オートフォーカスのしくみ

AF窓から、被写体に赤外光をあてて距離を測り、レンズをピント位置に動かしたあと、CCD(レンズを通して被写体の映像を受け取る部分)で正確なピント合わせを行います。ピントが合うと、ファインダ内のが点灯します。

CCDのピント合わせが苦手な、暗い被写体やコントラストがない被写体は赤外光だけでピント合わせを行います。

マクロモード(♥)、コンバージョンレンズ装着 モード(□)のときは、CCDだけでピント合わせ を行います。

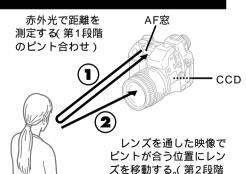

のピント合わせ) ピントが合うと は点灯


被写体が中央にないときは(フォーカスロック)

被写体がAFターゲットマークから外れるとき(中央にないとき)は、まず被写体にAFターゲットマークを合わせてシャッターボタンを半押しし、そのままシャッターボタンをはなさずに構図をなおして撮影します。

このように、シャッターボタンを半押ししてピントを固定することをフォーカスロック といいます。







- 被写体(ピントを合わせたいもの)にAF ターゲットマークを合わせます。
- **シャッターボタンを半押しします。** ピントが合うと、ピピッと音がしてファインダの左下の が点灯します。
- シャッターボタンを半押ししたまま、撮影したい構図までカメラを動かしましす。
- シャッターボタンを全押しします。

注意

AF窓は、ピント合わせに使われます。指などでふさぐとピント合わせの時間が余計にかかったり、ピントが合わなくなったりします。ふさがないでください。




ピントが合いにくい被写体のとき

このカメラは、自動的にピントを合わせるオートフォーカスを搭載しており、ほとんどの被写体に対してオートフォーカスが可能ですが、次のような被写体にはオートフォーカスではピントが合いにくいことがあります。

CCDによるピント合わせでピントが合わないと、シャッターボタンを押したときに、ファインダ内左下のが点滅をつづけます。この状態でもシャッターボタンを押すと撮影できます。

被写体にコントラストがないとき




明暗がくっきりした模 様がないとピントが合 いにくいことがありま す。 このようなときは、被写体(ピントを合わせたいもの)と同じ距離にあるものにフォーカスロック(P.65)をし、構図を元に戻して撮影します。

また、マニュアルフォーカス(MF)に切り替えて、手動でピント合わせをする方法もあります。

(マニュアルフォーカス P.68)

中央に極端に明るいものがあるとき

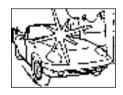

中央付近に極端に明るいものがあるとピントが合いにくいことがあります。

遠いものと近いものが混在しているとき




距離が違うものが混在 していると、どちらに ピントを合わせていい かわからず、ピントを 合わせることができま せん。

街灯、ビルの窓などの点光源




夜間の街灯やビルの窓などの点状の光源のある風景はピントが合いにくいことがあります。

縦線がない被写体

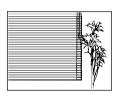

横線だけでは、オートフォーカスは機能 しません。カメラをたて位置にして フォーカスロックし、よこ位置に戻して シャッターボタンを全押ししてくださ い。

動きの速い被写体

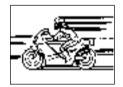

動きの速い被写体にはピント合わせが間に合わないことがあります。あらかじめ撮影したい被写体と同じ距離にあるものでフォーカスロックしてから撮ってください。(おきピン)

ガラス窓ごしの撮影や光沢のある物の撮影


ガラス窓ごしの撮影や、金属面などの光沢のある物の撮影では、 ピントが合いにくいことがあります。このようなときは、マニュ アルフォーカス(MF)に切り替えて、手動でピントを合わせてく ださい。

逆光状態の被写体

逆光撮影のときは、ピントが合いにくいことがあります。このようなときは、マニュアルフォーカス(MF)に切り替えて、手動でピントを合わせてください。

フォーカスリングでピントを合わせる(マニュアルフォーカス)MF

マニュアルフォーカス(MF)に切り替えると、手でフォーカスリングを回して、 から 20cm(レンズ先端から)まで、ピントを合わせることができます。

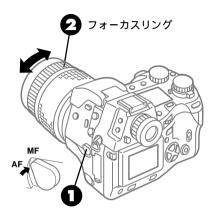


フォーカスモードスイッチを、左図の矢印 の方向に回して、MF(マニュアルフォーカ ス)に合わせます。

> コントロールパネルの右上に MF マニュア ルフォーカス)と表示されます。


ファインダか液晶モニタを見ながら、 フォーカスリングを回してピントを合わせ ます。

コントロールパネル




MF(マニュアル フォーカス)マーク

液晶モニタ(撮影距離が 1m以内の場合の表示)



液晶モニタ(撮影距離が 1m以上の場合の表示)



撮影距離(現在ピントが合っている距離) (INFO)(INFOボタン)を押して表示したり消し たりすることができます。

フォーカスリングのしくみ

このカメラでマニュアルフォーカスにしているときは、フォーカ マクロ(🛱)に設定されている スリングの回転方向と回転量をカメラが読み取り、フォーカスレ 場合、マニュアルフォーカス ンズをモーターで駆動します。

撮影距離の表示が20cm(最至近)や (無限遠)になっても、 フォーカスリングがあてつくことはありません。さらに回すこと ができますが無効です。撮影距離は20cmや のままです。

(MF)にするとマクロ(**光**)は自 動的に解除されます。

撮影 明るさ(露出) 絞りとシャッタースピード

カメラは、絞りとシャッタースピードの組み合わせで露出を調節します。同じ露出でも、絞りを開けてシャッタースピードを速くしたり、絞り込んでシャッタースピードを遅くすることができます。絞りを変えるとピントが合う範囲が変わります。シャッタースピードを変えると、動きの速い被写体を止まって見えるように撮影したり、意図的に被写体をぶらして動感を出したりすることができます。

ここでは、露出に関連するさまざまな機能 の使いかたを説明します。

撮影モードを選ぶ

撮影には4つのモードがあります。撮影の方法や状況に合わせて選んでください。

P(プログラムモード)

被写体の明るさに応じて、絞り値とシャッタースピードが自動的に設定されます。 シャッターボタンを押すだけで、簡単に撮影できます。

A(絞り優先モード)

絞り値を自分で決めて撮ることができます。シャッタースピードは、被写体の明る さに応じて自動的に設定されます。

絞り値を小さくすることによって、背景をぼかしたり、逆に大きくすることによって手前から遠くまでピントを合わせることができます。

S(シャッタースピード優先モード)


シャッタースピードを自分で決めて撮ることができます。絞り値は、被写体の明るさに応じて自動的に設定されます。

シャッタースピードを速くすることによって動きを止めたり、逆に遅くすることによって流動感を出すことができます。

M(マニュアルモード)

絞り値とシャッタースピードを、撮影目的に合わせて自分で決めて撮ることができます。


適正露出かどうかはファインダ内の露出レベルで確認します。長時間露出(bulb)もこのモードで設定できます。

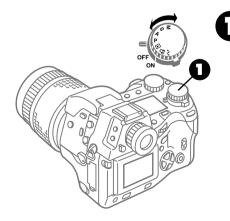

モードダイヤルを回して、選びたいモード に合わせます。

自動的に設定される絞り値とシャッタースピードで撮る P


モードダイヤルを▶(プログラムモード)にすると、被写体の明るさに応じてカメラが自動的に絞り値とシャッタースピードを設定するので、露出の調節をしないで撮影することができます。

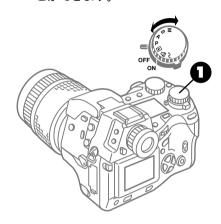

- モードダイヤルを、F(プログラムモード) 合わせます。
- ❷ 撮影します。

P(プログラムモード)の絞りとシャッタースピード

■ プログラムモード かときは、被写体の明るさに応じて、この 「プログラムモード)では、自グラフのように絞りとシャッタースピードが調節されます。 動的に適正な露出になります

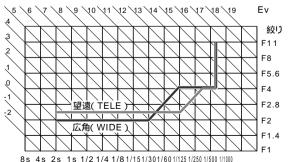

8s 4s 2s 1s 1/2 1/4 1/81/151/301/601/1251/2501/5001/1000 シャッタースピード

露出を変えたいときは

■ プログラムモード)では、自動的に適正な露出になりますが、さらに明るくしたいときや暗くしたいときは (+/-ボタン)を使って露出補正を行ってください。

露出補正 P.79

絞り値を設定して撮る A

(A

モードダイヤルを、▲ 絞り優先モード)にすると絞り値を設定して撮影できます。

絞りは、レンズを通して入る光の量を調節するもので、絞りの開き具合は絞り値で表し ます。絞り値は、絞りを開くほど小さくなり、絞り込むほど大きくなります。

絞りを開くと明るさが不足する条件でも必要な量の光を取り込めますが、ピントの合う 範囲は狭くなります。人物だけを強調して背景をぼかしたポートレートを撮るときは、 この効果を使います。

逆に、背景にもピントを合わせたいときは、絞りを絞り込みます。

絞りを開く



絞りを開く(絞り値を小さくす る)と背景がぼけます

絞り込む



絞り込む(絞り値を大きくする) と被写体にも背景にもピントが 合います


絞り値とシャッタースピードが微妙に連動しない

明るさによって絞り値の設定を変えてもシャッタースピードが変 撮影画面内に太陽やその反射光 わらないことがあります。

表示される絞り値は光学的な絞り口径の値ですが、シャッタースと起きやすいCCD特有の現象 ピードは適正露出となるようにCCDの感じる明るさに基づいて (スミア)です。これを防ぐため 計算された値です。そのため、明るさによって絞り値の設定を変 には、撮影画面内に明るい輝点 えてもシャッタースピードが変わらないことがありますが故障で を入れないか、思い切って絞り はありません。

画像に明るい縦線が入るとき

などの非常に明るい輝点がある 込むか、NDフィルタを装着す るなどの方法があります。

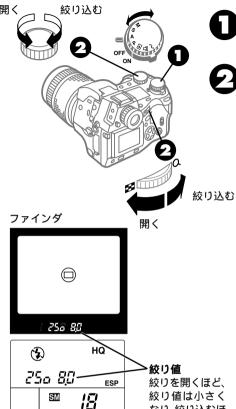

モードダイヤルをA(絞り優先モード)に合 わせます。

メインダイヤルかサブダイヤルを図のよう に回して、絞り値を変えます。

> ダイヤルを回すごとに1/3段刻みで絞り値 が変わります。

> 絞り値は、ファインダ、コントロールパネ ルに表示されます。

設定できる絞り値はズームによって変わり ます。

	設定できる絞り値
もっとも広角にしたとき (WIDE端)	2.0 ~ 11
もっとも望遠にしたとき (TELE端)	2.4 ~ 11

カメラの制御範囲をこえると表示が点滅し ます。

速い秒時でシャッタースピードが点滅する とき

明るすぎます。絞りを絞ってください。そ れでも点滅するときは、ISO感度を下げる か、NDフィルター(光量調節用)をご使用 ください。

遅い秒時でシャッタースピードが点滅する とき

暗すぎます。絞りを開いてください。それ でも点滅するときは、ISO感度を上げる か、フラッシュをご使用ください。

撮影します。

なり、絞り込むほ

ど大きくなりま

注意

手動で設定した絞り値は、モー ドを変えたり、電源を切ったり しても記憶されています。再び このモードに戻すと設定した絞 り値に戻ります。

コントロールパネル

カメラが自動的に設定した絞り 値は記憶されません。

シャッタースピードを設定して撮る S

 (\mathbf{S})

モードダイヤルを≸ シャッタースピード優先モード)にすると、被写体の動きの速さに 合わせてシャッタースピードを設定し、撮影することができます。

スポーツシーンなどで被写体の動きを写しとめたり(高速シャッター)、逆に動きを流し てぶれを表現する(スローシャッター)などの撮影に使います。

スローシャッターのとき、動いている被写体に合わせて、カメラを振りながら撮影し、 背景を流して被写体の動きを表現する技法(流し撮り)もあります。

高速シャッター



いるように写ります



シャッタースピードを速くする シャッタースピードを遅くする と、動いているものが止まってと、動いているものが流れるよ うに写ります

手ぶれ防止のために

ズームで拡大して撮影すると小さなカメラのぶれでも画像がぶれ シャッタースピードを、1/ る原因になります。


一脚や三脚のご使用をおすすめします。


注意

250秒以上にするとフラッ シュの効果を得られないことが あります。

手動で設定したシャッタース ピードは、モードを変えたり、 電源を切っても記憶されていま す。再びこのモードに戻すと、 設定したシャッタースピードに 戻ります。

カメラが自動的に設定した シャッタースピードは保存され ません。

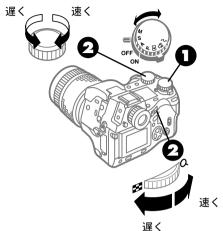

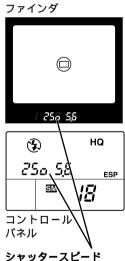

シャッタースピード 1秒以下のときは、秒数の分母が表示されます。たとえば1/200かであれば「200」と表示されます。 1秒以上のときは、秒数と「"」が表示されます。たとえば、2秒であれば、「2"」と表示されます。

- モードダイヤルを、S(シャッタースピード 優先モード)に合わせます。
- メインダイヤルかサブダイヤルを図のよう に回して、シャッタースピードを変えます。

ダイヤルを回すごとに1/3段刻みでシャッタースピードが変わります。

1/640秒~2秒のシャッタースピードを選べます。

シャッタースピードは、ファインダとコン トロールパネルに表示されます。

カメラの制御範囲を超えると表示が点滅し ます。

絞り値が最小絞り(値がもっとも大きい)で 点滅するとき

明るすぎます。シャッタースピードを速く してください。それでも点滅するときは、 ISO感度を下げるか、NDフィルター(光量 調節用)をご使用ください。

絞り値が開放絞り(値がもっとも小さい)で 点滅するとき

暗すぎます。シャッタースピードを遅くしてください。それでも点滅するときは、ISO感度を上げるか、フラッシュをご使用ください。

撮影します。


絞り値とシャッタースピードを設定して撮る M

(M

モードダイヤルを**M**(マニュアルモード)にすると、絞りとシャッタースピードの両方を設定して撮影することができます。

長時間露出撮影モード(bulb)も、このモードで設定します。

ただし、長時間露出は約30秒までで、これをこえると自動的に露出を終了しシャッター を閉じます。

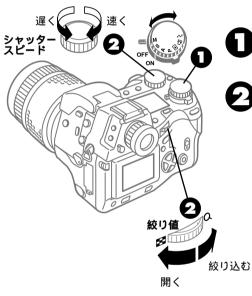


- モードダイヤルをM(マニュアルモード)に
 合わせます。
- メインダイヤルを回して絞り値を、サブダ イヤルを回してシャッタースピードを変え ます。

ダイヤルを回すごとに1/3段刻みで絞り値 とシャッタースピードを変えることができ ます。

1/640秒~8秒とbulbのシャッタースピードを選べます。bulbに設定すると、シャッターボタンを押している間だけシャッターが開いたままとなる長時間露出撮影モード(bulb:最長約30秒)になります。

注意

手動で設定した絞り値やシャッタースピードは、モードを変えたり、電源を切ったりしても記憶されています。再びこのモードに戻すと、設定した絞り値やシャッタースピードに戻ります。

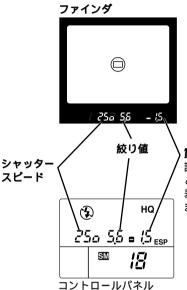

露出レベル

ファインダ内とコントロールパネルの露出 レベルに + の数値が表示されるときは露出 オーバー(明るい)で、 - の数値が表示され るときは露出アンダー(暗い)です。 ±0と 表示されるときは、露出が適正です。 3段以上露出オーバーのときは+が点滅

し、3段以上露出アンダーのときは - が点 滅します。

撮影します。

露出レベル 設定した露出 と適正露出の 差が表示され ます

測光の方法を選ぶ ESP [6] [6]

PAS

被写体の明るさを測る方法を選びます。

デジタルESP測光、中央重点測光、スポット測光の3つの測光方法があります。

出荷時には、デジタルESP測光に設定されています。

デジタルESP測光 ESP



画面全域の測光情報にもとづい て、明るさだけではなく、明る さのパターンに合った露出を決 定します。


中央重点測光 (●) するエリア



中央部のスポット測光エリア 中央部のスポット測光エリア マークの直径の約3倍(ファイ マーク(ファインダの視野の約 ンダ視野の約11% 次範囲に重 1.2% 次範囲だけを測光して 点をおいて画面全域を測光して露出を決定します。 露出を決定します。

スポット測光 エリアマーク



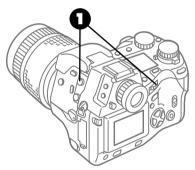

カメラ左上の([●])(測光モードボタン)を押 したままメインダイヤルかサブダイヤルを 回して、設定したい測光のマークを表示さ

サます。

	ファインタ の表示	コントロールバネル の表示
デジタルESP測光	表示なし	ESP
中央重点測光		[•]
スポット測光	•	(•)

撮影します。

中央と周辺の明るさに大きな差があるとき

中央と周辺の明るさに大きな差があるときや、周辺部に極端に明 るさが違うものがあるときは、デジタルESP測光では適切な露出 にならないことがあります。このようなときは、中央重点測光ま たはスポット測光に切り替えて測光ポイントを特定したり露出補 正をかけるなどして露出を決めてください。

背景が明るく、人物が暗くなるときは、フラッシュを使うことを おすすめします。

露出を補正する

PAS

モードダイヤルで P(プログラムモード) A(絞り優先モード) S(シャッター優先モード)にしている場合、カメラが自動的に調整する露出より明るくしたいときや、暗くしたいときは、24(+/-ボタン)で露出補正を行います。

また、白い被写体を白く撮影したいときは、明るく補正するとより実際に近い画像にできます。

1/3EV刻みで±3EVまで補正値を設定できます。




- モードダイヤルを、PかAかSに合わせます。
- プラスに **(2)** (+/-ボタン)を押したまま、メインダ イヤルかサブダイヤルを図のように回しま す。

補正値は、ファインダとコントロールパネルに表示されます。

液晶モニタを見て撮影するときは(P.37) ±2EVまでの明るさの変化を液晶モニタで確認できます。

撮影します。

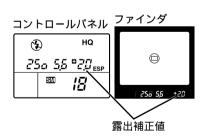

フラッシュの発光量も補正したいとき

フラッシュの発光量は、自動的には補正されません。 フラッシュの発光量を補正するには P.90

マイナスに

:+ ==

露出補正値は、電源を切っても 記憶されています。

次に使うときは、露出補正値を 0に戻してください。

露出を固定する(A E ロック) (AEL)

PAS

通常はシャッターボタンの半押しでピント合わせと測光が行われ、AF(ピント)とAE(露出)が同時に固定されます。

シャッターボタンより先に(AEL)(AEロックボタン)を押すと、そのときの構図で露出を固定することができます。

(AEL)ボタンを押した状態でシャッターボタンを押すと、AFのみ行われ露出は変わりません。逆に、シャッターボタンを半押しした状態で(AEL)ボタンを押すと、ピントはそのままで構図を変えて露出を再設定することができます。

露出は、(AEL)ボタンを押している間だけ保持され、はなすと解除されます。



- 露出を合わせたいものにカメラを向けます。
- AEL ボタンを押したままにします。 露出が固定され、ファインダにAELと表示されます。 この状態でシャッターボタンを半押しするとピントも固定されます。
- AEL ボタンを押したまま、撮影します。

同じ露出でさらに撮影したいときは、 (AEL) ボタンを押したまま、次の撮影をします。

シャッターボタンを半押ししているとき

25a 58

固定される

(AEL) ボタンを押すと、シャッターボタンの半押しによる露出は解除され、(AEL) ボタンを押したときの露出になります。 逆にシャッターボタンを半押ししたまま(AEL) ボタンをはなすとシャッターボタンの半押しによる測光が行われ、露出が更新されます。

AELと表示される

露出を変えて3枚撮る(オートプラケット撮影)

PAS

モードダイヤルで■Cプログラムモード) ■C絞り優先モード) ■Cシャッター優先モー ド)にしているとき、メニューでオートブラケット撮影に設定すると自動的に露出を変 えて撮影することができます。

適切な露出の画像、暗くした(アンダー)画像、明るくした(オーバー)画像の順に3枚が 撮影されます。







適下露出の画像

暗くした アンダー 画像

明るくした(オーバー)画像

露出を変える刻みは1/3EV、2/3EV、1EVの中から選べます。





- (三)(メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの▼または▲を押して緑の選 択枠をこまで移動します。
- 十字ボタンの▶を押して、緑の選択枠を FRAMEの欄に移動します。
- 十字ボタンの ▼ を押して、OFFを3(撮影 枚数)に変更します。 オートブラケット撮影が設定されます。 OFFに戻すと解除されます。






- 十字ボタンの▶を押し、緑の選択枠を壓 の欄に移動します。
- 十字ボタンの ▽ または △ を押して、露出 を変える刻みを設定します。

露出を変える刻みは1/3EV、2/3EV、 1EVの中から選べます。



コントロールパネル



ケット撮影 に設定する と表示され ます。

オートブラ

連写モード

オートブラケット撮 影に設定すると自動 的に連写モードにな ります。

OK ボタンを押します。

これでオートブラケット撮影に設定されま した。コントロールパネルにBKTと□□ (連写)が表示されます。オートブラケット 撮影に設定すると自動的に連写モードにな ります。(1コマ撮影にするには、 (*)(ドラ イブボタン)を押したまま、メインダイヤ ルかサブダイヤルを回し、コントロールパ ネルの□ を消します)

(OK)ボタンをもう一度押すとメニューが消 えます。

撮影します。

連写モードのときは、シャッターボタンを 1回全押しすると、露出を変えながら連続 して3枚撮影されます。

1コマ撮影の状態にすると、全押しするご とに露出を変えて1枚ずつ撮影できます。

オートプラケット撮影を設定できないモード

下記の場合はオートブラケット撮影は解除され設定できません。

- · M(マニュアルモード)のとき
- フラッシュボタンを押してフラッシュを起こしたとき
- ・専用外部フラッシュFL-40を装着したとき

注意


- ・P(プログラムモード)のときはシャッタースピードと絞りが、A(絞り優先モード)のときは シャッタースピードが、\$(シャッタースピード優先モード)のときは絞りが変化します。
- ・シャッタースピード、絞り値は露出補正された値が表示されます。
- ・オートプラケット撮影 P.81 と露出補正 P.79 が同時に設定されている場合は、両方の補 正値が加算されます。
- ・オートブラケット撮影の設定は電源を切っても記憶されています。オートブラケット撮影の途中 で電源を切っても、再度電源を入れれば、残りのオートブラケット撮影を継続できます。
- ・連写モードのときはシャッターボタンから指をはなすといったん停止し、再度押しなおすと残り のオートブラケット撮影を継続できます。
- ・オートブラケット撮影が設定されていると、🖒、🕻 は選択できません。選択するためにはメニュー でオートブラケット撮影を解除してください。
- ・セルフタイマ、リモコンが設定されているときにオートブラケット撮影を設定すると、セルフタ イマ、リモコンは自動的に解除されます。


PASM


感度を設定することができます。感度はISO(写真フィルムの感度の単位)の数値に換算した値の80、160、320から選ぶことができます。


感度を上げるほど暗くても撮影できるようになりますが、画質が粗くなることがあります。画質の低下を防止するために、AUTOまたは80でのご使用をおすすめします。

AUTOにすると被写体を照らすフラッシュの発光量が十分でない場合にのみ自動的に感度が上がります。通常は80で撮影されます。

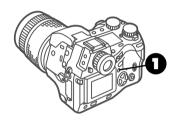








- ・ 十字ボタンの ▶ を押して、緑の選択枠を 設定したい感度に移動します。
- (水) ボタンを押します。

感度が設定され、緑の選択枠が<mark>■■■</mark>に移動 します。

もう一度 **(S**) ボタンを押すとメニューが消えます。

AUTO以外を選んだときは、コントロール パネルにISOと表示されます。



AUTO以外にしたとき に表示されます

コントロールパネル

撮影 フラッシュ

この章では、フラッシュモードの設定やフラッシュの発光量の補正、外部フラッシュを使った撮影について説明します。
(フラッシュの基本的な使いかた P.44)

フラッシュモードを選ぶ (5)

PASM

フラッシュモードを選ぶことで、いろいろなフラッシュ撮影を行うことができます。

フラッシュモードの特徴

オート発光

暗いときや逆光のときに、自動的に光量を調節して発光します。

暗いときは、手ぶれを防ぐために、シャッタースピードが約1/30秒 最長)に固定 されて、フラッシュが発光します。

逆光のときは、明るさに応じて発光します。

スローシンクロ 4 SLOW 後菓シンクロ 2nd-CURTAIN

脚のご使用をおすすめします。

前に光ります。

イルミネーションなどの夜景を背景に人物をフラッシュ撮影すると、背景がまっ暗 になってしまいます。スローシンクロにすると、シャッタースピードは背景の暗さ に対応して2秒まで(ISO80のとき)のびるため、背景も写すことができます。 シャッタースピードが長くなると、手ぶれや被写体ぶれが起きやすくなるので、三

2nd-CURTAIN が表示されていないとき(先幕 シンクロ)は、フラッシュはシャッターが開いたと きに光ります。2nd-CURTAINが表示されてい るとき(後幕シンクロ)は、シャッターが閉じる直

夜間の走っている車はスローシンクロ(後幕シンク 口)で撮ると、最初シャッターが開いたとき)に車 のライトが写り、最後(シャッターが閉じる直前) 後幕シンクロで撮ると、車の にフラッシュで車が写るので、車の後ろにライト の筋が伸びた自然な画像になります。

Sモードにしてシャッタースピードを遅くすると、 効果がはっきりと出ます。



ライトの筋が後ろに伸びる

強制発光 4

明るさにかかわらず、必ずフラッシュが光ります。逆光で顔が暗く写ってしまうと きや木陰などで顔にかかった影を柔らげるときや、蛍光灯などの人工照明の色づき を押さえるときなどに使います。

被写体が非常に明るい場合は、フラッシュの効果が現れにくくなります。露出補正をするか、適正露出で写したい部分をスポット測光(P.78)で測光しなおして撮影してください。

赤目軽減発光 ①

目が赤く写ってしまう現象を起こりにくくするため、フラッシュが光る前に10数回の予備発光を行います。実際に撮影されるのはシャッターボタンを全押ししてから約1秒後なので、撮影が終わるまでカメラをしっかりと構えていてください。 次のようなときは、赤日軽減の効果が現れにくくな

次のようなときは、赤目軽減の効果が現れにくくなります。また、個人差もあります。

- ・フラッシュを正面から見ていないとき
- ・予備発光を見ていないとき
- ・被写体とカメラが離れているとき



____ 目が赤く写っている例

③(フラッシュモードボタン)を押したまま、メインダイヤルかサブダイヤルを右に回すと、コントロールパネルの表示が下表の矢印の順に変わります。(左に回すと逆の順に変わります)

P(プログラムモード) A(絞り優先モード)のときに選べるフラッシュモード

	コントロールパネルの表示	フラッシュモード	赤目軽減	発光のタイミング	暗いとき・逆光 のとき自動発光	どんなときでも 発光
(→ (表示なし)	オート発光	-	先幕シンクロ		-
	→	オート発光 (赤目軽減)		先幕シンクロ		-
l	● \$ _{SLOW}	スローシンクロ (赤目軽減)		先幕シンクロ		-
l	\$ slow	スローシンクロ	-	先幕シンクロ		-
	♥	スローシンクロ (後幕シンクロ)	-	後幕シンクロ		-
l	*	強制発光	-	先幕シンクロ	-	

S(シャッタースピード優先モード) M(マニュアルモード)のときに選べるフラッシュモード

	コントロールパネルの表示	フラッシュモード	赤目軽減	発光のタイミング	暗いとき・逆光 のとき自動発光	どんなときでも 発光
	• • •	強制発光 (赤目軽減)		先幕シンクロ	-	
	2nd-CURTAIN	強制発光 (後幕シンクロ)	-	後幕シンクロ	-	
l	4	強制発光	-	先幕シンクロ	-	


|注意

P、Aのときの	S、Mのときの
フラッシュモード	フラッシュモ <i>ー</i> ド
オート発光	強制発光
スローシンクロ	強制発光
スローシンクロ(後幕シンクロ)	強制発光(後幕シンクロ)
オート発光(赤目軽減)	強制発光(赤目軽減)
スローシンクロ(赤目軽減)	強制発光(赤目軽減)
強制発光	強制発光

P、Aのときに設定したフラッシュモードは、撮影モードをS、Mに変えると自動的に上のように変わります。

S、Mのときの	P、Aのときの
フラッシュモード	フラッシュモード
強制発光	強制発光
強制発光(後幕シンクロ)	スローシンクロ(後幕シンクロ)
強制発光(赤目軽減)	オート発光(赤目軽減)

S、Mのときに設定したフラッシュモードは、 撮影モードをP、Aに変えると自動的に上のよう に変わります。

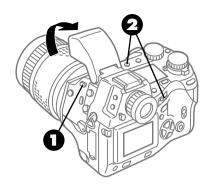

- (フラッシュボタン)を押します。 フラッシュがポップアップします。 (フラッシュが起きていないときは、フラッシュモードを変更できません)
- ②(フラッシュモードボタン)を押したまま、メインダイヤルかサブダイヤルを回し、設定したいフラッシュモードをコントロールパネルに表示させます。
- 撮影します。

フラッシュを使わないとき


夕焼けや夜景など、フラッシュが届かないものを撮るときや、美術館などフラッシュを使えないときは、フラッシュを閉じて撮影してください。外部フラッシュを接続しているときは、外部フラッシュの電源を切るか、接続をはずしてください。外部フラッシュによっては、外部フラッシュの電源を切っても、撮影時に光るものがあるのでご注意ください。


フラッシュの発光量を補正する 🖾




PASM

フラッシュの発光量は、被写体の明るさや反射率・距離などに応じてカメラ側で自動的 に決めます。そのため被写体によっては明るすぎる画像になったり、暗すぎる画像に なったりします。フラッシュの発光量を補正することで、これらを防ぐことができま す。シャッタースピードが速いときは、補正の効果があまり出ないことがあります。

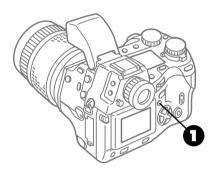


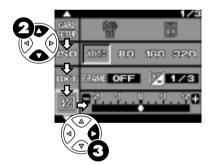




- (■)(メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの▽または△を押し、緑の選 択枠を図に移動します。
- 十字ボタンの▶を押して、緑の選択枠を **図の右の目盛りに移動します。**
- 発光量を増やしたいときは十字ボタンの ▶を、減らしたいときは十字ボタンの を押します。

1回押すたびに1/3EV刻みで補正値が変わ ります。 - 2EV~ + 2EVの範囲の値を選 べます。

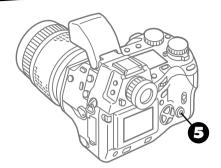

補正値を0以外にする と表示されます



コントロールパネル

OK ボタンを押します。

補正値が設定され、緑の選択枠が 図に移 動します。

補正値を0以外にすると、コントロールパ ネルになりが表示されます。

(この設定は、電源を切っても保持されま すのでご注意ください。補正を解除する場 合は補正値を0に戻します)

もう一度のボタンを押すとメニューが消 えます。

撮影します。

専用外部フラッシュと内蔵フラッシュを併用するとき

カメラに取り付けた専用外部フラッシュは自動的に「TTL-AUTO」に設定され、内蔵フラッシュと同じように発光量が補正 されます。

専用外部フラッシュを「MANUAL」に切り替えると、専用外部フ ラッシュの発光量のみ補正されなくなります。(内蔵フラッシュ は補正されます)

専用外部フラッシュFL-40(別売)を使って撮影する

PASM

専用外部フラッシュFL-40は、発光量が大きく、内蔵フラッシュでは光が届かないような遠くの被写体を照らすことができます。また、照射方向も変えられるので、バウンス撮影など多彩なフラッシュ撮影ができます。

専用外部フラッシュは、カメラ上部のホットシューに取り付けて使うか、フラッシュブラケット(別売)と組み合わせて使います。

フラッシュの発光量補正や発光モードは内蔵フラッシュと同じ操作で選ぶことができます。(P.90)

専用外部フラッシュだけを使う

内蔵フラッシュが起きている場合は、閉じます。

内蔵フラッシュと専用外部フラッシュを併用する

専用外部フラッシュをバウンスさせ、内蔵フラッシュで人物の目に光を入れたり(キャッチライト効果)することができます。


併用時の内蔵フラッシュは、専用外部フラッシュ発光量に対して約半分の割合の補助光源として発光します。バウンス撮影で外部フラッシュの光を反射させて使うと、外部フラッシュの光量が不足して、フラッシュ撮影による撮影可能範囲内でも露出が不足することがあります。

専用外部フラッシュのモード設定

専用外部フラッシュを取り付けると、専用外部フラッシュは自動 的に「TTL-AUTO」に設定され、発光量はカメラによって自動的 に調節されます。

カメラのモードダイヤルをM(マニュアルモード)にすると専用外部フラッシュの設定をMANUALに切替えることができます。専用外部フラッシュでガイドナンバ - を設定して、カメラ側で絞り値を設定して撮影することもできます。

このカメラの 撮影モ <i>ー</i> ド	専用外部フラッシュ のモ <i>ー</i> ド
P	
A	TTL-AUTOのみ
S	
M	TTL-AUTO MANUAL

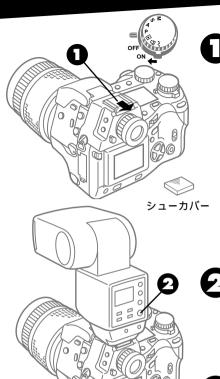

シューカバーをはずして、専用外部フラッ シュFL-40を取り付けます。

シューカバーはカメラの背面に向けてスライドさせてはずします。専用外部フラッシュの取り付けかたは、専用外部フラッシュFL-40の取扱説明書をご覧ください。シューカバーはなくさないように保管し、専用外部フラッシュを取り外したあとは、もう一度取り付けてください。カメラや専用外部フラッシュの電源が入った状態で取り付けると、専用外部フラッ

シュが誤って発光することがあります。

- 専用外部フラッシュの電源を入れます。 内蔵フラッシュも併用するときは、 (4) (フラッシュボタン)を押してフラッシュを 起こします。使わないときは、内蔵フラッ シュを閉じます。
- **お**カメラのフラッシュモード(P.86)を選びます。

⚠ 撮影します。

専用外部フラッシュ FL-40の背面



MODEボタン

近くの被写体を撮るとき

1.5m以内の被写体を撮るときは、明るくなりすぎたり(白飛び)部分的に影になる(けられ)ことがあります。発光量を補正するか内蔵フラッシュだけで撮ることをおすすめします。

専用外部フラッシュを発光させたくないとき

専用外部フラッシュの電源を切ってください。

市販の外部フラッシュについて

市販の外部フラッシュは、ホットシュー、またはシンクロ接点に接続できるものであれば、使うことができます。(専用外部フラッシュのように、カメラから発光量の調整をすることはできません)

正しい撮影のために、次の事項にご注意ください。

使用できる市販の外部フラッシュの条件

- 1. **フラッシュの照射角度はカメラの撮影範囲より広いものをお使いください** このカメラの焦点距離は35mmフィルム換算で35mm~140mmです。使用 する焦点距離より広い範囲の照射角度が必要になります。
 - 焦点距離全域で使用できるためには35mm以上をカバーする必要があります。できれば、照射範囲に余裕をもたせるためにフラッシュの照射範囲を広げるワイドアダプタが付属しているものをおすすめします。
- 2. **フル発光時の発光時間が**5msec**よりも短いものをお使いください** リングフラッシュなど、発光時間が長いものは、発光の途中でシャッターが閉じてしまい、暗く撮影されることがあります。
- 3. FL-40以外の通信機能付きフラッシュは使用しないでください

市販の外部フラッシュでの設定


- 1. **フラッシュオート(外部フラッシュ自身による調光)で使うとき** フラッシュオートで使うときは、外部フラッシュのオートF値とISO値をカメ ラの絞り値とISO値に合わせてください。
 - 撮影条件によっては適正露出にならないこともあります。このような場合は、カメラの絞り値、もしくはISO値をシフトさせるか、外部フラッシュのオートF値とISO値をシフトするなどして調整してください。(カメラ側のフラッシュ発光量補正は市販の外部フラッシュには無効です)
- 2. **外部フラッシュでガイドナンバーを指定して使うとき** ガイドナンバーと撮影距離とISO値から計算して、カメラの絞り値を設定して ください。


FL-40以外の外部フラッシュを使うときの注意点

(全)がついていても、専用以外の外部フラッシュは撮影のたびに必ず発光します。発光させたくないときは、外部フラッシュの電源を切ってください。電源を切っても発光するものは、接続をはずしてください。

外部フラッシュの発光量は、外部フラッシュ側で調節する必要があります。また、撮影時の状況やフラッシュの種類、カメラの設定などによって撮影結果が異なります。専用以外の外部フラッシュを用いて撮影した画像については、保証できませんのでご了承ください。

市販の外部フラッシュを使う

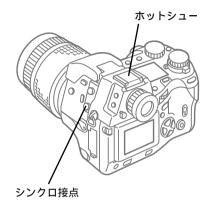



- 外部フラッシュをホットシューに取り付け るか、または、カメラのシンクロ接点でカ メラと接続します。
- カメラのモードダイヤルをM(マニュアル モード)に合わせます。 シャッタースピードと絞り値を設定しま す。シャッタースピードを遅くするとぶれ て撮影されることがあります。
- 市販の外部フラッシュをオートモードに設定し、カメラで設定した絞り値とISO感度に合わせます。

撮影条件によっては、適正露出にならないことがあります。フラッシュ側の絞り値またはISO値を変えて試してください。(カメラ側のフラッシュ発光量補正は無効です)

撮影 色、画質

ここでは、撮影した画像の色調や画質の設 定について説明します。

画像の色調を変えたいときはホワイトバランス、画像の画素数や圧縮率を変えたいときは画質、画像をくっきりさせたりソフトにしたいときはシャープネスとコントラストを調節します。

また、ヒストグラムで画像の輝度成分を見ることもできます。

自然な色にする(ホワイトパランス)(()

被写体は光源によって色が変わります。たとえば、同じ白い紙でも、太陽光があたっているときと、電球の光があたっているときとでは、色が少し変わります。

これらの被写体の色味を正しく表現したり、人の目に見えているように表現したりする ために、ホワイトバランスを調節します。

フィルムを使うカメラでは、光源によってフィルムを使い分けたり、フィルタを使って 調節しますが、デジタルカメラではホワイトバランスで調節します。 ホワイトバランスには、3つの設定があります。

オートホワイトバランス

自動的に白い光を判断して、全体の色のバランスを調節します。

ほとんどの場合はこのオートホワイトバランスで十分ですが、画面の中に白に近い色がまったくない場合は、白くないものを白くなるように設定してしまうので、ホワイトバランスが正しく設定されないことがあります。また、白色蛍光灯などの蛍光灯下で撮影する場合は、オートホワイトバランスが十分に効かないことがあります。このようなときは、白いものを用意してワンタッチホワイトバランスでホワイトバランスを設定するか、プリセットホワイトバランスで、光源の色温度を指定してホワイトバランスを指定します。

ワンタッチホワイトパランス

カメラを白紙などの白い物に向けてワンタッチホワイトバランスボタンを押し、ホ ワイトバランスを設定します。

設定されたホワイトバランスは、プリセットホワイトバランスの値の1つとしてカメラに記憶されます。

プリセットホワイトバランス

光源の色温度でホワイトバランスを設定します。

夕焼けをより赤く撮りたいときや暖かみのある電球色を表現したいときなどにはプリセットホワイトバランスで撮影してください。


さらにプリセットホワイトバランスを積極的に使うことで、様々な色調を楽しむこともできます。

色温度について

電球のフィラメントのように、物質は温度が高くなるとしだいに光り始め、その光は温度が高くなるにしたがい赤みを帯びた光色から青みを帯びた光色に変化します。このように光の色を絶対温度:K(ケルビン)で表したものを色温度と呼びます。太陽などの自然光源、電球などの人工光源の光色は色温度で表すことができます。

これに対して、蛍光灯など色温度で表すことが不適当な人工光源があります。これらの 光色は色温度による色味からは、ずれた色味をしています。この色味のずれ量が小さけ れば色温度換算することがあり、これを相関色温度といいます。

このカメラのプリセット値のうち、4000Kと4500Kは相関色温度です。厳密な意味での色温度ではありません。蛍光灯下での撮影のときにお使いください。

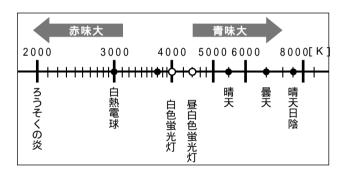

フラッシュを使うとき

フラッシュを使って撮影するときは、オートホワイトバランスで 撮影することをおすすめします。

フラッシュは、プリセットホワイトバランスで撮影するときは、6500Kに設定してください。

また、フラッシュを使った撮影では、条件によって色温度が変わ りません) ります。撮影したら再生して色味を確認してください。

|液晶モニタには

設定したホワイトバランスの処理が施された画像が表示されます。


注意

各光源として設定された色温度 は目安です。(実際の晴天が 5500K、蛍光灯が4000Kに しかならないということではあ いません)

オートホワイトパランスで撮影する (WB)

PASM

オートホワイトバランスに設定すると、自動的に白い光を判断して、全体の色のバラン スを調節します。

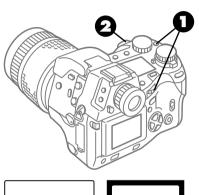







液晶モニタ

(wB) ホワイトバランスモードボタン を






コントロールパネル ファインダ

オートホワイトバランス になっていないときに表 示されます






ファインダ

- (WB)(ホワイトバランスモードボタン)を押 したまま、メインダイヤルかサブダイヤル を、コントロールパネル、ファインダに 「-A-」と表示されるか、液晶モニタに 「AUTO WB」と表示されるまで回しま す。
- 撮影します。

PASM

白紙などの白い物を使って、撮影環境に最適なホワイトバランスをカメラに設定してから撮影します。

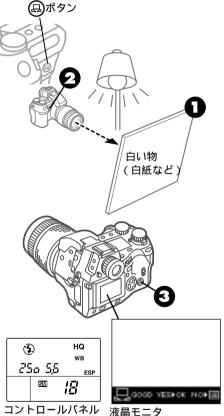

注意

設定されたホワイトバランス は、プリセットホワイトバラン スの値の1つとしてカメラに記 憶されます。電源を切っても消 えません。

新たにホワイトバランスを設定 すると、古い設定は消えます。 カメラを、被写体と同じ光源に照らされている白い物(白紙など)に向けます。

ファインダいっぱいに白い物が入るようにします。

白い物は影にならないよう、光源に向けます。

② (ワンタッチホワイトバランスボタン) を押します。

測定したホワイトバランスで補正された画像が液晶モニタに表示され、適切な測定ができたときは「GOOD」と表示されます。白い部分の面積が足りないとき、明るすぎ

るとき、暗すぎるとき、極端な色味がつい ているときは、「NO GOOD」と表示されま す。

ワンタッチホワイトバランスが設定されます。

自然な色でないときは、(■)(メニューボタン)か(回)(液晶モニタボタン)を押して測定をキャンセルし、①の操作からやりなおします。


4 撮影したい被写体に向けて、撮影します。

プリセットホワイトバランスで撮影する(WB)

PASM

ホワイトバランスを光源の色温度(P.99)で設定することができます。

設定(色温度)	コントロール パネルの表示	液晶モニタ に表示され るアイコン	適した撮影シーン
オートホワイトバランス ▶ _(AUTO、-A-)	-8-	AUTO WB	一般的なほとんどの撮影シーン(画面内に白に近い色が存在する撮影シーン)
3000K	3000 3000	A	電球に照らされている被写体を撮るとき
3700K	3777WB		電球に照らされている被写体を電球の 光の雰囲気を出して撮るとき
4000K	innn iuuuumb	#:	白色蛍光灯に照らされている被写体を 撮るとき
4500K	パンゴロ MB	共	昼白色蛍光灯に照らされている被写体を 撮るとき
5500K	SSUU WB	**	晴天の日に屋外で撮るとき、 夕焼けを赤 く撮るとき、花火を撮るとき
6500K	EZUU ^{WB}	C	曇天の日に屋外で撮るとき
7500K	UZ UU WB	Δ	晴天の日に屋外の日陰で撮るとき
ワンタッチホワイト バランスで設定した色温度 (色温度は非表示)	- <u></u>	O)	(P.101)




相関色温度のときは 色温度 「 - - 」が表示されます 色温度





コントロールパネル 液晶モニタ オートホワイトバランス以外 に設定すると表示されます



コントロールパネル ファインダ

(WB)(ホワイトバランスモードボタン)を押したまま、メインダイヤルかサブダイヤルを回します。

コントロールパネル、ファインダのシャッタースピード表示欄に色温度が表示されます。液晶モニタには、表示された色温度で補正した画像が表示されます。

設定したい色温度を表示します。

コントロールパネルとファインダにWBと 表示されます。

撮影します。


画質、記録画素数、圧縮率を選ぶ ④ TIFF SHQ HQ SQ

撮影する画像の画質を選ぶことができます。

画質を選ぶ

画質は、TIFF、SHQ、HQ、SQの4種類の画質名から選択することができます。SQHQSHQ TIFFの順に高画質になりますが、画像1枚のファイルサイズは大きくなるので、1枚のカードに記録できる枚数は少なくなります(P.34)。

また、それぞれの画質名に対応した記録画素数(以下、画素数)と圧縮率の組み合わせを変更することもできます(P.104)。

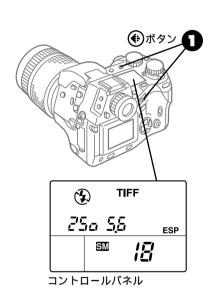

インダイヤルかサブダイヤルを、コントロールパネルに選びたい画質名が表示されるまで回します。

(事)(画質モードボタン)を押したまま、メ

	画質名	記録画素数	圧縮率
(TIFF	2240×1680ピクセル	1/1
ı	SHQ	2240×1680ピクセル	1/2.7
ı	HQ	2240×1680ピクセル	1/8
l	y sQ	1280×960ピクセル	1/8

画質(画質名)について

TIFFは非圧縮のTIFFファイルです。

SHQ、HQ、SQはそれぞれ、 Super High Quality(超高画 質) High Quality(高画質) Standard Quality(標準画質) の略語です。

記録画素数、圧縮率を設定する

メニューで、4つの画質名に対応して設定されている画素数、圧縮率を変えることができます。それぞれの画質の画素数、圧縮率は次の中から選択することができます。

画質	記録画素数	圧縮率
TIFF	2240×1680ピクセル(FULL) (変更できません)	1/1(非圧縮) (変更できません)
SHQ	2240×1680ピクセル(FULL) 1600×1200ピクセル(HALF)	1/2.7 1/4
HQ	1280×960ピクセル(SXGA) 1024×768ピクセル(XGA)	1/8 の中から選択でき
SQ	640×480ピクセル(VGA) の中から選択できます。	ます。

記録画素数とは

デジタルカメラで撮った画像は、縦横に並ぶ色の点でできています。この色の点を画素(ピクセル)といい、その数が画素数です。2240×1680ピクセルとは、横に2240の画素、縦に1680の画素があることを示します。画素数が多いほど、画質が向上し拡大してもきれいに表示できます。ただし、ファイルサイズが大きくなるので、1枚のカードに記録できる枚数は少なくなります。あとでトリミングしたり、サービスサイズよりも大きなサイズでプリントする場合はできるだけ大きな画素数で撮影しましょう。

圧縮率とは

JPEG方式の圧縮率を指します。圧縮率が高いほどファイルサイズは小さくなりますが、画質は低下します。1/8以下の圧縮率ではほとんど低下は感じられませんが、低下が気になる場合は1/4や1/2.7などのより小さい圧縮率を選んでください。


圧縮率は、被写体によって変わります。1/2.7、1/4などの数値はあくまで目安で正確な数値ではありません。


記録画素数、圧縮率とファイルサイズ(参考値)

記録画素数	1/1	1/2.7	1/4	1/8
2240×1680	約11.3MB	約2.8MB	約1.9MB	約950KB
1600×1200	-	約1.4MB	約1MB	約500KB
1280×960	-	約900KB	約620KB	約300KB
1024×768	-	約570KB	約400KB	約210KB
640×480	-	約230KB	約150KB	約80KB


注意

ファイルサイズが小さくなるほどカード書込み時間は短くなりますが、640×480ピクセルに限っては、画像縮小に時間がかかるため、カード書込み時間は、逆に長くなります。

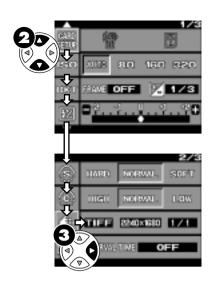

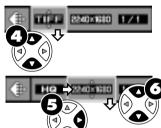






- 十字ボタンの ▽ または △ を押して、緑の 選択枠を (に移動します。
- 十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠を 画質名に移動します。
- 十字ボタンの▼または▲を押して、設定 したい画質名を表示します。
- ・ 十字ボタンの ▶ を押して、緑の選択枠を 画素数に移動します。
- 画素数を変更するときは、十字ボタンの ▽または△を押して、設定したい画素数 を表示させます。

圧縮率を変更しないときは、**②**の操作へ 移ります。


十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠を 圧縮率に移動します。

・ 十字ボタンの ▼ または △ を押して、設定 したい圧縮率を表示させます。



選んだものが設定され、緑の選択枠が (サー)に移動します。

もう一度のボタンを押すと、メニューが消えます。

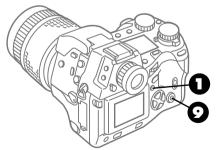


シャープネス(鮮鋭度)を選ぶ 🕙


PASM

シャープネス(鮮鋭度)の度合いを、HARD、NORMAL、SOFTから用途に応じて選択できます。出荷時はNORMALに設定されています。これはプリント時に輪郭がくっきり出てピントのしっかりした画像になるような設定です。HARDはより輪郭を強調し、よりくっきりとする設定です。

SOFTはあまり輪郭を強調しないもので、パソコンで画像処理をする場合に適しています。



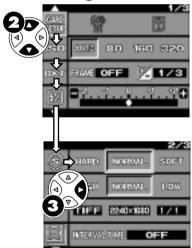

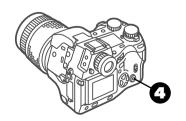

- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの ▽ または<u>△</u>を押して、緑の 選択枠を □ に移動します。
- 十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠を、HARD、NORMAL、SOFTのうち、設定したいものに移動します。
- ② ポタンを押します。

選んだものが設定され、緑の選択枠が 🛜 に移動します。

もう一度®ボタンを押すとメニューが消 えます。

NORMAL以外に設定したときは、コントロールパネルに**分**が表示されます。



コントロールパネル

注音

HARDに設定すると画像が荒れて見えることがあります。

コントラスト(階調)の強さを選ぶ 🕙

PASM


コントラスト(階調)の度合いを、HIGH(硬調)、NORMAL(中間調)、LOW(軟調)から 好みや用途に応じて選択できます。

HIGHはリバーサルフィルム(スライドフィルム)のようなメリハリの効いた硬い画質になります。(ただし、明るい部分が白く飛んだり、暗い部分が黒くつぶれたりしやすくなります)

LOWは、メリハリは少なくなりますが、パソコンで画像処理をする場合に適しています。

NORMALは、HIGHとLOWの中間です。



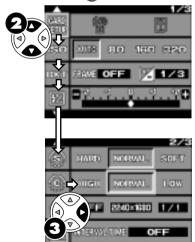



- (メニューボタン)を押します。
 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの▽または<u>△</u>を押して、緑の 選択枠を に移動します。
- 十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠を HIGH、NORMAL、LOWのうち、設定 したいものに移動します。
- ② のボタンを押します。

選んだものが設定され、緑の選択枠が に移動します。

もう一度[®]ボタンを押すとメニューが消 えます。

NORMAL以外に設定したときは、コントロールパネルに

が表示されます。



コントロールパネル

画像の輝度成分グラフ(ヒストグラム)を表示する 🗥




メニューでヒストグラム表示設定をONに設定すると、撮影した画像を再生するとき に、輝度成分グラフ(ヒストグラム)を表示できます。



輝度成分グラフ(ヒストグラム)表示する/しないを設定する

画像再生時に輝度成分グラフ(ヒストグラム)を表示するかどうかを指定します。

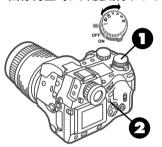

00.12.24 23:56

OL I

RESET


- |モードダイヤルを╭~(カメラ設定/接続 モード)に合わせます。
- (■)(メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの▼ または▲を押して、緑の 選択枠を一に移動します。
- 十字ボタンの▶を押して、緑の選択枠を 右へ移動します。
- 十字ボタンの▶を押して、緑の選択枠を ONに移動します。 輝度成分グラフを表示しないときは、緑の
- 選択枠をOFFにします。
- OK ボタンを押します。 選んだものが設定され、緑の選択枠が に移動します。 もう一度OK)ボタンを押すと、メニューが 消えます。

メニューが表示されないとき

カメラがUSBケーブルでパソコンに接続されていると、メ ニューが表示されません。カメラからUSBケーブルをはずして ください。

画像の状態を輝度成分グラフで確認する

画像データが明るい部分にかたよっているとき(白飛び状態)は、露出をマイナスに(暗く)補正し、暗い部分にかたよっているとき(黒つぶれ状態)は、露出をプラスに(明るく)補正して、再度撮影します。

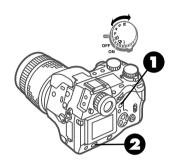

セストグラム
その明るさ
の画素数
明るさ
(明るい)255

モードダイヤルを ▶ (再生モード)に合わせます。

最後に撮った画像とそのヒストグラムが液 晶モニタに表示されます。

(メニューでヒストグラム表示の設定が OFFになっているときは、表示されません)

モードダイヤルが撮影モード(P、A、S、M)であれば、かわりに(O)(液晶モニタボタン)を2回すばやく続けて押しても再生モードにできます。

(INFO(INFOボタン)を押すたびに、ヒストグラムが表示されたり消えたりします。

撮影情報 P.138 が表示されているときはヒストグラムは表示されません。(NFO) ボタンを押すとヒストグラム表示画面に切り替わります。

ヒストグラムを見て露出を変えて撮影する

このままの状態では露出の変更(露出補正・絞り・シャッタースピードの変更)ができません。

モードダイヤルが、撮影モード(P、A、S、M)のとき

(回)(液晶モニタボタン)を押すと、撮影モードに戻り、露出を変 拡大表示しても、画像全体のヒ 更できるようになります。 ストグラムが表示されます。

モードダイヤルが ▶ (再生モード)のとき

モードダイヤルを撮影モード(P、A、S、M)のどれかに合わせます。

注意

インデックス表示中や撮影直後 の撮影画像表示中は、ヒストグ ラムは表示されません。また、 拡大表示しても、画像全体のヒ ストグラムが表示されます。

撮影 その他

ここでは、連写、セルフタイマやリモコンなどを使った撮影、インターバル撮影など便利な機能の使い方を説明します。また、シャッター音量やビープ音量を変更する、撮影直後にその画像を自動表示する、スリープまでの時間を変更するなど、使用条件に合わせてカメラの動作を変更する方法も説明します。

連写する(連続して撮影する)

PASM

連写に設定すると、シャッターボタンを押し続けている間、連続して4枚まで撮影できます。

- モードダイヤルを、撮影モード(P、A、S、M)に合わせます。
- 撮影します。

HQ

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影されます。シャッターボタンから指をはなすと連写は終わります。連写した枚数はコントロールパネルに表示されます。

コントロール パネル 撮影可能枚数 連写した枚数 (3枚連写したところ)



(3)

25a 58

SM

ファインダで 🤣 が点滅している

連写に設定する。


と表示されます

内蔵フラッシュの充電中です。充電が 完了するまでお待ちください。充電が 完了すると、 2 がついたままになり ます。

撮影可能枚数と①が点滅している

カードに空きがなく、撮影できません。空きがあるカードに切り替えるか、交換するか、不要な画像を削除するかしてください。






セルフタイマで撮影する 💍

PASM

セルフタイマに設定すると、シャッターボタンを押してから12**秒後**にシャッターが切

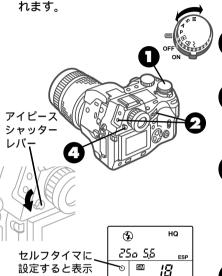

設定すると表示 されます

セルフタイマシグ ナル シャッターボタン を押すと10秒間 光ったあと、2秒間

点滅し、シャッター

が切れます

中止 / 解除するには

撮影を中止するには、シャッ ターが切れる前に望心(ドライ ブボタン を押します。

セルフタイマモードそのものを 解除するには、ご)(セルフタイ マ)以外にセットするか、電源を 切って入れなおします。

- モードダイヤルを、撮影モード(P、A、 S、M)に合わせます。
- ☆(ドライブボタン)を押したまま、メイ ンダイヤルかサブダイヤルを、コントロー ルパネルにぐが表示されるまで回します。
- カメラを三脚などに固定し、ピントを合わ せ、構図を決めます。

シャッターボタンを半押ししてピントを合 わせます。(被写体が構図の中央にないと き P.65)

・ファインダから光が入らないようにアイ ピースシャッターを閉じます。

> ファインダ左下のレバーを下げます。 (ファインダから光が入ると画像が白っぽ くなることがあります)

シャッターボタンを全押しします。

セルフタイマシグナルが10秒間光り、そ の後、2秒間点滅し、シャッターが切れま す、

撮影が終了してもセルフタイマモードは解 除されません。電源を切ると解除されます。

注意


カメラの前でシャッターボタンを押さないでください。ピント合 わせはシャッターボタンを半押ししたときに行われるので、カメ ラの前に立ってシャッターボタンを押すとピントがぼける原因に なります。

リモコンRM-1(別売)を使って撮影する 🖁

PASM

カメラをリモコンモードに設定すると、リモコンRM-1(別売)を使って、カメラから離れて撮影することができます。

リモコンRM-1の送信ボタンを押してから2**秒後**にシャッターが切れます。

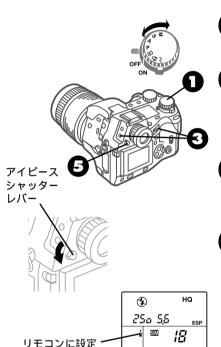

- モードダイヤルを、撮影モード(P、A、 S、M)に合わせます。
- 液晶モニタを表示しているときは(D)(液晶 モニタボタン)を押して表示を消します。 液晶モニタを表示しているときは、リモコ ンを使用できません。
- カメラを三脚などに固定し、構図を決めます。

(被写体が構図の中央にないとき P.65) 自分を写すときはAFターゲットマークの 場所を覚えておいて、そこに立ってください。


リモコンの有効範囲


すると表示され

ます

リモコンは、有効範囲の中でカメラに向けて使ってください。

リモコン受信窓に太陽などの強い光があたっていたり、蛍光灯やネオンランプや電波を出す機器が近くにあるときは、リモコンの有効範囲が狭くなり、リモコンを受け付けにくくなることがあります。





リモコン受信窓/ セルフタイマシグナル



りファインダから光が入らないようにアイ ピースシャッターを閉じます。

> ファインダ左下のレバーを下げます。 (ファインダから光が入ると画像が白っぽ くなることがあります)

りモコンをカメラに向けて、送信ボタンを 押します。

> カメラのリモコン受信窓が2秒間点滅し、 シャッターが切れます。

つづけて撮影したいときは、もう一度リモコンの送信ボタンを押してください。

送信ボタンを押しても撮影されないときは

リモコンの電池がなくなっていませんか? 電池の寿命は使用状況や環境で異なりますが、約5年です。 リモコンは有効範囲の中で使っていますか? カメラのリモコン受信窓に強い光があたっていませんか? リモコンのチャンネルは合っていますか? リモコンの取扱説明書をご覧ください。

シャッターボタンで撮影したいときは

↑ (リモコン)が表示されていても、シャッターボタンを押すと シャッターが切れます。

リモコン撮影のヒント

明るいときはリモコン受信窓の点滅が見えにくくなり、撮影され たのかどうか確認できないことがあります。

このようなときは内蔵フラッシュを強制発光モードにしておくとよくわかります。

リモコンモードを解除するには

ਊ/◇(ドライブボタン)を押したまま、メインダイヤルかサブダイ prive ヤルを回して、ਊを消して、リモコンモード以外のモードにします。

また、電源を切るとリモコンモードは解除されます。

注意

リモコンは幼児の手が届かないところに保管してください。万一、飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。 リモコンを分解したり加熱したり、火中に投入することは、危険なので、絶対にしないでください。


リモートケーブルRM-CB1(別売)で撮影する

PASM


リモートケーブルRM-CB1(別売)を使うと、マクロや望遠での撮影や、バルブ撮影などの長時間露出のときに三脚と併用してカメラぶれを防ぐことができます。


カメラのリモートケーブル端子に接続して使います。

半押しや全押しロック(バルブ撮影のためにシャッターボタンを全押しした状態でロックすること) たできます。

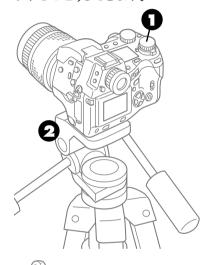

- モードダイヤルを、撮影モード(P、A、 S、M)に合わせます。
- カメラを三脚などに固定し、構図を決めます。
- リモートケーブル端子のキャップをはずして、リモートケーブルを差し込みます。 キャップはなくさないようにご注意ください。(リモートケーブル側にキャップ取り付けネジがついています)
- ファインダをのぞかないで撮影するときは、光が入らないように、アイピースシャッターを閉じます。
 ファインダ左下のレバーを下げます。
 (ファインダから光が入ると画像が白っぽくなることがあります)

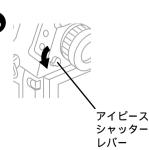

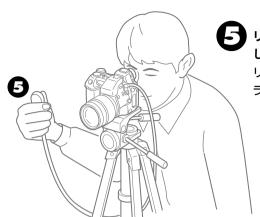

リモートケーブルのシャッターボタンを押 して撮影します。

リモートケーブルを接続していても、カメ ラのシャッターボタンは使えます。

注意

リモートケーブル端子はリモートケーブルRM-CB1専用です。他のリモートケーブルは使用できません。

一定時間ごとに自動的に撮影する(インターバル撮影)





PASM

メニューでインターバル時間を設定すると、設定した間隔で自動的に撮影できます。 例えば、インターバル時間を5分に設定して花が開いていく様子などを撮ることができ ます。

インターバル時間は1分から24時間まで1分刻みで設定できます。(実際の撮影間隔は 設定値と若干異なりますのでご注意ください)

電池がなくなったり、カードに空きがなくなるまでインターバル撮影が続きます。途中でやめたいときは電源を切ってください。

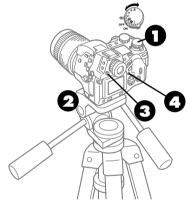

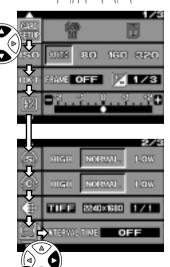

- モードダイヤルを、撮影モード(P、A、 S、M)に合わせます。
- カメラを三脚などに固定し、構図を決めます。 必要に応じて、フラッシュ、ズーム、露

出、ピントなどの設定をします。

- **3** ファインダから光が入らないように、アイ ピースシャッターを閉じます。
- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- ・ 十字ボタンの ▽ または△を押して、緑の 選択枠を圖に移動します。
- ・ 十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠を 右に移動します。

OFFが消えて前回設定した時間が表示されます。





インターバル撮影中の画面



パワースイッチを インターバル設定時間 OFFにすると終了

O

インターバル

撮影した枚数

撮影する間隔を時間 分の順に設定します。

十字ボタンの▲を押すと数字が増え、▼ を押すと減ります。

時間

分

分を設定して(INボタンを押します。 撮影を始めるかを確認するYES / NOが表示されます。

十字ボタンの⊲を押して、緑の選択枠を YES**に移動し、®ボタンを押します。** 撮影が行われ、液晶モニタにインターバル

撮影情報(撮影枚数・インターバル設定時間)が約5秒間表示されます。

その後、次の撮影が始まるまでスリープ状態(電池節約状態)になり、すべての表示が消えます。

途中で止めるときは、一度電源を切ってく ださい。

実際の撮影間隔について

メニューで設定するインターバル時間は、スリープ状態になって から次の撮影が開始されるまでの時間です。実際の撮影間隔は、 これに次の動作の時間が加算されたものになります。

- ・露出時間(シャッタースピードによる)
- ・カード記録時間(画質モードによる。数秒~数十秒)
- ・インターバル撮影情報表示時間(約5秒)
- ・フラッシュ充電時間(フラッシュ撮影時。約7秒)

(1コマ目撮影から2コマ目撮影までの撮影間隔に限り、誤差が大きくなります。2コマ目以降は、上記撮影間隔になります)

途中で画像を見たいとき

インターバル撮影を解除してください。

注意


- ・カメラの設定を変更する場合はインターバル撮影を解除してく ださい。
 - (インターバル撮影中にカメラの設定を変更するとインターバル撮影が解除されることがあります。また、設定の変更ができないことがありますが故障ではありません)
- ・電池がなくなるとインターバル撮影が解除されます。 別売のリチウムポリマ電池やACアダプタのご使用をお勧めします。
- ・カメラは屋内の直射日光が当たらない場所に設置し、三脚などでしっかり固定してください。直射日光がレンズに当たるとカメラ内部のCCDが故障するおそれがあります。
- ・24時間連続運転等、過酷な条件でのご使用はお避けください。
- ・カメラを長時間設置して風景などを撮影する場合、構図に太陽 が長時間入ってしまい、CCDを損傷することがありますので ご注意ください。
- ・短い間隔で長時間のインターバル撮影を行うとフラッシュ等の 劣化が著しくなります。これにより生じた不良は保証の対象外 ですので、ご使用にあたってはご注意ください。

画像を記録するカードを切り替える SM CF

(P (A (S (M (D % (L)~

撮影した画像は、コントロールパネルに表示されているカードに記録されます。スマートメディアはSM、コンパクトフラッシュはGFと表示されます。

記録するカードは選ぶことができます。

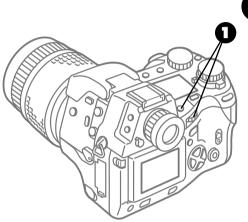


SM/CFボタンを押したまま、メインダイヤルかサブダイヤルを回します。

コントロールパネルでSMとCFが交互に切り替わります。





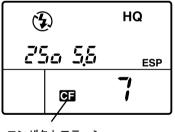

コンパクトフラッシュ

電源を入れたとき

自動的に前回記録したカードが選ばれます。

また、スマートメディア(SM)とコンパクトフラッシュ(CF)のどちらか一方だけがセットされてるときは、セットされている方が自動的に選ばれます。

コントロールパネルに「---!リ」が点滅するとき

選んだカードが入っていません。カードを入れてください。

シャッター音の種類と音量を設定する 🔍




PASM

メニューでシャッター音の種類と音量を設定できます。

シャッター音の種類は 🕮 と 🔯 の2種類から選択できます。

音量は3段階で選択できます。OFFを選択するとスピーカからの音は出なくなります。

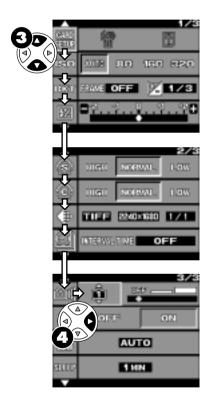




- モードダイヤルを撮影モード(P、A、S、M)に合わせます。
- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの ▽ または<u>△</u>を押して、緑の 選択枠を ■ に移動します。
- 十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠を 右へ移動します。
- +字ボタンの ▼ を押して、シャッター音 の種類を 1 と 2 から選択します。
- ◎ポタンを押します。

十字ボタンの ▶ を押して、緑の選択枠を 音量設定に移動します。

スピーカー音無し 小さな音 大きな音



・ 十字ボタンの ◆ または ▶ を押して、設定したい音量に■を移動します。

● ポタンを押します。

音の種類と音量が設定され、緑の選択枠が に移動します。

もう一度^{OS}ボタンを押すとメニューが消 えます。

こんなときに使います


撮影される人が次のポーズをとりやすいように、シャッターが切れたことを音で知らせます。


また、リモコン撮影でもシャッターが切れたことがわかって便利 です。

ビープ音を鳴らす/消す 🔍

PASM

ピントが合ったとき(ピピッ)など、確認のために音が鳴ります。この音を消すことができます。

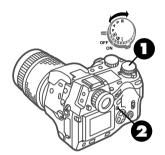

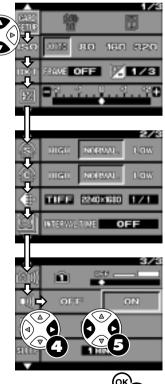

- モードダイヤルを撮影モード(P、A、S、M) に合わせます。
- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの ▽ または<u>△</u>を押して、緑の 選択枠を ■ に移動します。
- 十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠を 右に移動します。
- 十字ボタンの◆または▶を押して、ビー ブ音を消すときはOFF、鳴らすときはON に緑の選択枠を移動します。
- ボタンを押します。選んだものが設定され、緑の選択枠が「「に移動します。


もう一度のボタンを押すとメニューが消えます。

撮影直後に自動的に撮影画像を表示する

PASM

撮影直後に、撮影した画像を自動的に液晶モニタに表示することができます。表示時間 は、次の3つから選択できます。

OFF	表示しない
AUTO	カードに書き込んでいる間だけ 表示する
5sec	5秒間だけ表示する

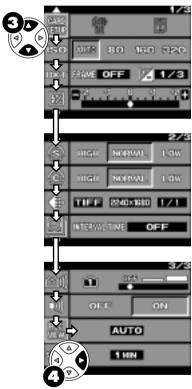



- モードダイヤルを撮影モード(P、A、S、 M)に合わせます。
- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの▽または<u>△</u>を押して、緑の 選択枠を∰に移動します。
- 十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠を 右に移動します。
- ・ 十字ボタンの ▽ または▲ を押して、設定したい表示時間を表示させます。
- ボタンを押します。
 表示時間が設定され、緑の選択枠が無に移動します。
 もう一度 ボタンを押すとメニューが消えます。

日付、時刻を設定する







カメラの時計を合わせます。撮影すると、その時計にしたがって日付と時刻が画像に記録されます。


年月日の順序は次の3種類から選択できます。

- D - M - Y	日月.年	
- Y - M - D	年月日.	
- M - D - Y	月日.许	


プリント予約のとき、日付を印刷する設定にすると、ここで設定した順序で印刷されま

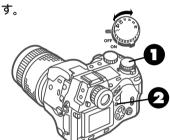











日付の下に'-Y-M-D」などの年月日の順序 が表示されます。Yは年、Mは月、Dは日 を表します。

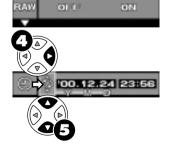

\$\\ \$\/\[1]/\pi\] \[\[\mathred{100.12.24 \] 23:56

RESET





 十字ボタンの を押して、緑の選択枠を 日付の表示に移動します。

年の上下に⇔が表示されます。

現在の日時を、年(西暦年の下2桁) 月 日 時 分の順に設定します。

十字ボタンの▲を押すと増え、▼を押すと減ります。設定したら®ボタンを押すと、次の項目に移ります。

最後に分を設定して®ボタンを押すと、日付の順序と日時が設定され、緑の選択枠が した移動します。中止したいときは、 (同(メニューボタン)を押してください。 もう一度 (®)ボタンを押すとメニューが消えます。

注意

撮影した画像を、パソコンの一般のソフトウェアを使って加工すると、日付情報を含む撮影情報が消えてしまいます。加工して保存するときは、同じファイル名で上書きしないようご注意ください。

CAMEDIA Master 2.5(別売)をお使いいただければ、画像を加工した後も撮影情報を失わずに保存できます。

スリープまでの時間を設定する

PASM

撮影モード(P、A、S、M)のときは、何も操作をしないまま、設定した時間がたつと自動的に表示が消えてスリープ状態(電池節約状態)になります。

シャッターボタンの半押しなど、何らかのボタン操作をすると撮影可能な状態に復帰します。スリープ状態が1時間続くと自動的に電源が切れます。


OFF	スリープ状態にならない。 また、電源は自動的に切れない。
1 MIN	1 分でスリーブ状態になり、 1 時間後に電源が切れる。
2MIN	2分でスリープ状態になり、 1時間後に電源が切れる。
5MIN	5分でスリープ状態になり、 1時間後に電源が切れる。
10MIN	10分でスリープ状態になり、 1時間後に電源が切れる。


電源が切れたときは、パワースイッチをOFFにして、もう一度ONにすると電源が入り ます。

注意

スリープ状態になると、液晶モニタとコントロールパネルの表示 が消えます。

ACアダプタを接続しているときは、電源が自動的に切れることはありません。

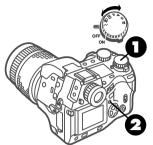

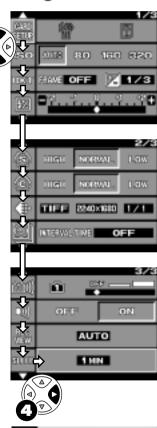

1 MIN

- モードダイヤルを撮影モード(P、A、S、M)に合わせます。
- ② (メニューボタン)を押します。
 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの▽または<u>↑</u>を押して、緑の 選択枠を 1114 に移動します。
- 十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠を 右に移動します。
- 十字ボタンの▽または△を押して、設定 したい時間を表示させます。 OFF、1MIN、2MIN、5MIN、10MINの いずれかを選びます。

設定を元に戻す(リセット) (3 + (●)

PASMP &

③(フラッシュモードボタン)と●(画質モードボタン)を同時に押すと、カメラの設定を初期状態(出荷時の状態)に戻すことができます。

この操作を行うと次の設定になります。

ドライブモード	1コマ撮影(□」連写、 ひセルフタイマー、 ■リモコンのどれでもない状態)
測光	デジタルESP
ホワイトバランス	オート
露出補正	± 0
フラッシュ	オート発光
画質	HQ
液晶モニタのメニュー で行った設定	P.173をご覧ください

ただし、この操作を行っても、次の設定は変わりません。

電池の種類

記録するカードの選択


日時

年月日の表示の順序

ズーム

モードダイヤルで設定したモード

フォーカスモード(AF/MF)

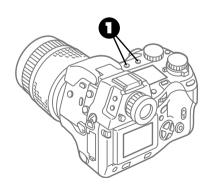

③(フラッシュモードボタン)と ⊕(画質 モードボタン)を同時に押します。

カメラの設定が出荷時の状態に戻ります。

RAWデータ撮影 E





CCD(撮像素子)からの生出力を10bit/チャンネルのデータで記録するように設定できます。記録された画像データ(RAWデータ)は拡張子 .orf」のファイルとして記録され、CAMEDIA Master 2.5(別売)で表示することができます。(特殊ファイルなので、一般のアプリケーションでは画像を表示できません)


CAMEDIA Master 2.5を使うと、カメラと同じ画像補正処理を自動的に行って、RAWデータを復元表示することができます。
ファイルサイズは、約7.6MBになります。

注意


RAWデータ撮影の設定は電源を切っても記憶されています。使用しないときはメニューでOFFに設定しなおしてください。RAWデータ撮影のときは、縮小した大きさの画像 サムネイル画像 が液晶モニタに表示されます。もし、意図しないでRAWデータ撮影になっていたときは、メニューでOFFに設定してください。誤って撮影したRAWデータは、CAMEDIA Master 2.5(別売) P.180)で表示することができます。

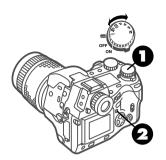

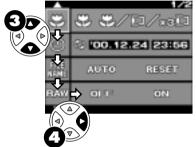



RAWデータ撮影に設定すると TIFFの表示が点滅します

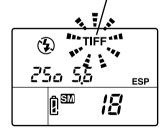

- モードダイヤルを^~(カメラ設定/接続モード)に合わせます。
- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの ▽ または<u> △</u> を押して、緑の 選択枠を □ に移動します。
- 十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠を 右に移動します。
- 十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠をONに移動します。 RAWデータ撮影を中止したいときは、緑の選択枠をOFFに移動してください。
- ◎ボタンを押します。 選んだ設定になり、緑の選択枠が 動します。 コントロールパネルでTIFFが点滅します。

コントロールバネルでTIFFが点滅します。 もう一度®ボタンを押すとメニューが消 えます。

モードダイヤルを撮影モード(P、A、S、M)に合わせて、撮影します。

コンパージョンレンズ(別売)を使う[2] 🗷

このカメラには、次のコンバージョンレンズを取り付けることができます。

コンバージョンレンズ	ナール位置	コントロールパネルの表示	
種類	取り付け方法	スーム位置	コントロールハネルの表示
3×エクステンションレンズ テレ300プロ TCON-300 F2.8 f=420mm相当 フィルター径49mm 全面マルチコート	サポート アーム 使用	TELE	いた。 か点滅する 状態にします
1.45×テレエクステンションレンズ プロ TCON-14B F2.4 f=200mm相当 フィルター径86mm 全面マルチコート	ねじ込み	TELE	
0.8×ワイドエクステンションレンズ プロ WCON-08B F2 f=28mm相当 フィルター径105mm 全面マルチコート	ねじ込み	WIDE	
マクロエクステンションレンズ プロf = 35 mm MCON-35 F2 ~ F2.4 約49mm×約37mmまで撮影可能 フィルター径72mm 全面マルチコート	ねじ込み	WIDE ~ TELE	

注音

- ・内蔵フラッシュは影ができたりする(けられが発生する)ので使用できません。
- ・PL(偏光)フィルタなど厚いフィルタを使用したり、フィルタの段重ねをすると、周辺が暗くなります。フィルタの取り付けは可能ですが、フィルタの性能および効果についての保証はできません。



थ (マクロボタン)で (ご) を選ぶことができるようにする

出荷時の設定では、**場**(マクロボタン)を押しながらメインダイヤルを回しても()口は選ぶことができないように設定されています。()口を選ぶことができるように設定を変えてください。





- モードダイヤルを <>> (カメラ設定/接続 モード)に合わせます。
- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの ▶を押して、緑の選択枠を 右に移動します。
- ボタンを押します。選んだものが設定され、緑の選択枠が こに移動します。もう一度 (®) ボタンを押すとメニューが消

えます。


PASM

コンバージョンレンズを取り付けたら心を選ぶ

コンバージョンレンズを取り付けるときは、コントロールパネルに**(**)」が表示される状態にします。

でかりではなり、では、がイヤルかサブダイヤルを回して、次のように設定します。

コンバージョンレンズの種類	コントロール パネルの表示		
3×エクステンションレンズ テレ300プロ	点流 点滅		
その他のコンバージョン レンズ	◯□ 点灯		

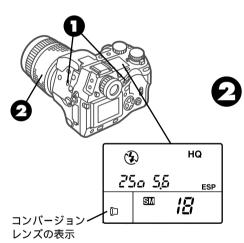

コンバージョンレンズの種類にしたがっ て、ズーム位置を合わせます。(P.133)

注意

- ・コンバージョンレンズを付けた後の合成Fナンバーはカメラの Fナンバーと同じですが、3×エクステンションレンズ テレ 300プロのみ合成FナンバーがF2.8に変わります。F2.8以上 でお使いください。
- ・コンバージョンレンズモードでは、AFはCCDによるピント合わせのみになります。コンバージョンレンズをつけた場合の撮影距離・撮影範囲等の詳細は、当社のホームページでご確認いただけます。
- ・コンバージョンレンズモードに設定しても、液晶モニタの撮影 距離表示(P.68)はコンバージョンレンズをつけないときの 表示ですのでご注意ください。

再生 撮った画像を見る

モードダイヤルを 🖭 (再生モード)に合わせると、撮影した画像を液晶モニタで見ること(再生)ができます。

モードダイヤルを撮影モード(P、A、S、


M)にしているときでも、 (回)(液晶モニタボタン)をすばやく2回続けて押すと、同じように再生できます。

コマ送り、拡大表示、インデックス表示 (一覧表示)の方法については、P.46をご 覧ください。

この章では、再生時の撮影情報の表示、自動再生(スライドショー)液晶モニタの明るさ、テレビでの再生について説明します。

撮影情報を表示する(MFO)

画質や撮影日時、シャッタースピード、絞り値などの撮影情報を、画像といっしょに液晶モニタに表示することができます。情報の表示のしかたには右ページの4つのパターンがあり、切り替えることができます。

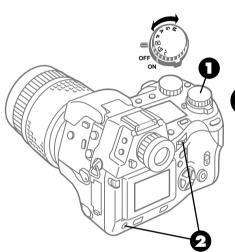


モードダイヤルを ▶(再生モード)に合わせます。

モードダイヤルが、撮影モード(P、A、 **S**、M)であれば、かわりに(回)(液晶モニ タボタン)をすばやく2回押しても再生モー ドにできます。

(NFO)(INFOボタン)を押したまま、メイン ダイヤルかサブダイヤルを回すと、次ペー ジのように表示のパターンが切り替わりま す。

> 設定した表示のパターンは電源を切っても 記憶されています。

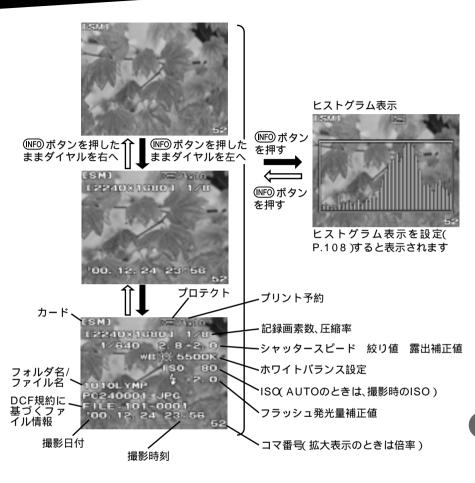


注意

- ・撮影した画像を、パソコンの一般のソフトウェアを使って加工すると、日付情報を含む撮影情報が消えてしまいます。加工して保存するときは、同じファイル名で上書きしないようご注意ください。
 - CAMEDIA Master 2.5(別売)をお使いいただけば、画像を加工した後も撮影情報を失わず保存できます。
- ・画質(画質名)は表示されません。
- ・カード名とコマ番号は常に表示されます。

自動的に再生する(スライドショー) 🖳

カードに記録されている画像を、自動的に順番に表示することができます。現在選ばれている画像から順に約5秒間ずつ表示されます。最後の画像の後は1コマめからくり返します。

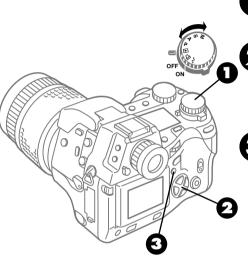


- モードダイヤルを ▶(再生モード)に合わせます。
- 十字ボタンを使って、表示を開始したいコ マを表示します。

(拡大表示されているときは1コマ表示のスライドショーになります)

(メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。 が緑の選択枠で囲まれています。



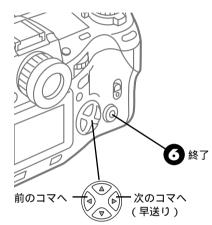


- 十字ボタンの▶を押して、緑の選択枠を STARTに移動します。
- ボタンを押します。 自動再生(スライドショー)が始まります。 (十字ボタンの を押すと5秒待たずに次のコマを表示させることができます。 ◆ を押すと前の表示に戻ります)
- **⑥** 自動再生を終えるときは、◎ ボタンか 圖 ボタンを押します。

インデックス表示でのスライドショー

インデックス表示でスライドショーを行いたいときは、最初にメインダイヤルかサブダイヤルでインデックス表示にしておきます。

テレビに画像を表示する


付属のビデオケーブルでカメラとテレビをつなぐと、撮影した画像をテレビで見ることができます。ACアダプタ(別売)のご使用をおすすめします。

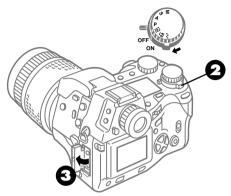

- テレビの電源を切ります。
- カメラのパワースイッチがOFFになっていることを確認します。
 ONになっているときは、OFFにします。
- カメラのコネクタカバーを開けます。
- ピデオケーブルの一方をカメラのビデオ出 力端子に差し込みます。
- ビデオケーブルのもう一方をテレビのビデ オ入力端子に差し込みます。
- テレビの電源を入れ、チャンネルをビデオ 入力に合わせます。
- カメラのモードダイヤルを E(再生モード) に合わせます。
- おメラのパワースイッチをONに合わせます。

テレビに、最後に撮った画像が表示されます。

テレビで表示しているときは、液晶モニタ には何も表示されません。

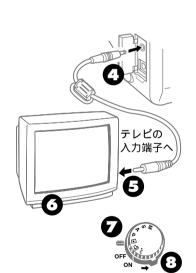

画像がテレビの中心からずれるとき

テレビの中にはこのように表示するものがあります。また、画像 の端や隅が欠けて見えないことがあります。

画像のフチに黒い枠が表示されるとき

テレビの中にはこのように表示するものがあります。この現象が 起きる状態でテレビからビデオプリンタに出力すると、黒い枠が 目立つことがあります。


他の画像の見方、インデックス表示(一覧表示)、拡大表示のしかた P.46


注意

テレビで表示している画像の明 るさを、カメラで変えることは できません。


液晶モニタの明るさを変える

液晶モニタの表示の明るさを調整できます。

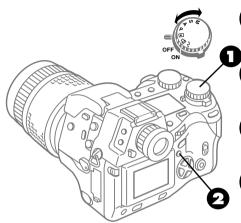




- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの▽または△を押して、緑の 選択枠を□□ に移動します。
- (4) 十字ボタンの▷を押します。
 画像が表示され、明るさ調整モードになります。画像がないときはメニュー表示のままで明るさ調整モードになります。(撮影するか、画像が記録されているカードを入れて調整することをおすすめします)



● ○○・ボタンを押します。 ■ と目盛りが消えます。

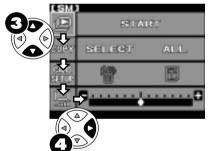



画像の整理

ここでは、カードからカードへ画像をコピーする方法、カードの中の画像をすべて 消す方法、カードをフォーマットする方法 を説明します。


カードの中の画像を1枚だけ消す方法は P.51、プロテクトする(消せないようにする)方法はP.50をご覧ください。


画像をもうひとつのカードにコピーする◎◎◎

スマートメディアとコンパクトフラッシュを両方セットしているときは、その一方から もう一方へ画像をコピーすることができます。元のカードに入っている画像は消されず に残ります。

カードの中の画像をすべてコピーする

コピー先のカードに十分な空きがあれば、コピー元のカードの中の画像をすべてコピー することができます。

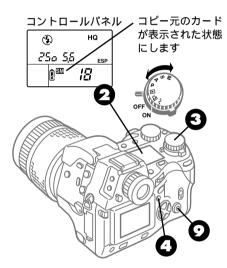

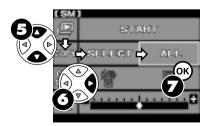


- コピー元とコピー先のカードを入れます。 (カードの入れかた P.30)
- コピー元のカードがコントロールパネルに 表示されていないときは、表示を変えま す。


SM/CFボタンを押したまま、メインダイヤルかサブダイヤルを回します。 スマートメディアはSM、コンパクトフラッシュはGEと表示されます。

- **1** モードダイヤルを ▶(再生モード)に合わせます。
 - 最後に撮った画像が表示されます。
- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- ・ 十字ボタンの▽または△を押して、緑の 選択枠を はる に移動します。
- ・ 十字ボタンの▶ を押して、緑の選択枠を ALLに移動します。

スマートメディアからコンパク トフラッシュにコピーするとき の画面

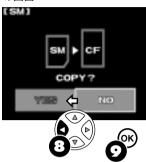

コピー中の画面



7 ⊚ л

⋘ポタンを押します。

「COPY?」と表示されます。

コピー元とコピー先を確認してください。 逆になっているときは、NOのまま®ボタンを押して、②の操作からやりなおして ください。

- ・ 十字ボタンの ◇ を押して、緑の選択枠を YESに移動します。
- (の) ボタンを押します。

コピー中の画面が表示され、コピーが行われます。

コピーが終わると、最初に表示されていた 画像が表示されます。

コピーできないとき

NO CARDと表示されたとき

コピー先のカードが入っていません。入れてください。

CARD FULLと表示されたとき

コピー先のカードの空きが足りません。コピー先のカードの空き 終了してしまいます。再開はでを増やすか、「選んだ画像をコピーする(P.148)にしたがって きません。 必要な画像だけコピーしてください。

WRITE PROTECTと表示されたとき

コピー先のカードにライトプロテクトシールが貼られています。 新しいカードと交換してください。

コピーしたファイルのフォルダとファイル名

コピー先に新しいフォルダが作られ、新しいファイル名でコピーされます。ファイル作成日時(タイムスタンプ)は、コピー元の撮影日時と同じになります。

このカメラ以外で撮った画像のコピー

このカメラはDCF形式(P.194)で画像を記録します。 このため、DCF形式で記録された画像のみコピーできます。他の 形式で記録された画像はコピーできません。


注意


電源を切ったり、モードダイヤルを変更したり、カードカバーをあけたりするとコピーが途中終了してしまいます。再開はできません。

選んだ画像をコピーする

カメラに入れた2種類のカ・ドの間で、画像を1コマずつコピーすることができます。



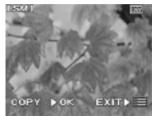

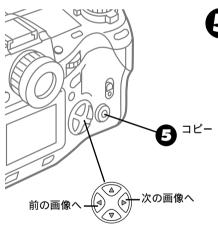


- 十字ボタンの▶を押して、緑の選択枠を SELECTに移動します。
- 十字ボタンの
 ↑ト字ボタンの
 トを押して、コピーしたい画像を表示します。

コピーが終わると、最初に表示されていた 画像が表示されます。

コピーの操作を終了するときは、**(**(メ) ニューボタン)を押します。

コピー中の画面

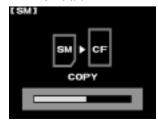

コピーできないとき

NO CARDと表示されたとき

コピー先のカードが入っていません。入れてください。

CARD FULLと表示されたとき

コピー先のカードの空きが足りません。コピー先のカードの空き 終了してしまいます。再開はで を増やしてください。 きません。

WRITE PROTECTと表示されたとき

コピー先のカードにライトプロテクトシールが貼られています。 新しいカードと交換してください。

コピーしたファイルのフォルダとファイル名

コピー先で最大のフォルダ番号のフォルダに、新しいファイル名でコピーされます。

フォルダがないときは、新しいフォルダが作られます。 ファイル作成日時(タイムスタンプ)は、コピー元の撮影日時と同じになります。

このカメラ以外で撮った画像のコピー

このカメラはDCF形式(P.194)で画像を記録します。 このため、DCF形式で記録された画像のみコピーできます。他 の形式で記録された画像はコピーできません。


注意

電源を切ったり、モードダイヤルを変更したり、カードカバーをあけたりするとコピーが途中終了してしまいます。再開はできません。

画像を全コマ消去する

PASM P


カード(スマートメディア、コンパクトフラッシュ)に記録されている画像をすべて、一度に消すことができます。

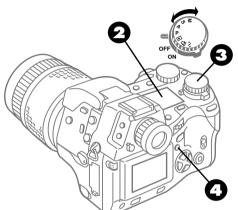

撮影モード(P、A、S、M)のとき



▶ のとき

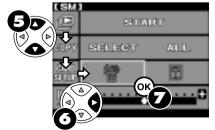

- **画像を消去したいカードをセットします。** (カードの入れかた P.30)
- 画像を消去したいカードがコントロールパネルに表示されていないときは、表示を変えます。

SM/CFボタンを押しながら、メインダイヤルかサブダイヤルを回します。

スマートメディアはSM、コンパクトフラッシュはCFと表示されます。

- モードダイヤルを撮影モード(P、A、S、M)か、▶(再生モード)に合わせます。
- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- モードダイヤルを ▶ にしたときは、十字 ボタンの ▼ または を押して、緑の選択 枠を に移動します。
- ・ 十字ボタンの ▶ を押して、緑の選択枠を

 に移動します。



消去中の画面






(OK) ボタンを押します。

消去中の画面が表示され、消去が行われま す。プロテクトされている画像は消去され ずに残ります。

消去中はカードアクセスランプが点滅し、 消去が終わると消えます。

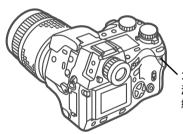

カードアクセスランプ 消去中は点滅し、消去が 終わると消えます。

消去できない画像

プロテクトされている画像は消去できません。プロテクトされて 500枚の画像を消去するのに いる画像を消去したいときは、プロテクトをはずして(P.50) 数秒かかります。 から消去するか、カードをフォーマットして(P.152)くださ カードアクセスランプが点滅中 L1.

DCF形式(P.194)で記録された画像以外は消去されません。 ドダイヤルを回したり、カード 他の形式で記録された画像を消去したいときは、1コマずつ消去 カバーを開けたりしないでくだ する(P.51)か、カードをフォーマットして(P.152)くださ さい。 L1.

1 枚ずつ消す方法 P.51

注意

は決して電源を切ったり、モー


カードをフォーマット<u>する</u> 🛅

PASMP

パソコンなど他の機器でフォーマットされたカードや、他社製のカードは、フォーマット形式が異なる場合があります。お使いになる場合は、あらかじめこのカメラでフォーマットしてください。

フォーマットすると、カードに記録されている画像などはすべて消去されます。大切な 画像はパソコンなどに保存しておきましょう。

ライトプロテクトシールを貼ったスマートメディアはフォーマットできません。

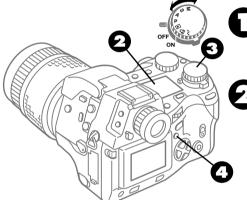

(カードの入れかた P.30)

フォーマットしたいカードがコントロール パネルに表示されていないときは、表示を 変えます。


SM/CFボタンを押したまま、メインダイヤルかサブダイヤルを回します。

スマートメディアはSM、コンパクトフラッシュはCFと表示されます。

- 撮影モード(P、A、S、M)のとき
- 80 160 **7**80 160 **7**80 17


 80 17
- ▶ のとき

- モードダイヤルを撮影モード(P、A、S、M)か、▶(再生モード)に合わせます。
- ② (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- **5** モードダイヤルを ▶ にしたときは、十字 ボタンの ▽ または▲を押して、緑の選択 枠を ■ に移動します。
- ・ 十字ボタンの ▶ を押して、緑の選択枠を に移動します。

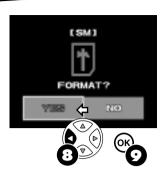


フォーマット中の画面





- 十字ボタンの⊲を押して、緑の選択枠を YESに移動します。
- (w) ボタンを押します。 フォーマット中の画面が表示され、フォーマットが行われます。プロテクトされていた画像も含めて、すべての画像がなくなります。

フォーマット中はカードアクセスランプが 点滅し、フォーマットが終わると消えま す。

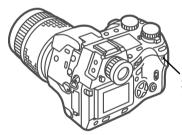

カードアクセスランプ フォーマット中は点滅 し、フォーマットが終わ ると消えます。

注意

カードをフォーマットするには 数秒かかります。


カードアクセスランプが点滅中は決して電源を切ったり、モードダイヤルを回したり、カードカバーを開けたりしないでください。

ファイル名の付けかたを切り替える



撮影した画像は、カードに記録されるときに、ファイル名が付けられ、フォルダに入れられます。

ファイル名とフォルダ名は、図のように付けられます。

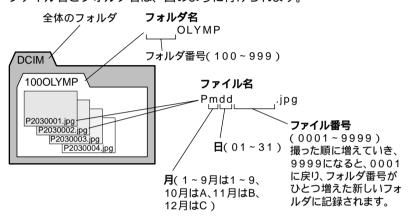

カードを入れ替えたり、切り替えたときの番号の付けかたには、RESETとAUTOの2種類の設定があります。出荷時は、AUTOに設定されています。


RESET


新しく撮った画像には、カードの中のファイル番号の次のファイル番号が付けられます。カードの中にファイルがないと、0001からファイル番号が付けられます。

AUTO

そのカメラで最後に撮った画像の次のファイル番号が付けられます。したがって、 何枚かのカードを入れ替えながら使ったり、カードを切り替えながら使っても、 ファイル名が重複しません。

記録しようとするカードの中に、最後に撮った画像のファイル番号よりも大きいファイル番号の画像があるときは、そのカードの中のもっとも大きいファイル番号に続いた番号が付けられて記録されます。

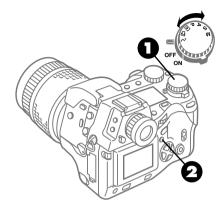

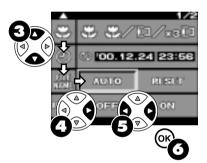

- モードダイヤルを ~ (カメラ設定 / 接続 モード)に合わせます。
- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。
- 十字ボタンの▽または<u>へ</u>を押して、緑の 選択枠を■ に移動します。
- 十字ボタンの▶を押して、緑の選択枠を右 に移動します。
- 十字ボタンの◆または▶を押して、緑の 選択枠をAUTOかRESETに移動しま す。

- ・カードの中にOLYMPフォルダがない場合は、新しくOLYMP フォルダが作成され、そこに記録されます。
- ・フォルダ番号が999、ファイル番号が9999になると、それ 以上画像を撮れなくなります。カードを交換してください。 (P.30)

プリント予約

このカメラで撮影した画像は、DPOF(P.166、194)対応プリンタや、DPOF対応のプリントショップでプリントすることができます。

この章では、DPOF対応プリンタやプリントショップでプリントするための、プリント予約の方法を説明します。


プリントする画像を選び枚数を予約する 🕒

プリント予約する画像を選んで、プリントする枚数を画像ごとに指定することができます。

指定したプリント枚数はカードに記憶されます。

DPOF対応のプリンタやプリントショップでプリントすると、記憶されているプリント 枚数にしたがってプリントされます。

1枚のカードにつき、予約できる画像数は最大998コマです。1コマにつき10枚までプリント予約できます。

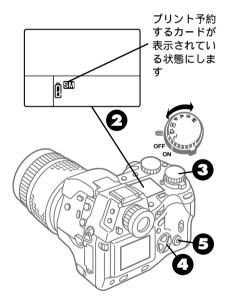

- プリント予約するカードをセットします。 (カードの入れかた P.30)
- プリント予約するカードがコントロールパ ネルに表示されていないときは、表示を変 えます。

SM/CFボタンを押したまま、メインダイヤルかサブダイヤルを回します。 スマートメディアはSM、コンパクトフラッシュはGEと表示されます。

モードダイヤルを□(プリント予約モード)に合わせます。


最後に撮った画像が液晶モニタに表示され ます。

プリント予約する画像を表示します。 インデックス表示(一覧表示)でも選択できます(P.49)。十字ボタンの ◆ ◆ ▼ を押してプリント予約する画像に緑の選択枠がついた状態にします。

プリントする枚数を指定する



プリント予約マーク プリントする枚数

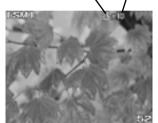

- 十字ボタンのまたはを押して、緑の選択枠をプリントしたい枚数に移動します。
- **② ボタンを押します。**プリント予約した画像に■マークが表示され、×の右にプリントする枚数が表示されます。

他の画像もプリント予約したいときは、**④** の操作からくり返してください。

カードのほとんどの画像を1枚ずつプリント予約するとき

先にすべてをプリント予約して(P.160)、それから1枚ずつ予約枚数を変更したほうが簡単です。

プリント予約を解除するには

プリント予約するときと同じように操作し、プリントする枚数で「0」を選びます。

全部をまとめて解除する方法 P.161

注音

- ・RAWデータ撮影した画像は プリント予約できません。
- ・DPOF対応プリンタの対応 レベルは機種によって異なる ため、予約どおりにプリント できないことがあります。 (P.166)

カードの中のすべての画像をプリント予約する 📙



カードに記録されているすべての画像が1枚ずつプリントされるように予約をすること ができます。


- プリント予約するカードをセットします。 (カードの入れかた P.30)
- プリント予約するカードがコントロールパ ネルに表示されていないときは、表示を変 えます。

SM/CFボタンを押したまま、メインダイ ヤルかサブダイヤルを回します。 スマートメディアはSM、コンパクトフ ラッシュはCFと表示されます。

- (モードダイヤルを凸(プリント予約モード) に合わせます。 最後に撮った画像が液晶モニタに表示され
- (■)(メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。

ます。

- 十字ボタンの▶を押して、緑の選択枠を SELECT ALL に移動します。
- OK ボタンを押します。 「SELECT ALL?」と表示されます。

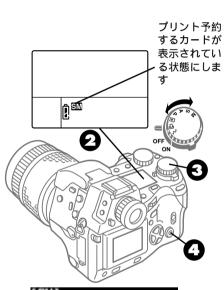



- ・ 十字ボタンの ◆ を押して、緑の選択枠を YESに移動します。
- (※) ボタンを押します。 プリント予約中の画面が表示されます。 プリント予約が終わると、最初に表示され ていた画像が表示されます。

全コマ予約する前に行ったプリント予約は

この操作(全コマ予約)を行うと「プリントする画像を選び枚数を 予約する(P.158)で行ったプリント予約はすべて1枚ずつの 設定になります。

全コマ予約後に撮影した画像は

この操作(全コマ予約)を行った後で撮影した画像は、プリント予約されません。予約に追加したい場合は、予約をしなおしてください。再度、全コマ予約を行った場合、予約後に撮影したものだけでなくすべての画像に対して予約処理が行われます。

すべての画像のプリント予約を解除するには


● の操作で、緑の選択枠を CLEAR ALLに移動します。 あとは同じように操作します。




- ・カードの中の画像数が多いと、予約処理に時間がかかることがあります。 予約中に電源が切れたり、カードカバーを開けたりすると途中で終了してしまいます。予約する 前に電池残量が十分な電池と交換するか、ACアダプタをご使用ください。 途中で終了した場合は、やりなおしてください。
- ・RAWデータ撮影 P.131)した画像はプリント予約できません。
- ・DPOF対応プリンタの対応レベルは機種によって異なるため、予約どおりにプリントできないことがあります。(P.166)

インデックスプリントを予約する 🔠

カードに記録されているすべての画像のインデックスプリントを行うように予約できます。

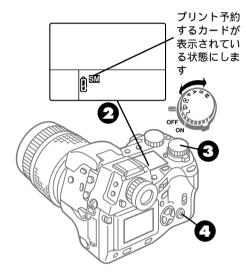

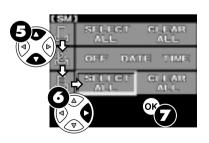

インデックスプリントを予約するカードを セットします。

(カードの入れかた P.30)

インデックスプリントを予約するカードが コントロールパネルに表示されていないと きは、表示を変えます。

> SM/CFボタンを押したまま、メインダイヤルかサブダイヤルを回します。 スマートメディアはSM、コンパクトフ

- スマートメディアはSM、コンパクトフラッシュはCTと表示されます。
- モードダイヤルを<u>(</u> プリント予約モード) に合わせます。 最後に撮った画像が液晶モニタに表示され
- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。

ます。

- ・ 十字ボタンの▽ または<u>へ</u>を押して、緑の 選択枠を こに移動します。
- **()** 十字ボタンの ▶ を押して、緑の選択枠を SELECT ALLに移動します。







- ・ 十字ボタンの⊲を押して、緑の選択枠を YESに移動します。
- (家) ボタンを押します。 プリント予約中の画面が表示されます。 プリント予約が終わると、最初に表示され ていた画像が表示されます。

インデックスプリント予約後に撮影した画像は

メニューのマークに「!」がつきます。予約後に撮った 画像もインデックスプリントしたいときは、予約の操 作をやりなおしてください。



インデックスプリント予約を解除するには

⊙ の操作で、緑の選択枠を CLEAR ALLに移動します。 あとは、同じように操作します。



インデックスプリントとは

インデックスプリントとは図のように複数の画像を並べたプリントです。1枚のプリントに出す画像の数はプリンタによって異なります。




- ・カードの中の画像数が多いと、予約処理に時間がかかることがあります。 予約中に電源が切れたり、カードカバーを開けたりすると途中で終了してしまいます。予約する 前に電池残量が十分な電池と交換するか、ACアダプタをご使用ください。 途中で終了した場合は、やりなおしてください。
- ・RAWデータ撮影 P.131)した画像はプリント予約できません。
- ・DPOF対応プリンタの対応レベルは機種によって異なるため、予約どおりにプリントできないことがあります。(P.166)

撮影日時のプリントを予約する 🔠




プリント予約した画像をプリントするときに、撮影した日付か時刻のどちらかをプリン トするように予約することができます。画像ごとに指定することはできません。カード 内のすべての画像に設定されます。

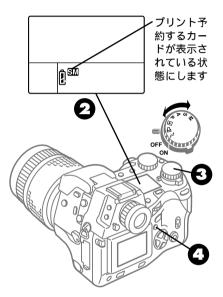

- プリント予約するカードをセットします。 (カードの入れかた P.30)
- プリント予約するカードがコントロールパ ネルに表示されていないときは、表示を変 えます。

SM/CFボタンを押したまま、メインダイ ヤルかサブダイヤルを回します。 スマートメディアはSM、コンパクトフ ラッシュはCFと表示されます。

- モードダイヤルを□(プリント予約モード) に合わせます。
- (■)(メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。

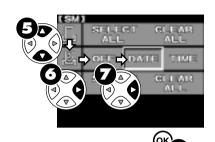

- **ら** 十字ボタンの ▽ または<u>△</u> を押して、緑の 選択枠を <u>○</u> に移動します。
- ・ 十字ボタンの ▶ を押して、緑の選択枠を 右へ移動します。
- **1** 十字ボタンの **○** を押して、緑の選択枠を DATE(日付)かTIME(時刻)に移動しま す。

日付、時刻のプリントを解除したいとき は、OFFに移動します。

(3) (®) ボタンを押します。 選んだものが設定されます。 もう一度 (®) ボタンを押すとメニューが消えます。最後に撮った画像が表示されます。

注音

- ・DPOF規格の制限上、日付(年月日)か時刻(時分)のどちらかのみプリント予約できます。両方をプリントすることはできません。
- ・カードの中の画像数が多いと、予約処理に時間がかかることがあります。 予約中に電源が切れたり、カードカバーを開けたりすると途中で終了してしまいます。予約する 前に電池残量が十分な電池と交換するか、ACアダプタをご使用ください。 途中で終了した場合は、やりなおしてください。
- ・DPOF対応プリンタの対応レベルは機種によって異なるため、予約どおりにプリントできないことがあります。(P.166)
- ・インデックスプリントには、撮影日時はプリントされません。

オリンパス製プリンタでのプリントについて

オリンパス製プリンタのDPOF対応は次のとおりです。

オリンパス製プリンタのDPOF対応

機種名	選択コマ(1枚)	選択コマ(指定枚数)	トリミング	回転	日付	インデックス	
P-330 *1		×	× *3	× *3	×*4	×*4	
P-330N*2			*3	*3	×*4	×* ⁴	
P-400			*3	× *3	×*4	×* ⁴	
P-150	DPOFに対応	DPOFに対応していません					
P-300	DPOFに対応していません						

*1 1MBまでのJPEG画像をプリントできます。

ビデオ出力端子に接続してプリントすると、画質が粗くなります。

スマートメディアを使ってプリントする場合、1枚のスマートメディア内でプリント 可能なのは256枚までです。それ以上の画像は認識できません。また、プリント予 約でインデックスプリント、日時、2枚以上の枚数指定をカメラで設定しても無効 になります。

- *2 20 MBまでのTIFF画像、10 MBまでのJPEG画像をプリントできます。 スマートメディアを使ってプリントする場合、1枚のスマートメディア内でプリント可能なのは999枚までです。それ以上の画像は認識できません。
- *3プリンタの機能で、画像の回転やトリミングができるものもありますが、このカメラでは、それらの予約はできません。
- *4日付・インデックスはプリンタで指定して出力できます。

パソコンに読み込む

カメラをUSBケーブル(別売)でパソコンに接続すると、カードの中の画像をパソコンのハードディスクにコピーしたり、プリンタでプリントしたりすることができます。また、カード用のアダプタを使ってカードの中の画像をパソコンに読み込む方法もあります。

画像のファイル名の付けかたについては、 P.154をご覧ください。

カメラとパソコンを直接接続して画像を読み込む



カメラとUSB端子を持つ下記のパソコンを専用USBケーブル(別売)(P.180)で接続して、カメラにセットしたカードからパソコンに画像を読み込むことができます。

Windows 2000がインストールされているDOS/V機(PC/AT互換機)

Mac OS 9がインストールされているApple Macintosh

接続するための専用USBケーブルが必要です。

Windows 98、Windows 98 Second Editionがインストールされている
DOS/V機 PC/AT互換機)

接続するための専用USBケーブルと、USBドライバが必要です。

USBドライバは、CAMEDIA Master 2.5(別売)に含まれています。また、オリンパスのホームページから最新版をダウンロードすることができます。

Mac OS 8.6がインストールされているApple Macintosh

接続するための専用USBケーブルが必要です。


USB Mass Storage Support 1.3.5が必要です。

USB Mass Storage Support についてはアップルコンピュータ社にお問い合わせください。

初めてパソコンと接続したときは

初めてパソコンと接続したときは、パソコンがUSBドライバを読み込む動作を始めます。 Windows 2000以外ではドライバの入ったディスクを要求してきますので、USBドライバの取扱説明書に従ってインストールして下さい。

- ・パソコンがUSB端子を備えていても次の環境での動作保証はできませんのでご注意ください。 Windows 95からWindows 98にアップグレードしたパソコン Windows 95、Windows NT4.0
- ・お使いのパソコンでUSBの動作が保証されていることを確認してください。 パソコンの環境については、各パソコンメーカーにお問い合わせください。
- Mac OSならびにUSB Mass Storage Supportのアップグレードバージョンについての動作保証はできませんのでご注意ください。
- ・ハブとパソコンの相性によって、カメラをハブ経由で接続すると動作が不安定になることがあります。この場合は、パソコン本体のUSBポートに直接接続してください。

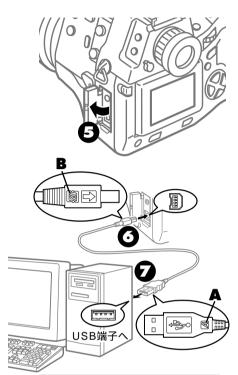


カードを入れ替えたときは

カメラにセットしたカードを切り替えたときや、カードを入れ替えたときは、エクスプローラなどで、再度ドライブ(カード)を開いて情報が更新されたことを確認してください。

- ・パソコンがハングアップすることを防止するため、カメラの電源を切ってから、パソコンと接続したり切り離したりしてください。パソコンがハングアップした場合はパソコンを再起動してください。
- ・カードをパソコンでフォーマットすると、動作保証できません。カメラの メニューでフォーマットしてくださ い。(P.152)

- で使用のパソコンが、Windows 2000 がインストールされていないDOS/V機 (PC/AT互換機)の場合は、あらかじめ USB**ドライバをインストールします。** インストールのしかたは、CAMEDIA Masterのインストールガイドをお読みく ださい。
- AC**アダプタを接続します。**(P.27) パソコンと接続するときはACアダプタの ご使用をお勧めします。
- (ソコンに読み込みたい画像が入っているカードを選びます。 (カードの選びかた P.121) パソコンと接続中はカードを切り替えることはできません。切り替える場合は、一度 USBケーブルを取り外す必要があります。(P.171)
- インパソコンに接続する前に、カメラの電源を 切ります。
- カメラのコネクタカバーを開けます。
- USBケーブルのプラグ部にB」と刻印されている側を、カメラのUSB端子に差し込みます。
- USB接続ケーブルのプラグ部に「A」と刻 印されている側を、パソコンのUSB端子 に差し込みます。
- パソコンに接続した後、カメラの電源を入れます。

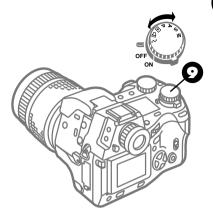

パソコンでは、カメラで選択されている カードを、ハードディスクのようにひとつ のドライブと認識します。通常はリムーバ ブルディスクとして表示(*)されます。

カード内の画像は、Windowsのエクスプローラなどでファイルとして扱うことができます。

ファイル(画像)をコピーしたり移動しているときは、絶対にUSBケーブルを抜かないでください。

*OSにより、表示されるまでに数十秒かかる場合があります。

パソコン接続時のカードの取り出し

パソコンが誤動作する場合がありますので、カードを取り出すときは、必ず次の手順で操作してください。(誤動作から回復するには、USBケーブルを接続しなおすかパソコンを再起動する必要があります)

Windows 98、Windows 2000**の場合**「マイコンピュータ」のドライブアイコン(リムーバブルディスク)を右クリックして「取り出し」を選択し、カメラのカードアクセスランプが消えていることを確認してから、カードカバーを開けて取り出してください。

MacOSの場合

デスクトップのドライブアイコンを「ゴミ箱」に捨てるか、「特別」メニューから「取り出し」を選択し、カメラのカードアクセスランプが消えていることを確認してから、カードカバーを開けて取り出してください。



パソコン接続時のUSBケーブルの取り外し

Windows 98、MacOSの場合

カメラのカードアクセスランプが消えていることを確認してから、カメラの電源を切り、USBケーブルを取り外してください。

Windows 2000**の場合**

次の(A) または(B) の手順で取り外してください。

(A)タスクバーの きっとう をクリックする方法

タスクバー(パソコンの画面右下)に表示されている「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」「下図の円の部分)のアイコンを左クリックします。

ドライブを停止するメッセージが表示されたら、メッセージを左クリックします。

安全に取り外しできることを伝える「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

USBケーブルを取り外します。

(B)タスクバーの をダブルクリックする方法

タスクバー(パソコンの画面右下)に表示されている「ハードウェアの取り外しまたは取り出し(下図の円の部分)のアイコンをダブルクリックします。

ハードウェアの取り外し画面が表示されたら、ハードウェアデバイスの一覧でカメラを左クリックして選択し、「停止」ボタンをクリックします

安全に取り外しできることを伝える「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

USBケーブルを取り外します。



- ・誤動作の原因になりますので、パソコンと接続中(特に通信中)は、むやみに電源を切ったり入れ たり、また、カメラのモードダイヤルを変えたりしないでください。
- ・カメラ設定/接続モードで長時間ご使用になるときは、ACアダプターのご使用をお勧めします。
- ・ACアダプターをご使用にならない場合は、接続前に電池の残量が十分にあることを確認し、カメラのスリープをOFFに設定します(P.128)。ただし、この状態で放置すると電池がなくなります。使用後にパワースイッチで電源を切ってください。

パソコンに読み込むその他の方法

カメラで撮影した画像をパソコンに取り込むには、次のような方法があります。 USB端子をもたないパソコンや、USB機能が保証されていないパソコンをご使用のと きもカードに保存されている画像をパソコンに取り込むことができます(スマートメディ ア/リーダ・ライタ MAUSB-2を除く)。それぞれの機器の最新の情報については、当 社カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

カードの種類	使用できる機器	使用できるパソコン		
スマートメディア	フロッピーディスク アダプタ FlashPath MAFP-2N	3.5型(インチ)フロッピーディスク ドライブをもつパソコン		
	PCカードアダプタ MA-2	PCMCIAカードスロットをもつ パソコン		
	スマートメディア/リーダ・ライタ MAUSB-2	USB端子をもつパソコン		
コンパクトフラッシュ	PCカードアダプタ	PCMCIAカードスロットをもつ パソコン		
	「LEXAR MEDIA」コンパクトフラッシュをお使いになると、USB端子のある パソコンには、専用接続ケーブル(Jump Shotケーブル)を使って直接データをパソコンに取り込むことができます。			

- ・パソコンの動作環境やスマートメディアの記憶容量等により、ご使用になれない場合があります。ご使用の前にお確かめください。
- ・お取り扱いについては各機器の取扱説明書をお読みください。


液晶モニタのメニュー

カメラの設定や、カードのフォーマット は、液晶モニタのメニューを使って行いま す。


液晶モニタのメニュー 回

液晶モニタのメニューで、カメラの設定を行ったり、カードのフォーマットなどを行ったりすることができます。

メニューには、モードダイヤルが、撮影モード(P、A、S、M)のときのメニュー、 ▶ (再生モード)のときのメニュー、 ♣ (プリント予約モード)のときのメニュー、 ♣ (カメラ設定/接続モード)のときのメニューの4種類があります。

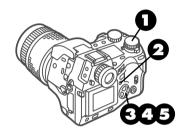

- モードダイヤルでモードを選びます。
- (メニューボタン)を押します。 液晶モニタにメニューが表示されます。

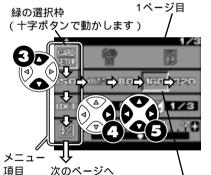

設定されている設定値は へこんで表示されます

- ◆ 十字ボタンの ▶ を押して、緑の選択枠を 右に動かします。
- 十字ボタンを使って、設定値を選んだり、 目盛りを動かしたりします。

設定を変更せずに中止するときは、∭ボ タンを押します。

撮影モード(P、A、S、M)のときは、メニューを表示したままでも撮影できます。撮影するとメニューが消えますが、(画)ボタンを押すと、このときのメニューを表示できます。設定を変えながら撮影するのに便利です。



(ok)ボタンを押します。

設定値を選んだときは、その設定値がへこんで表示されます。緑の選択枠は左のメニュー項目に戻ります。


もう一度

のボタンを押すと、メニューが消えます。

撮影モード(P、A、S、M)のメニュー			出荷時の設定 ③と●を押した後の設定	参照 ページ
1/3	(441) 2 (UP	カード(スマートメディア、コン パクトフラッシュ)の全コマ消 去とフォーマット	-	P.150 P.152
STUP 100 150 S20	ISO	撮影感度の設定	AUTO	P.83
10x1 24WE OFF 2 1/3	вкт	オートブラケット撮影(露出を変えて3枚ずつ撮影する)の設定	OFF	P.81
<u> </u>		フラッシュ発光量補正	±0EV	P.90
2/3		シャープネス(鮮鋭度)	NORMAL	P.106
S SHARP NORWAL SOFT	0	コントラスト(階調)	NORMAL	P.107
() THE 200MIN 171	#	画質の記録画素数と圧縮率	P.103の ① の 表を参照	P.103
INTERVICTINE OFF		インターバル撮影(一定時間ご とに自動的に撮影する)	OFF	P.118
3/3		シャッター音の種類と音量(大、小、無音)	OFF	P.122
M OFF ON		ビープ音(有、無)	ON	P.124
REC AUTO	EGW VEW	撮影後の画像表示	OFF	P.125
SITTE 4MIN	SLEEP	スリープ	1MIN (1分)	P.128

▶(再生モード)のメニュ	出荷時の設定 ③と®を押した後の設定	参照 ページ	
(SM)	スライドショー(自動コマ送り 表示)	-	P.140
(CPY SELECT ALL	カードからカードへの画像の コピー	-	P.146
	カードの全コマ消去とフォー マット	-	P.150 P.152
	液晶モニタの明るさ	±0 *	P.144

旦(プリント予約モード)のメニュー

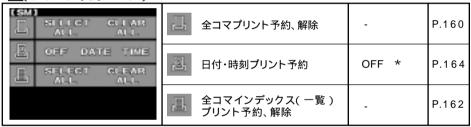

♪ カメラ設定/接続モード)のメニュー

▶♥、カメノ設定/按続モート)のメニュー					
1/2	♥(マクロボタン)で() コンバージョンレンズ)を選べるようにするかどうかの設定	*	P.133		
* * */i1/xxi1	年月日の表示順	年月日 *	P.126		
	日付、時刻の設定	[③と⊕を押しても 変わりません]	P.126		
### AUTO RESET	カードを交換してもファイル 名が重複しないようにする (AUTO)か、カードの中の ファイル番号を連番にする (RESET)かの設定	AUTO *	P.154		
	RAWデータ撮影(画像調整を 無効にして撮影する)	OFF *	P.131		
2/2					
OFF ON	ヒストグラムを表示するかどう かの設定	OFF *	P.108		

* ⑤と ●を押しても変わりません。

おもな仕様
別売品
画像ファイルの互換性
困ったときは
アフターサービスについて
操作上のトラブル
画像の出来がよくない
エラー表示一覧
お問い合わせ窓口
用語解説
索引

おもな仕様

形式 レンズ固定式一眼レフレックス方式デジタルカメラ(記録・再生型) 記録方式 デジタル記録、JPEG方式、DCF準拠、TIFF(非圧縮)/DPOF対応

記録媒体 3V(3.3V)スマートメディア 4MB、8MB、16MB、32MB、64MB

コンパクトフラッシュ(Type I, Type II 準拠。マイクロドライブ非

対応)

記録コマ数 約8枚(HQモード、8MBカード使用時)

消去 1コマ消去、全コマ消去

撮像素子 2/3型(インチ)原色フィルタ

400万画素(総画素数)

記録画素数 2240×1680ピクセル

1600×1200ピクセル 1280×960ピクセル 1024×768ピクセル 640×480ピクセル

ホワイトバランス TTLフルオート/プリセット7段階/ワンタッチ

レンズ オリンパスレンズ9~36mm、F2.0~2.4、11群14枚

(35mmフィルム換算35mm~140mm相当)

フィルタ径 62mm

測光方式 デジタルESP測光、中央重点測光、スポット測光

露出制御方式 プログラム/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル

絞り WIDE:F2.0~11、TELE:F2.4~11

シャッタースピード 2秒~1/640秒

bulb(30秒リミッター付き)8秒~1/640秒(マニュアル設定時)

露出補正 ± 3EV(1/3EVステップ)

撮影範囲(レンズ正面から) 通常モード 0.6m~

マクロモード 0.2m~0.6m

ファインダ 一眼レフ方式、視野率95%、Wide 0.42倍、Tele 1.60倍

液晶モニタ 1.8型(インチ)TFTカラー液晶

撮影時:ファインダ像表示

再生時:画像表示(1コマ表示、インデックス表示、拡大表示)

モニタ画素数 約118.000画素

フラッシュ充電時間 約7秋 常温時、新品電池 CR-V3 使用)

フラッシュ撮影範囲(レンズ前面から) ISO80)WIDE 0.6m~6.3m/TELE 0.5m~5.2m

フラッシュモード オート発光 低輝度時自動発光、逆光時自動発光) 赤目軽減発光、

強制発光 閉じたときは、発光禁止)、スローシンクロ、後幕シンクロ

オートフォーカス デュアルオートフォーカス

検出方式 コントラスト検出方式/アクティブAF方式

焦点調節範囲 通常モード時: 0.6m~ 、マクロモード時: 0.2m~ 0.6m

セルフタイマー 約12秒

外部コネクタ DC入力端子、USB端子、ビデオ出力端子

日付・時刻 画像ファイル情報内に記録

情報表示および専用プリンタで日付時刻印刷可能

自動力レンダー機能 2030年まで自動修正

プリント予約 DPOF準拠 枚数設定、インデックス設定、日付時刻設定)

RAW**データ出力機能** 10ビットAD出力データ(「.orf」ファイル形式)、ICCプロファイル

非添付

インターバル撮影 インターバル時間:1分~24時間

カレンダー用電源 マンガンリチウム2次電池(取り外し不可)

使用環境 温度 0~40 (動作時)/-20~60 (保存時)

湿度 30~90% 動作時)/10~90% 保存時 (結露しないこと)

電源 リチウム電池パックCR-V3 2本、または、単3二ッケル水素電池

4本、または、単3アルカリ電池4本、または、単3ニッカド電池4

本、または、リチウムポリマ雷池

(単3マンガン電池、単3リチウム電池は使用できません)

ACアダプタ(C-7AC)

大きさ 幅128.5mm×高さ103.5mm×奥行き161mm(突起部含まず)

質量 1050 o(カード/電池/レンズキャップ別)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

別売品

専用外部フラッシュ(FL-40)

専用フラッシュブラケット(FL-BK01)

専用プラケットケーブル(FL-CB01~04)

コンパージョンレンズ

0.8×ワイドエクステンションレンズプロ(WCON-08B)

マクロエクステンションレンズ プロf = 35mm(MCON-35)

1.45×テレエクステンションレンズプロ(TCON-14B)

3×エクステンションレンズ テレ300プロ(TCON-300)

サポートアーム(TCON-SA2)

リモコン(RM-1)

リモートケーブル(RM-CB1)

カメラケース(セミハードケース)(CS-1SH)

AC**アダプタ(** C-7AC)

ニッケル水素電池関連品

ニッケル水素電池(B-03NH16)

ニッケル水素電池の専用充電器セット(BU-40SNH)

リチウムポリマ電池セット(B-30LPS)

リチウムポリマ電池(B-10LPB)

パワーバッテリホルダ(B-HLD10)

リチウムポリマ電池充電器(B-20LPC)

スマートメディア(8MB/16MB/32MB/64MB)

「LEXAR MEDIA(レキサーメディア)」コンパクトフラッシュ(16MB~256MB)

パソコン接続キット(C-9KU)

CAMEDIA Master 2.5(C-90PJ2と同一品です)

専用USBケーブル

CAMEDIA Master 2.5(C-90PJ2)

画像表示・加工用ソフト

USBドライバ Windows 98/98SE)

PCカードアダプタ(MA-2) 64MBスマートメディアまで対応

フロッピーディスクアダプタFlashPath**(** MAFP-2N **)**64MBスマートメディアまで対応

スマートメディア/リーダ・ライタ(MAUSB-2)

プリンタ(P400/P330N)

2000年8月現在

各機器の詳細や動作環境についての最新情報は、当社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせいただくか、当社ホームページでお確かめください。

画像ファイルの互換性

このカメラで撮影した画像を他のオリンパスデジタルカメラで再生・印刷する場合、および他のオリンパスデジタルカメラで撮影した画像をこのカメラで再生する場合は、以下の制限がありますのでご注意ください。

このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生・印刷する

対応状況	機種名
液晶モニタ再生が可能*1	C-3030ZOOM, C-3000ZOOM, C-2500L, C-2100 Ultra Zoom, C-990ZOOM, C-960ZOOM, C-860L*2, C-21T.commu
液晶モニタ再生とダイレク トプリントが可能* ³ (P-300/P-150接続時)	C-2020ZOOM, C-2000ZOOM, C-920ZOOM, C-21
非対応	C-1400XL, C-1400L, C-1000L, C-900ZOOM, C-840L, C-830L, C-820L, C-420L

- *1 画像サイズによっては、サムネイル再生のみになります。
- *2 TIFFは再生できません。
- *3 カメラで正常に1コマ再生できる画像のみダイレクトプリントが可能です。

他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生する

対応状況	機種名
静止画のみ 液晶モニタ再生が可能* ¹ (動画再生は不可能)	C-3030ZOOM, C-3000ZOOM, C-2500L, C-2020ZOOM, C-2100 Ultra Zoom, C-2000ZOOM, C-1400XL, C-1400L, C-1000L, C-990ZOOM, C-960ZOOM,
	C-920ZOOM、C-900ZOOM、C-860L、C-840L、C-830L、 C-820L、C-420L、C-21、C-21T.commu

^{*1} 画像サイズによっては再生できない場合があります。

困ったときは

アフターサービスについて

保証書は、お買い上げになった販売店から「販売店名・お買い上げ日」などが記入された ものをお受け取りください。記入もれがあったときは、ただちにお買い上げになった販 売店へお申し出ください。また、保証書は、保証内容をよくお読みになって大切に保管 してください。

この製品のアフターサービスについては、お買い上げになった販売店か裏表紙のオリン パスサービスステーションにご相談ください。

万一故障した場合はお買い上げになった販売店か裏表紙のオリンパスサービスステーションにご相談ください。

取扱説明書などにしたがったお取り扱いによって、この製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満一か年間、「保証書」の記載内容に基づいて無料修理いたします。

保証期間経過後の修理などは原則として有料です。また、運賃などの費用はお客様にご 負担願います。

この製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後も5年間を目安に当社で保有しておりますので、この期間は原則として修理をお受けいたします。期間後でも修理できることがありますので、お買い上げになった販売店、または裏表紙のオリンパスサービスステーションにお問い合わせください。

この製品の保証、修理、サービスは日本国内でのみ有効です。

この製品は日本国内向けのため、海外での修理受け付けができません。万一外国で故障、不具合が生じた場合は、持ち帰って日本国内のオリンパスサービスステーションまでご依頼ください。

この製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用や撮影によって得られる利益の喪失など)については補償しかねます。

操作上のトラブル

何も操作ができない。表示されない。

チェックポイント	対処	参照ページ
パワースイッチの白い目盛りは、ONに 合っていますか?	パワースイッチを回して、白い目盛りを ONに合わせてください。	P.32
電源を入れたまま1時間以上経過していませんか?(スリープ状態が1時間続くと電源が切れます)	パワースイッチを一度OFFにして、もう 一度ONにしてください。	P.128
電池は正しい向きに入れてありますか?	正しい向きに入れなおしてください。	P.22
電池は切れていませんか?	新しい電池を入れてください。リチウム ポリマ電池やニッケル水素電池などの 充電式電池を使っているときは、充電し てください。	P.22
温度が低くありませんか?(寒いと電池 の性能が一時的に低下します)	新しい電池をポケットなどで暖めてから 使ってください。	

困ったときは

シャッターボタンを押しても、撮影できない。

チェックポイント	対処	参照ページ
コントロールパネルで「0」と①が点滅 している	カードの残り容量がなくなりました。カードを交換するか、いらない画像を消すか、画像をパソコンなどに読み込み、全コマ消去してください。フォルダ番号が999、ファイル番号が999になると、カードの残り容量があっても撮影できなくなります。画像をパソコンなどに読み込み、全コマ消去してください。	P.35
コントロールパネルで ()が点灯している	電池を交換してください。(カードアクセスランプが点滅しているときは、点滅しなくなるまで、待ってから交換してください)	P.33
コントロールパネルに ≣ が表示されて いる	連続して撮影し、 = が4つになると撮影できなくなります。カードへの書き込みが進み、3つになるとまた撮影ができます。しばらくお待ちください。	P.40
ファインダでなが点滅している	内蔵フラッシュの充電中です。 が点灯するまでお待ちください。	P.44
モードダイヤルが、 ▶ (再生モード)、 ↓ (プリント予約モード)、 ルイ カメラ設定/接続モード)になっていませんか?	撮影モード (P、A、S、M) にしてく ださい。	P.70
カードは入っていますか?	カードを入れてください。	P.30
カードにプロテクトシールが貼られてい ませんか?	新しいカードに入れなおしてください。	P.30

液晶モニタにファインダと同じ映像が表示されない。

チェックポイント	対処	参照ページ
□(液晶モニタボタン)ボタンは押しましたか?	ボタンを押さないと表示されません。 押してください。	P.37
モードダイヤルが 「上」再生モード)、 山(プリント予約モード)、 (カメラ設定/接続モード) になっていませんか?	撮影モード (P、A、S、M) にしてく ださい。	P.70
□を2回押して再生モードにしましたか?	再生モードのとき、液晶モニタには再生画像が表示されます。 (ロ) ボタンを押して撮影のモードに戻してください。	P.46
コントロールパネルに線以外のものが 表示されていますか? 何か操作はできますか?	「何も操作ができない。表示されない。」 をご覧ください。	P.183

液晶モニタで画像を再生できない。

チェックポイント	対処	参照ページ
液晶モニタに「NO CARD」と表示されている。	カメラにカードが入っていません。入れ てください。	P.30
液晶モニタに「NO PICTURE」と表示 されている。	カードに画像が1枚も入っていません。 画像の入っているカードを入れるか、撮 影してください。	P.190
モードダイヤルを (E)(再生モード)にしましたか?または、撮影モード(P、A、S 、M)にして、(O)(液晶モニタボタン) をすばやく2回押しましたか?	モードダイヤルを ▶ モードにするか、 撮影モード(P、A、S、M)にして、〇 ボタンをすばやく2回押してください。	P.46
コントロールパネルに線以外のものが 表示されていますか? 何か操作はできますか?	「何も操作ができない。表示されない。」 をご覧ください。	P.183

困ったときは

内蔵フラッシュが光らない。

チェックポイント	対処	参照ページ
フラッシュは起きていますか?	(ケ)(フラッシュボタン)を押して、フラッシュを起こしてください。	P.44
被写体は明るくありませんか?	被写体が明るいと、フラッシュは光りません。 フラッシュを使いたいときは強制 発光にしてください。	P.86

液晶モニタが見にくい。

チェックポイント	対処	参照ページ
暗い。	明るさを調節してください。	P.144
太陽の光があたっている。	手などで太陽の光をさえぎってください。	

パソコンと接続したがデータを転送できない。

チェックポイント	対処	参照ページ
ケーブルは正しく接続されていますか?	正しく接続してください。	P.168
コントロールパネルに線以外のものが 表示されていますか? 何か操作はできますか?	「何も操作ができない。表示されない。」 をご覧ください。	P.183
USBドライバは、正しくインストールされていますか?	USBドライバのインストールマニュアル にしたがってインストールし、カメラが 認識されているか確認してください。	P.168

画像の出来がよくない

画像がポケている。ピントが合っていない。ぶれている。

チェックポイント	対処	参照ページ
ピントが合いにくい被写体ではありませ んでしたか?	「ピントが合いにくい被写体のとき」に したがって、撮りなおしてみてください。	P.66
シャッターボタンを押すはずみで、カメ ラを動かしませんでしたか?	シャッターボタンを押すときにカメラ全体を動かしてしまうと、ぶれてしまいます。 これを手ぶれ、またはカメラぶれといい ます。両手でしっかりと持ち、脇をしめて、 ゆっくりとシャッターボタンを押してみ てください。	P.38
ピントを合わせたいものが、AFターゲットマークからはずれていませんでしたか?	ピントは画面中央のAFターゲットマークの部分にあるものに合います。ピントを合わせたいものを中央にして撮るか、フォーカスロックして撮ってください。	P.38 P.65
レンズが汚れていませんか?	「お手入れと保管」にしたがって、きれ いにしてください。	P.18
マクロの設定は正しいですか?	被写体までの距離が20~60cmのときは、コントロールパネルに 必 が表示された状態にしてください。60cm以上のときは、 必 も口も表示されていない状態にしてください。コンバージョンレンズを取り付けているときは、口が表示された状態にしてください。	P.42 P.133
セルフタイマ撮影で、カメラの前に立っ てシャッターボタンを押しませんでした か?	カメラの前に立ったときのあなたにピントが合ってしまいます。ファインダをの ぞきながらシャッターボタンを押してく ださい。	P.113
ファインダで な が点滅していませんでしたか?	被写体が暗いとぶれやすくなります。 フ ラッシュを使ってください。	P.44

困ったときは

画像が明るすぎる。

チェックポイント	対処	参照ページ
コントロールパネルに な が表示されていませんか?		P.86
とても明るいものが画面に入っていま せんでしたか?	露出補正するか、明るいものが画面に入 らないようにしてください。	P.79
中央部に暗いものがありませんでした か?	どの測光方法でも、暗いものが中央にあると全体が明るくなります。測光方法をデジタルESP測光 ESP)か中央重点測光(📵)に変えてみるか、スポット測光 (📵)にして、露出を合わせたいものを中央にして露出をロックしてから撮ってください。	P.78

画像が暗すぎる。

チェックポイント	対処	参照ページ
ファインダで 与 が点滅していませんでしたか?	☆ が点滅しているときは、明るさが足りません。フラッシュを使ってください。	P.44
とても明るいものが中央にありませんで したか?	どの測光方法でも、明るいものが中央にあると、全体が暗くなります。測光方法を、デジタルESP測光(ESP)か中央重点測光(回)に変えてみるか、スポット測光(回)にして、露出を合わせたいものを中央にして露出をロックしてから撮ってください。	P.78 P.80

画面の一部が欠けてしまった。

チェックポイント	対処	参照ページ
レンズに指やストラップがかかっていませんでしたか?	かからないようにして撮ってください。	P.36

色がおかしい。

チェックポイント	対処	参照ページ
照明の色ではありませんか?	フラッシュを起こし、強制発光(コントロールパネルにもが表示された状態)にして、撮ってください。	P.86
プリセットホワイトバランスの設定は合っていますか?	何をどのように撮りたいかによって設定 しなおして撮ってください。	P.102

日付が正しくない。

チェックポイント	対処	参照ページ
最初に日付の設定をしましたか?	購入して最初に使うときは、日付、時刻 の設定をしてください。	P.126
電池が切れてから1か月以上たっていませんか?	電池が切れてから約1か月で日付など の設定は出荷時の状態に戻ります。設定 しなおしてください。	P.126

液晶モニタのメニューで何を設定したかわからなくなった。

チェックポイント	対処	参照ページ
メニューのうち、へこんで表示されてい るのが現在の設定です。	現在の設定をひとつずつ確認してください。	P.174
すべての設定を、元の設定に戻しますか?	③と⑥を同時に押して元の設定に戻し、 設定しなおすことができます。	P.130

人の目が赤く写る。

チェックポイント	対処	参照ページ
暗い場所でフラッシュを使って人物や動物を撮ると、網膜の毛細血管がフラッシュの光を反射して、目が赤く写ることがあります。	個人差が大きく、周囲の明るさなどにも 影響を受けます。赤目軽減(②)に設定 すると、発生頻度を大幅に減少できます。	P.86

エラー表示一覧

カードなどに問題が起きると、コントロールパネルや液晶モニタにエラーメッセージが 表示されます。

カードに関するエラーメッセージが表示されたときは、カードをカメラから取り出して 入れなおしてみてください。それでもエラーメッセージが表示されるときは、下表にし たがって対処してください。

ファイン・ の表示		コントロールパ の表示(点)		液晶モニタ の表示	エラーの意味	対処
£888 a	,8	- [] -	IJ	CARD COVER OPEN	カードカバーが 開いています。	カードを入れて、カードカバーを閉じ てください。
0.888	8	-E -	IJ	CARD ERROR	そのカードで、撮 影、再生、消去は できません。	カードの金属部分をクリーニングペーパーでふいてからもう一度入れなおしてください。それでもなおらないときは、このカードは使えません。フォーマットしてください。フォーマットするとカード自体は使えるようになることがありますが、カードに入っている画像はすべて消えます。
8888	-8		Ţ.	NO CARD	カードが入ってい ません。	カードを入れてください。
8888	A	- F - ¹	!	UNFORMATED CARD	ットされていない	カードをフォーマットしてください。 フォーマットすると、カードに記録されている画像はすべて消えます。十字ボタンの左側を押してYESを選び、(OS)ボタンを押すと、フォーマットされます。
E888	R	- P -		WRITE PROTECT	ロテクトシールが 貼ってあるか、フォ ルダにRead only 設定がされている か、再生専用のカ	ライトプロテクトシールをはがすか、 再生専用の設定を解除してください。それでもなおらないときは、カードに何らかの異常が発生しているので、画像をパソコンに転送するか、カードを2枚入れているときは、もう1枚のカードにコピーしてから、カードをフォーマットしてください。
(表示な	し)		!	NO PICTURE		画像が入っているカードを入れるか、 撮影してください。

ファインダ	コントロールパネル	液晶モニタ			
の表示	の表示(点滅)	の表示		エラーの意味	対処
8888 8	□ □	CARD			カードを交換するか、不要な画像を
		FULL			消すか、画像をパソコンなどに転送
		(カードがいっ	早/。	最影できません。	してから全コマ消去してください。
	 (撮影可能枚	ぱいです。 残 りの容量があ	の ^{四1}		カードを交換するか、画像をパソ
	数が0になっ	りません)*1	=		コンなどに転送してから全コマ消
	たので、これ	192610)	99	99になったので、	
	以上撮影で			ι以上撮影できませ	-
	きません)		h.		
(表示なし)		CARD			カードを交換するか、不要な画像を
		FULL			消すか、画像をパソコンなどに転送
			上 予 予		してから全コマ消してください。
			約 た	⊧せん。(プリント予	
			7	を行うと、カードにフ	
				(ルが作られます)	nt-01-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
(表示なし)	- 14 -	(表示なし)			時間をおいてから電源を入れなお
			熟して	います。	してください。
(表示なし)	(表示なし)		. —		カードの金属部分をクリーニング
		ERROR		他の操作はできま	ペーパーでふいてからもう一度入
			す。		れなおしてください。それでもな
					おらないときは、このカードは使え
(± - +\)	(= = +\l \	CANINOT	48 -)思 / <i>*</i>)	ません。
(表示なし) 	(表示なし) 	CAN NOT	撮こっの		フォーマットするとカード自体は使
		OPEN FILE	た力	l	えるようになることがありますが、
		FILE	画メ像ラ	操作はできます。	カードに入っている画像はすべて
			で		消えます。
			撮他っの		撮影したカメラで再生してくださ
			たヵ	生できません。	l 1°
			画える		
			~ で		

* 1

スマートメディアとコンパクトフラッシュはクラスタサイズ(書き込みの単位量)が違うので、同じ容量でも同じ量の画像が入らないことがことがあります。このため、1枚のカードに入っている画像をもう1枚の同じ容量の空のカードに全コマコピーしても、「CARD FULL」と表示されてコピーできないことがあります。この場合は、コピーする画像を減らすか、もっと容量の大きいカードにコピーしてください。

商品に関する技術的なお問い合わせ窓口

オリンパス光学工業株式会社カスタマーサポートセンター 〒192-8507 東京都八王子市石川町2951

TEL 0426-42-7499 FAX 0426-42-7486

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/

受付日時 AM 10:00~17:00 (土・日・祭日・および当社休日を除く)

お問い合わせいただく前に(お願い)

- ・より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが次ページ のサポート用カルテの内容をあらかじめご確認ください。
- ・FAXまたは郵便またはE-mailでお送りいただく場合は、所 定の項目は必ずご記入ください。



送付先:オリンパス光学工業株式会社カスタマーサポートセンター

FAX 0426-42-7486

弊社整理番号	:

サポート用カルテ

お名前	フリガナ							
連絡先 ご住所	□自宅□	会社			ご連絡方法 FAX TEL E-mail			
お問い合	わせ日	年	月 日	お買い」	上げ日:	年	月	日
製品名(
シリアル都 (製品底面に	6号 こ記載されていま?	†)						
			状況把握が難し	ハので、お手数	なですができるだけ	くわしくこ	ご記入くだ	さい
- 12-47-10	のパソコンの	種類:						
``	ー・型番等)							
	の容量: ディスクの空	キ宓島・						
	ティステのエ ヒバージョン							
	-/、 / -/ のパソコンの							
(Mac OS	の場合)コントロ	ールパネルやホ	機能拡張の内容:					
(Windows	sの場合) コントロ	1ールパネル -	デバイスマネーシ	ブャーの内容:				
その他	接続されてい	る周辺機器	器名:					
問題の	ご使用アプリ							
	A	-	(ージョン:					
問題の	ご使用弊社ソ							
		ジョン:						
					伏の再現性なと しくご記入くた			
(8.711	唯一地座区の	5 77901	בשובי כפי	J/CI/ \ 1/		201)		

用語解説

A-Z

AE(エーイー) Automatic Exposure 自動露出。カメラに内蔵された露出計で自動的 に露出を決める方式。このカメラには、絞りと シャッタースピードをカメラに任せるP(プログ ラムモード) 絞り値を決めてシャッタースピー ドをカメラに任せるA(絞り優先モード) シャッタースピードを決めて絞り値をカメラに 任せるS(シャッタースピード優先モード)の3種 類があります。

A(絞り優先モード) Aperture priority AE Mode

絞り値をユーザーが決めると、カメラがシャッタースピードを変化させ、適正な露出で撮影します。

CCD charge coupled device 撮像素子。カメラの中で、レンズを通して受け 取った光を電気信号に変換します。

DCF形式 Design rule for Camera File System

日本電子工業振興協会(JEIDA)で制定された画像ファイルに関する規格。

DPOF(ディーポフ) Digital Print Order Format

スマートメディアやコンパクトフラッシュに記録した画像をプリントするときに、あらかじめ、どの画像を何枚プリントするか、インデックスプリントするか、日付や時刻をプリントするかなどをカードに記録するための規格。DPOF対応のプリンタやプリントショップでプリントできます。

EV(イーブイ) Exposure Value

露出値。絞り値がF1、シャッタースピードが1 秒のときをEV0とし、絞りを1段絞る、または シャッタースピードを1段速くするごとに数値 が1ずつ増加します。逆の場合は減少します。 また、EVは明るさとISO感度でも表すことができ、ISO感度が2倍になると、1EV増加し、1/2になると1EV減少します。

ICCプロファイル International Color Consortium

各機器の色データ出力をデバイスインディペンデントカラー空間に変換するためのデータのことです。このような標準の色空間に変換することによって、各機器間のカラーマネージメントを実現します。

ISO感度

国際標準化機構 ISO)の規格で決められたフィルムの表示方法。通常「ISO 100」のように表記します。

数値が大きくなるほど、光に対する感度が強くなり、少ない光でも感光するようになります。このカメラは、感度を変えて撮影することができますが、その単位はISO感度を使っています。

JPEG(ジェイペグ) Joint Photographic Experts Group

カラー静止画像の圧縮方式。このカメラで撮影した画像は、画質をSHQ、HQ、SQに設定するとJPEG方式でカードに記録されます。

パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、インターネット閲覧ソフト(ブラウザ)で見ることができます。

M(マニュアルモード) Manual Mode シャッタースピードと絞り値を自分で設定して 撮影するモードです。

P(プログラムモード) Program Mode カメラが自動的に適正な絞り値とシャッタース ピードを決めます。

RAWデータ

未加工のデータ。ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換などの処理を行っていない、撮影したままのデータのことをいいます。当社が独自に開発したファイルなので、画像として表示するには専用のソフトが必要です。一般のソフトウェアで表示したり、DPOFでプリントすることはできません。拡張子は「.ORF b

S(シャッタースピード優先モード) Shutter speed priority AE Mode シャッタースピードをユーザーが決めると、カメラが絞り値を変化させ、適正な露出で撮影します。

TIFF(ティフ) Tagged Image File Format

モノクロやカラーの画像データを保存するためのフォーマット。スキャナ用のアプリケーションやグラフィックス用のアプリケーションで扱うことができます。このカメラでは、圧縮しない画像のフォーマットに採用しています。

TTLコントラスト検出AF

レンズを駆動しつつCCDでとらえた画像のコントラストを検出し、それがピークになるところまでレンズを駆動することによりピント合わせを行う方式。正確なピント合わせができるが、時間がかかり、コントラストがほとんどないような被写体のピント合わせは難しい。このカメラは、アクティブAFで距離を測定した後で、さらにこのTTLコントラスト検出AFでピント合わせを行うハイブリッドAF方式によって、高速で正確なピント合わせを実現しています。

あ

赤目現象

フラッシュを使って人物や動物を撮影したときに、目が赤く写ってしまう現象。瞳孔を通して網膜の血管に反射したフラッシュの光が写ってしまうことによって起きます。暗い場所では瞳孔が開くので起きやすく、レンズとフラッシュの間の距離が短い場合にも起きやすくなります。逆に、明るい場所で撮るときや、外部フラッシュを使うときは、起きにくくなります。「赤目軽減モード」にすると、赤目現象を軽減させることができます。

アクティブAF

被写体に赤外光を投射し、その反射光を光位置 検出センサで検出し、三角測距の原理により被 写体までの距離を測定する方式。この距離データを用いることで、このカメラは、従来のTTL コントラスト検出AFによるピント合わせ時間を 大幅に短縮します。

圧縮率

画像などのデータの内容を一部省略してファイルサイズを小さくすることを、圧縮するといい、圧縮によって小さくなる割合を圧縮率といいます。実際の圧縮率は、画像によって変わるので、このカメラで画質として設定する圧縮率はあくまで目安とするためのものです。

色温度

光源の色を表すための指標。絶対温度の単位K(ケルビン)で表します。プランクの放射則にしたがった理想的な黒体を熱していくと、温度によって、暗赤色から、オレンジ、黄色、白、青白色と、発光する色が変わっていくので、その色を絶対温度で示すことができます。ただし、蛍光灯のように実際の温度と色温度が異なることもあります。プリセットホワイトバランスのときは、色温度を使って光源の色を設定します。

用語解説

か

合焦

ピント合わせを行って、被写体にピントが合っ た状態。

けられ

レンズ鏡筒やレンズフードなどの影になって、 フラッシュの光が届かず、撮影画面の一部が暗 くなってしまうこと。レンズ鏡筒やレンズフー ドなどによって、レンズに入る光がじゃまされ て、画面の隅が写らないことをいう場合もあり ます。

ゴースト

太陽などの非常に明るいものを撮影したとき に、その光と対照的な位置に現れる影。レンズ 中央重点測光 内部での再反射によって起きます。

コンパクトフラッシュ

は、画像を記録するのに使います。

シャープネス

画像の輪郭の鮮鋭度、鮮明さのことです。

絞り

レンズを通して入ってくる光量を調節する機 構。値が小さいほど光が多く入り、値が大きい ほど少なくなります。最小の絞り値にすること を絞りを開放にするといい、絞り値を大きくす ることを絞り込むといいます。絞りを開放にす ることで、ボケの効果を使って遠近感を表現す ることができます。

スポット測光

ファインダの中央のごく一部を測光する測光方 式。このカメラでは、ファインダのスポット測 光エリアマークの範囲内を測光します。被写体 の特定の部分に露出を合わせることができるた め、明暗差の大きい被写体を撮影するときなど に適しています。

スマートメディア

フラッシュメモリをベースにした、厚さ 0.76mmの記録用メディア。画像を記録するの に使われ、3V(3.3V)用と5V用があります。こ のカメラで使用できるのは3 V(3.3 V)用です。

た

画面中央部の被写体を中心に広い範囲で測光す る測光方法。通常の撮影に適していますが、画 面の中に極端に明るい所や暗い所があると、全 小型のフラッシュメモリカード。このカメラで 体の露出が、そちらに影響されることがありま す。

> デジタルESP測光 Digital Electro Selective Pattern

> 分割測光素子によって周辺部と中心部を個別に 測光し、演算して露出を決める測光方法。

は

ハレーション

極端に強い光を撮影したときに、その光が、撮 影画面のその光以外の部分に影響をおよぼすこ と。

1コマ撮影

シャッターボタンを1回全押しすると、1枚の画 像が撮影されること。

フォーカス

ピント

被写体

撮影する人物、風景、静物など。

ピント

焦点。フォーカス。

ポイント・オブ・フォーカスのポイント(オランダ語でピュント)がなまってできたといわれる日本だけの俗語。画像でもっとも鮮明な像を結ぶ位置。ピントより手前にあるもの、ピントより先にあるものは、ピントから離れるほど像がぼけていきます。ピントが合っていないことを俗にピンボケといいます。

フォーマット

画像や文書の形式。このカメラの画像の形式はTIFF、JPEG、RAWデータの3種類。

初期化のこと。このカメラではスマートメディアやコンパクトフラッシュを初期化することをフォーマットといいます。

フレア

レンズ面やカメラの内部で反射した光によって、画面の一部、または全体の明るさが変わったり、シャープさが低下したりすること。

ま

マクロ撮影

接写。被写体に近づいて撮影すること。このカメラでは、20cm~60cmの距離にある被写体をマクロモードで撮影します。最短撮影距離は20cmで、ズーム位置(ズームの倍率)が変わっても変化しません。

マニュアルフォーカス(MF)

自分でフォーカスリングを回してピントを合わせること。

5

連写

シャッターボタンを全押しし続けている間、連続して何枚もの画像が撮影されること。このカメラでは、連写できるように設定すると1回に4枚まで連写できます。

露出

CCD(撮像素子)に入る光の量。 絞り値とシャッタースピードの組み合わせで調節します。 この組み合わせを、被写体の明るさに応じて自動的に決めることをAE(自動露出)といいます。

露出補正

AEで決まった露出を変化させ、補正すること。 増やす場合をプラス補正、減らす場合をマイナス補正といいます。

索引

数字

1コマ撮影 196 1コマ消去 51 2nd-CURTAIN 後暮シンクロ

Α

ACアダプタ 27 AE 194 AEロック 80 AF 64 AFターゲットマーク 64,65,

В

BKT オートプラケット撮影 bulb 76

С

CAMEDIA Master 131 CCD 64, 194 CF コンパクトフラッシュ

D

DCF形式 51,194 DPOF 158,166,194

Е

ESP デジタルESP測光 EV 194

Н

HQ 103

!

ISO 45, 83, 94, 194

JPEG方式 104, 194

M

MF マニュアルフォーカス R

RAWデータ 131,159,161, 163,195 REC VIEW 125

5

SHQ 103 SLOW スローシンクロ SM スマートメディア SQ 103

TELE 42, 45 TIFF 103, 195 TTLコントラスト検出AF 195

U

USB 168

W

WB ホワイトバランス WIDE 42,45

赤目軽減発光 87

あ

赤目現象 195 アクティブAF 195 圧縮率 104.195 後幕シンクロ 86 一覧表示 49 色温度 99,102,195 インターバル撮影 118 インデックス表示 49 インデックスプリント 162 液晶モニタ 17,37,47,144, 172, 185, 186 エラーメッセージ 190 オートF値 94 オート発光 86 オートフォーカス 64 オートブラケット撮影 81 オートホワイトバランス 98, 100 おきピン 67

か

カード 30,35,40,121, 146, 158, 184, 190 階調 107 開放撮影 54 拡大表示 48 画質 103 感度 45.83.194 輝度成分グラフ 108 逆光撮影 55 キャッチライト効果 56,92 強制発光 87 記録画素数 34.104 クローズアップ撮影 59 けられ 93, 196 広角 42,45,54 合焦 196 高速シャッター 74 ゴースト 55,196 コピー 146 コントラスト 107 コントロールパネル 8,17, 33, 35, 184, 185, 186, 188 コンバージョンレンズ 17. 64, 133 コンパクトフラッシュ 30.

さ

196

再生モード 46,138 撮影可能枚数 34 撮影距離 43,94 撮影情報 138 撮影範囲 43 撮影モード 70 時刻 126,164,189 自動露出 AE 視度調整 36

121, 146, 172, 191,

絞り 69.196 絞り値 54.57.72.94 絞り優先モード 70,72,194 シャープネス 106, 196 シャッター音 122 シャッタースピード 58 シャッタースピード優先モード 70.74.195 シャッターボタン 38 出荷時 130,173 消去禁止 50 焦点 ピント 白飛び 93 ズーム 42 ストラップ 21 スポット測光 78 スマートメディア 30,50, 51, 121, 146, 172, 191, 196 スミア 73 スライドショー 140 スリープ状態 52.128.183 スローシャッター 74 スローシンクロ 61.86 接写 マクロ セルフタイマ 113,187 鮮鋭度 106 全押し 38 全コマ消去 150

た

中央重点測光 78,196 ディストーション 43 デジタルESP測光 78,196 テレビ 142 電池 12, 33, 52, 183, 189 電池節約状態 52,128

な

流し撮り 74 日中シンクロ 56

は バウンス 92 パソコン 167,186 バックライト 17 発光量 90 花火 62 ハレーション 196 半押し 38,64,65,80 ビープ音 124 被写界深度 73 日付 126, 164, 189 ヒストグラム 108,139 ピント 41,57,63,66,187, 197 ファイルサイズ 104,131 ファイル番号 154 ファイル名 154 ファインダ 9,36,184,187, 188 フォーカス ピント フォーカスリング 68 フォーカスロック 65,66 フォーマット 152,197 フォルダ番号 154 フラッシュ 15,44,55,56, 61, 79, 85, 99, 186, 187, 188 プリセットホワイトバランス 98, 102, 189 プリンタ 166 プリント 157 フレア 55,197 プログラムモード 70,71, 194 プロテクト 50 望遠 42,45,54,59

ポートレート 54 ホワイトバランス 62

マクロ 42,59,64,68,187, 197 マニュアルフォーカス 68, 197 マニュアルモード 70.76. 194 メニュー 174,189 や

夜景 60.61 夕焼け 62

5

リセット 130 リモートケーブル 116 リモコン 114,123 連写 58,112,197 レンズキャップ 32,52 レンズフード 55 露出 55,79,197 露出補正 79,82,197 歪曲収差 43

わ

ワンタッチホワイトバランス 98, 101